

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

The image is a two-part promotional graphic for a Philips cordless stick vacuum. The top half shows the main unit of the vacuum, which is black with a transparent dust container. The container has a red inner filter and a grey mesh filter at the bottom. A black flexible hose is attached to the side. The unit is resting on a light-colored wooden floor. The bottom half of the image shows the black motorized head of the vacuum, which has a wide, flat soleplate, being used on a light-colored carpet. In the background, a person's legs and a small dog are visible, suggesting a home environment. The overall lighting is warm and soft.

PHILIPS

Manuel
d'entretien

Breeze

XB1142/10

Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Facilité d'utilisation	
Conception	
Filtration	
Buses et accessoires	
Durabilité	
Poids et dimensions	
En option (accessoires)	
Informations de sécurité	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Dépannage	13
Pièces de rechange	14
Historique des versions	19

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Classe de réémission de poussière : 99 %
- Classe de nettoyage des moquettes : 79 %
- Classe de nettoyage des sols durs : 99,9 %
- Débit d'air (max) : 19 l/s
- Consommation énergétique annuelle : 28 kW•h
- Puissance absorbée (IEC) : 800 W
- Niveau de puissance acoustique : 78 dB
- Dépression (max.) : 18 kPa

Facilité d'utilisation

- Portée : 8,5 m
- Poignée de transport : À l'avant
- Longueur du cordon : 6 m
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Type de roues : Plastique

Design

- Couleur : Noir intense

Filtration

- Capacité de poussière : 1,3 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène
- Filtre moteur : Filtre lavable

Buses et accessoires

- Buse standard : Buse multifonction
- Buse supplémentaire : Buse pour meubles 90 mm
- Accessoires inclus : Suceur plat 2 en 1

Durabilité

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : Papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Poids du produit : 3,5 kg
- Dimensions du produit : 342 x 292 x 242 mm (L x l x H)

En option (accessoires)

- XV1210/01 : Kit de remplacement du filtre anti-allergène



Informations de sécurité

- Ce produit est conforme aux exigences en matière de suppression des interférences radio et TV.
- Une fois réparé, le produit devrait fonctionner correctement et doit respecter les normes de sécurité officiellement en vigueur à ce jour.

Informations techniques


Date de fabrication (ou numéro de série)

Bas :

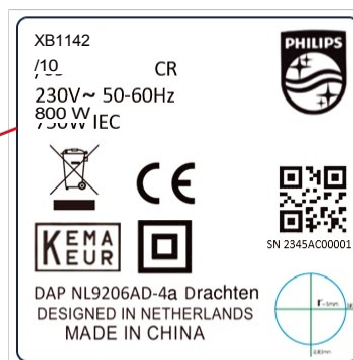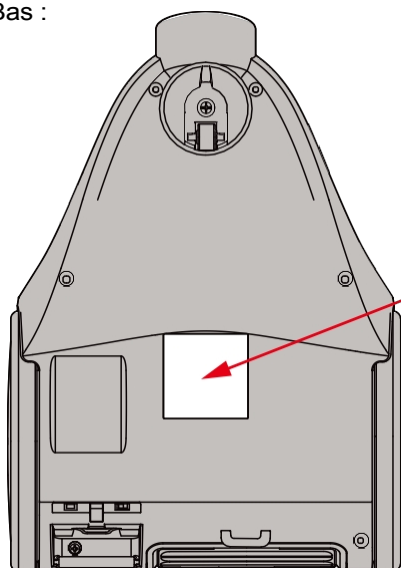

Voici un exemple de plaque signalétique. Le numéro de série 2345 signifie : semaine de production 45 de 2023.

Schéma électrique

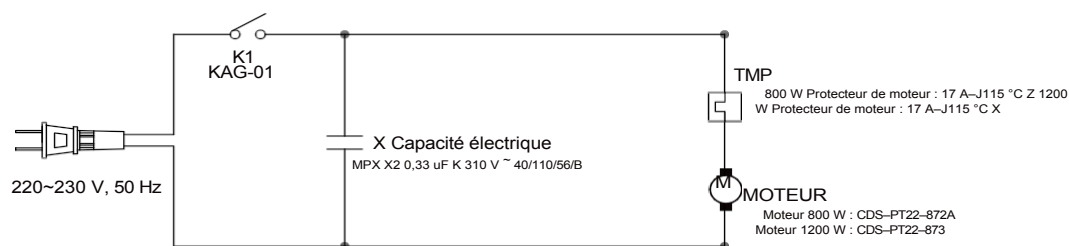

Conseils pour le démontage et le remontage

- Démontez l'ensemble du godet



- Retirez le filtre HEPA



- Retirer la grille du filtre d'échappement



- Desserrez les 8 vis et démontez le châssis central vers le haut




Conseils pour le démontage et le remontage

- Démontez le châssis central vers le haut nécessaire




- Retirez le bouton de commutation ou le bouton CW si nécessaire

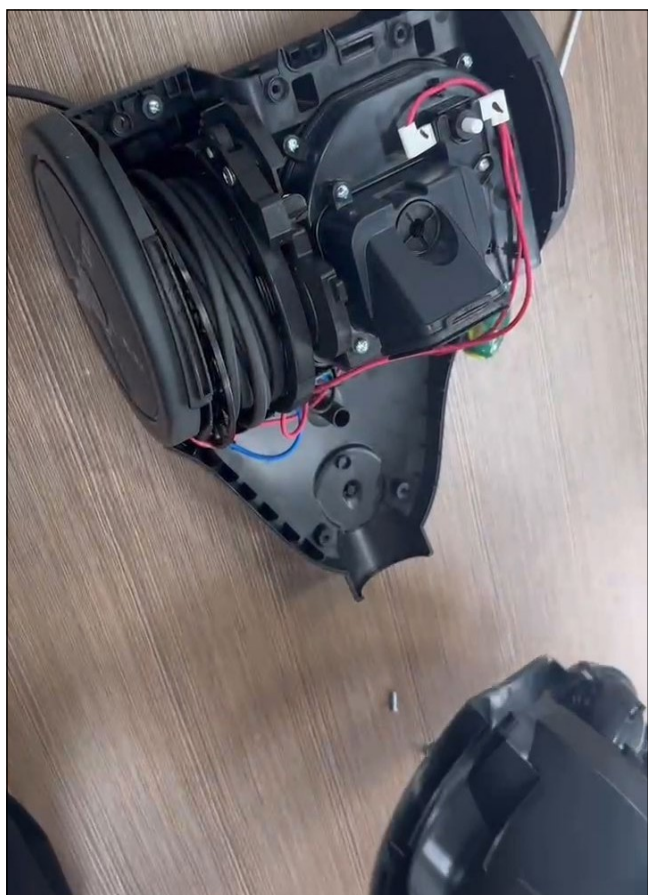

Conseils pour le démontage et le remontage



- Retirez l'entrée d'air du moteur et la soupape de sécurité

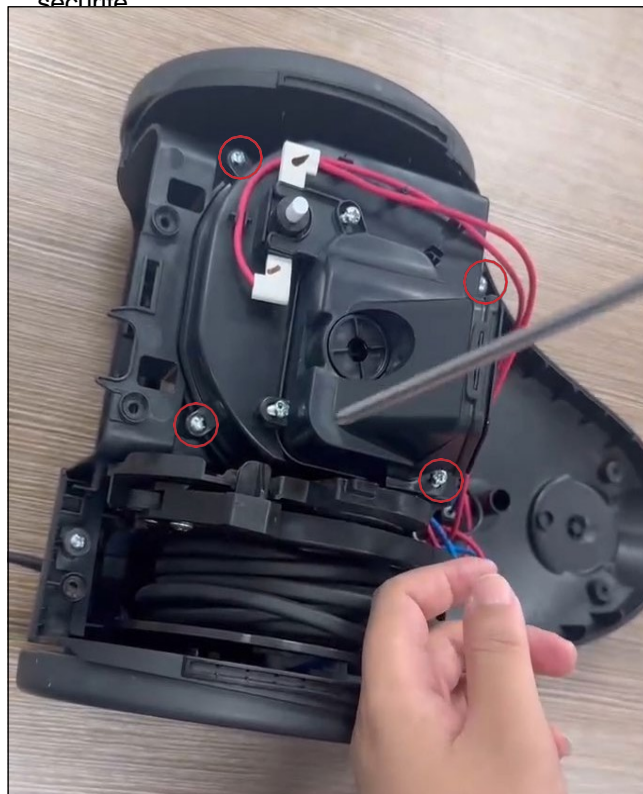

Conseils pour le démontage et le remontage





Conseils pour le démontage et le remontage



- Retirer l'ensemble enrouleur de câble



Conseils pour le démontage et le remontage

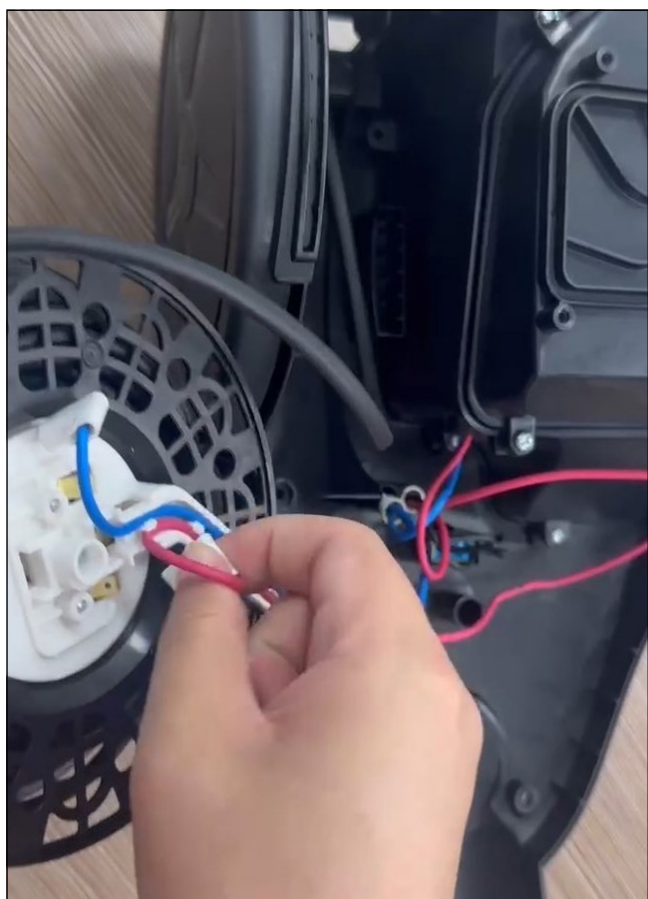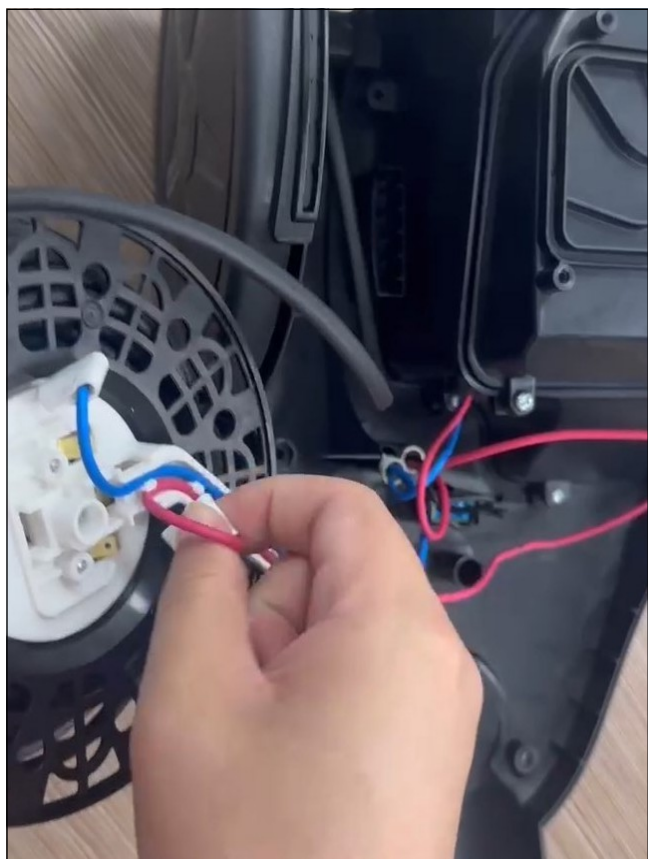

Conseils pour le démontage et le remontage

- Retirez le moteur



Conseils pour le démontage et le remontage




Dépannage

Ce chapitre résume les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous **sur www.philips.com/support** pour consulter la liste des questions fréquemment posées ou contactez le service clientèle de votre pays.


Problème	Cause possible	Solution
1. L'aspirateur ne démarre pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	a. Le bac à poussière n'est pas correctement verrouillé dans l'appareil.	Assurez-vous que le filtre est correctement installé.
2. La puissance d'aspiration est insuffisante.	a. Le bac à poussière est plein. b. Les filtres sont encrassés. c. La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas. d. La buse, le tuyau ou le flexible est bouché.	- Videz le bac à poussière. - Nettoyez ou remplacez les filtres. - Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée. - Pour éliminer l'obstruction, débranchez l'élément bouché et rebranchez-le (dans la mesure du possible) dans le sens inverse. Mettez l'aspirateur en marche pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans le sens inverse.
3. Lorsque j'utilise mon aspirateur, je ressens parfois des décharges électriques.	a. Votre aspirateur accumule de l'électricité statique. Plus l'humidité de l'air est faible, plus l'appareil accumule d'électricité statique.	Déchargez l'appareil en plaçant régulièrement le tube contre d'autres objets métalliques présents dans la pièce (par exemple, les pieds d'une table ou d'une chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le taux d'humidité de l'air dans la pièce.

Pièces de rechange

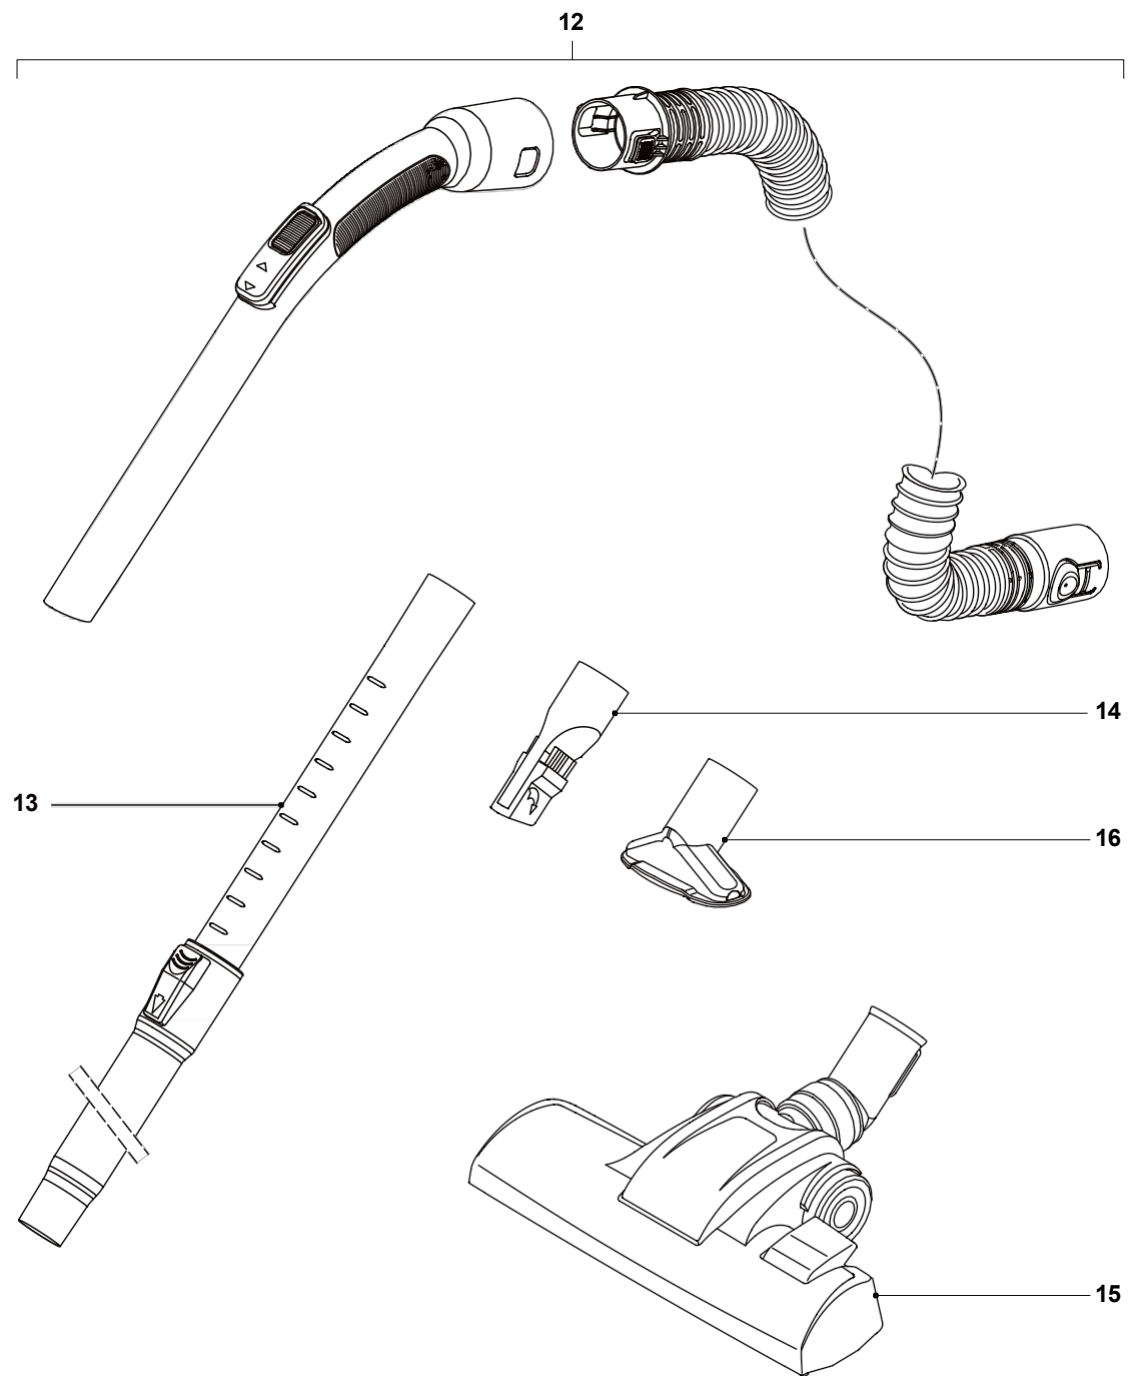


Pos	Code de service	Description	Remarque
12	6420 010 14616	Ensemble de tuyaux avec coude en C	Breeze CR
13	6420 010 14636	Tube métallique télescopique en 3 parties	Breeze CR
14	6420 010 14633	Suceur plat 2-en-1	Breeze CR
15	6420 010 14608	Buse Multi-Clean Baolai	Breeze CR
16	6420 010 14605	Buse pour meubles 90 mm	Breeze CR

Pièces de rechange

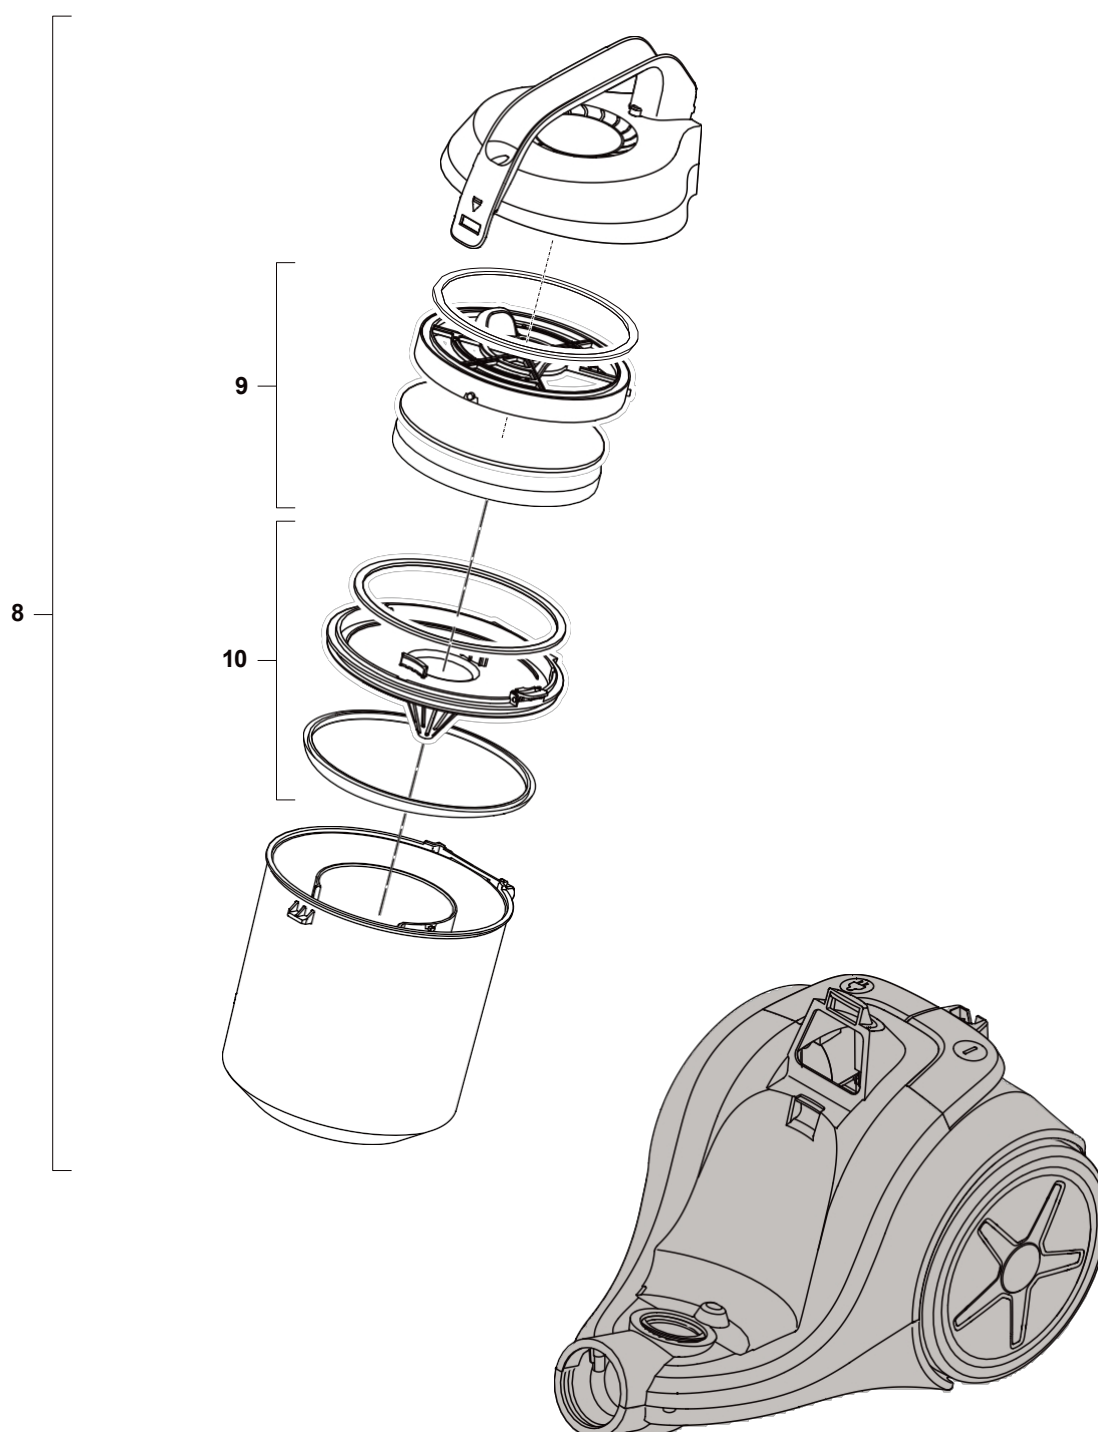


Pos	Code de service	Description	Remarque
8	6420 010 17458	Ensemble bac à poussière	Breeze CR
9	6420 010 14627	Filtre électret avec mousse	Breeze CR
10	6420 010 17477	Ensemble Vortex Finder	Breeze CR

Pièces de rechange

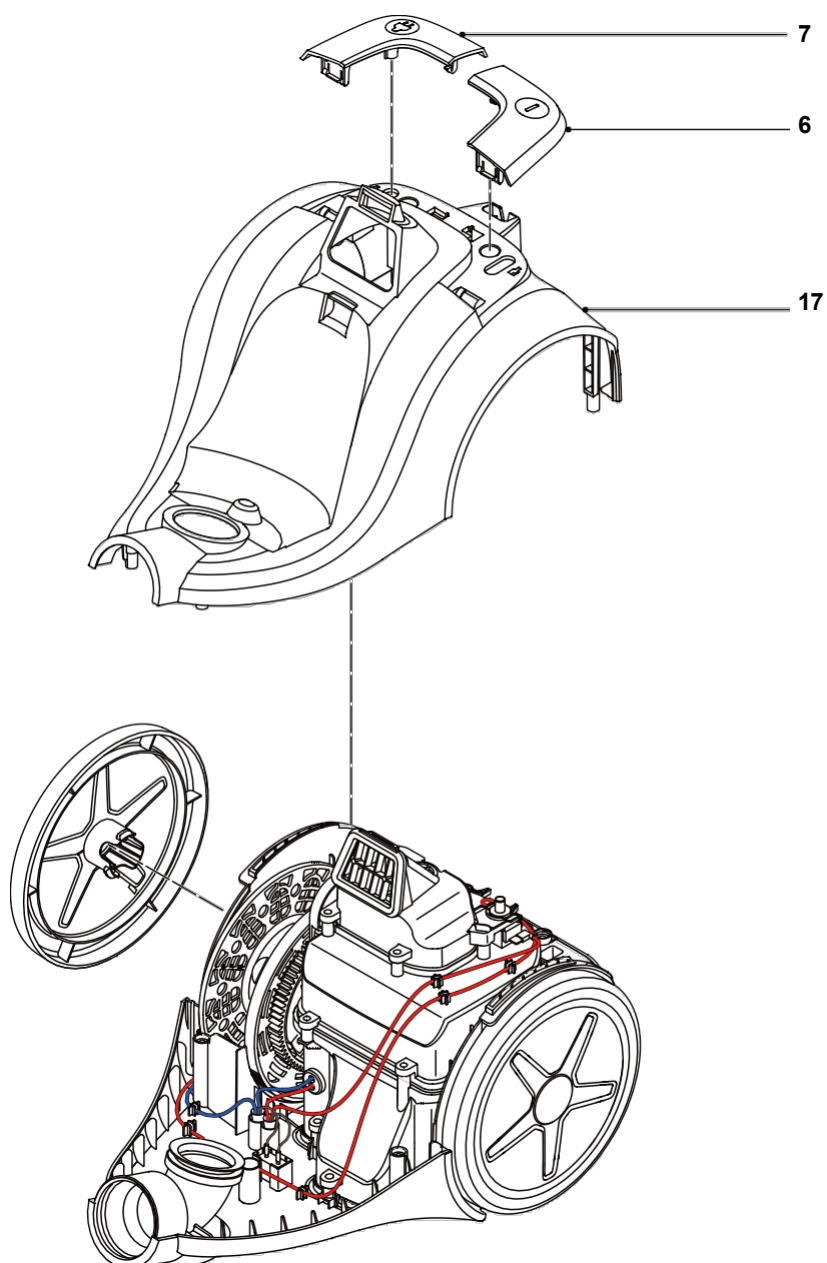


Pos	Code de service	Description	Remarque
6	6420 010 17464	Bouton de commutation	Breeze CR
7	6420 010 17465	Bouton de rembobinage CordWinder	Breeze CR
17	6420 010 28351	Couvercle central	Ensemble de service Breeze CR

Pièces de rechange

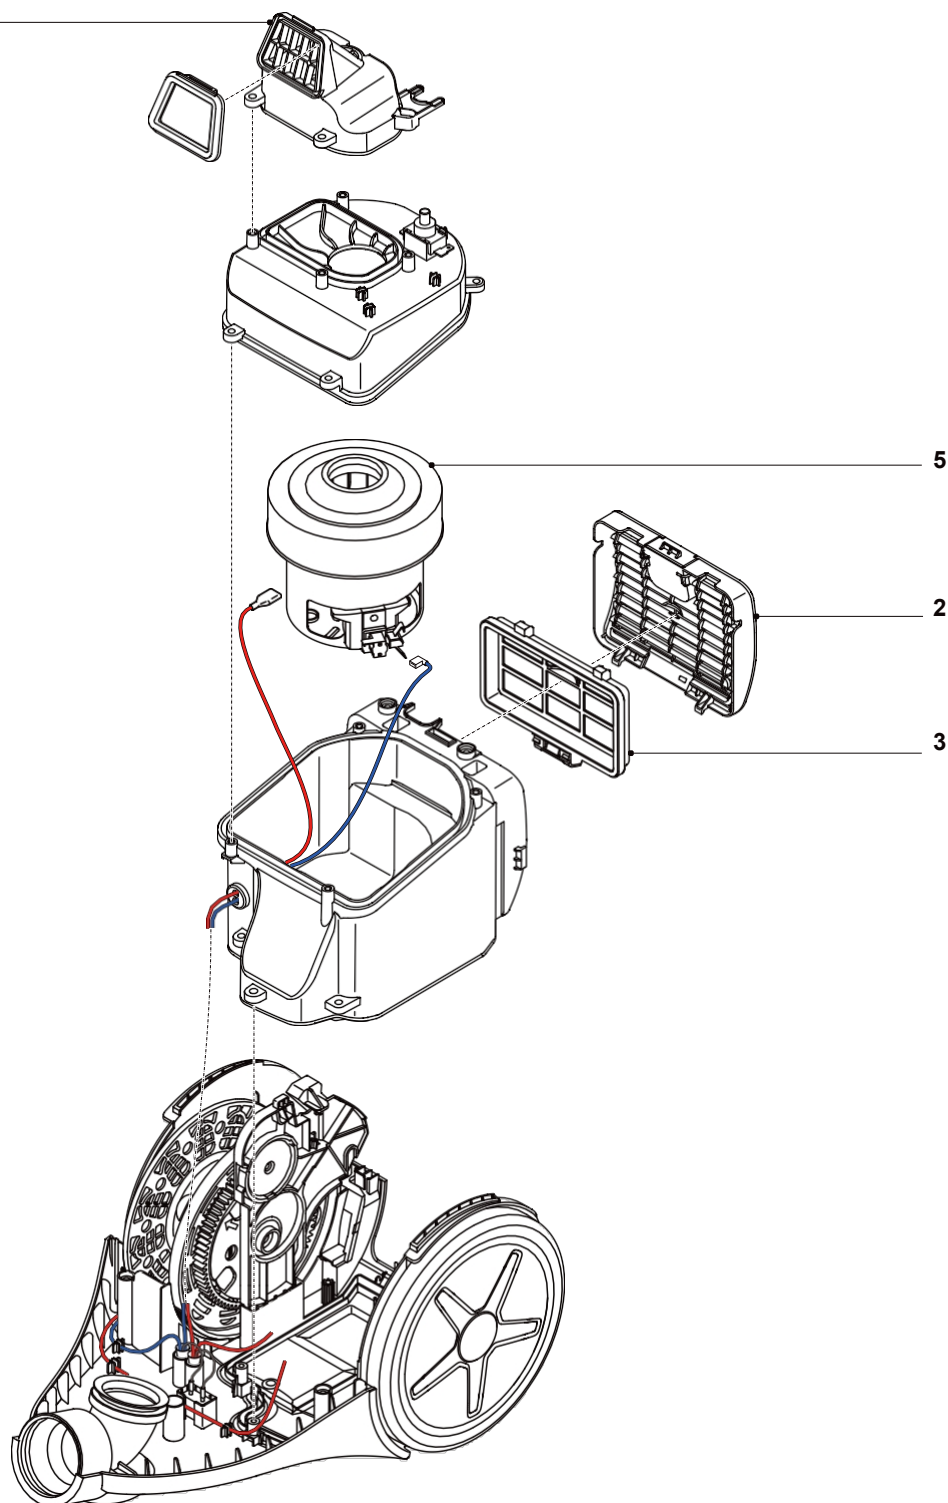

Pos	Code de service	Description	Remarque
2	6420 010 17427	Ensemble grille d'échappement	
3	6420 010 14634	Ensemble filtre d'échappement	Breeze CR
4	6420 010 17454	Ensemble soupape de sécurité	Breeze CR
5	6420 010 12979	Moteur CDS-PT22-872A	Breeze CR

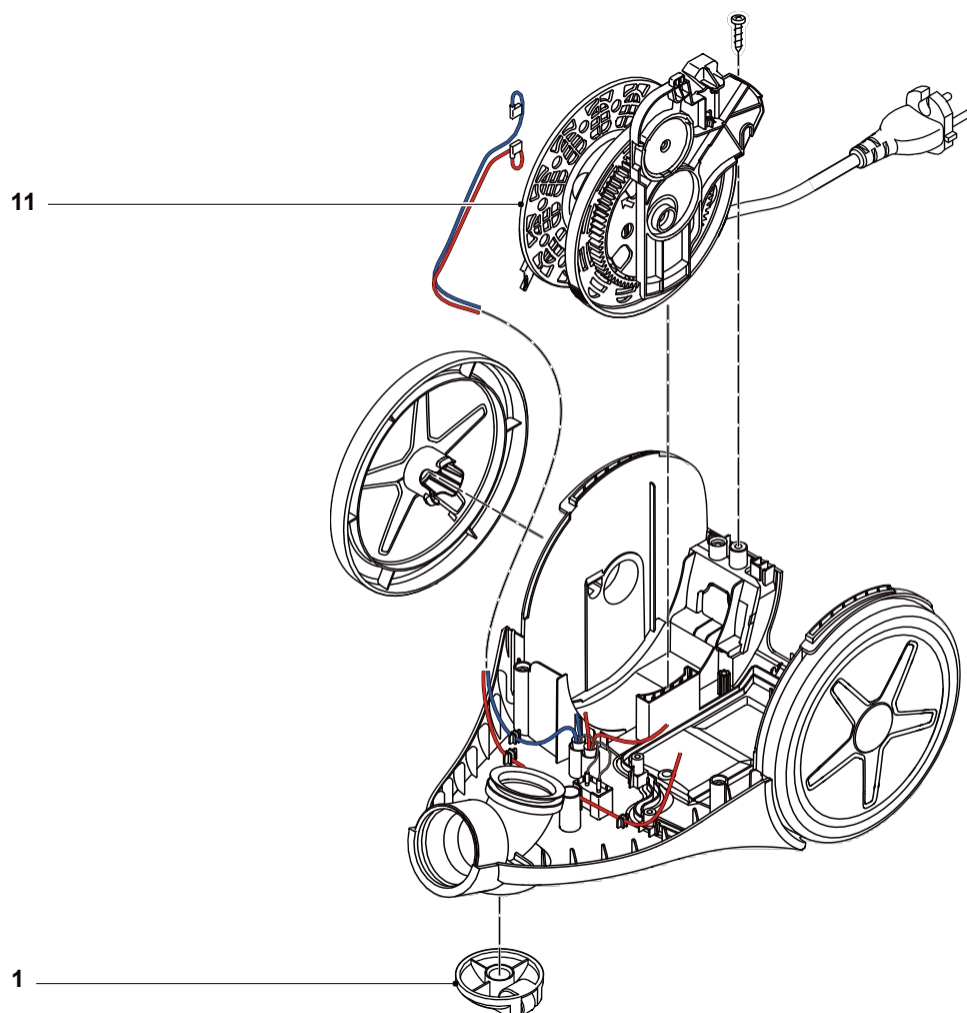

Pos	Code de service	Description	Remarque
1	6420 010 17409	Ensemble de roue universel	Breeze CR
11	6420 010 14551	Enrouleur de câble LP Breeze CR Prise UE	Câble Bizlink 0,75 mm Breeze CR

Historique des versions

24/10 Version 1.1 : première version de XB1142/10.

25/07 Version 1.2 : dans la liste des pièces et la vue éclatée

Ajout de la pos. 17 :

6420 010 28351 Couvercle central, ensemble
de maintenance Breeze
CR



www.philips.com