

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.



Philips Consumer Lifestyle

Manuel d'entretien

Informations sur le produit

Scénario de service :

- Réparation

Conception

- Couleur : Gris cachemire

Performances

- Classe énergétique : A
- Classe de réémission de poussière : A
- Classe de nettoyage des moquettes : D
- Classe de nettoyage des sols durs : A
- de la consommation énergétique annuelle : 27,9 kW•h
- Puissance absorbée (IEC) : 750 W
- Niveau de puissance acoustique : 77 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 9 m
- Raccord de tuyau : Conique
- Commande de puissance : Bouton rotatif

Filtration

- Type de sac à poussière : S-bag Classic Long Performance
- Capacité de poussière : 3 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène

Buses et accessoires

- Accessoires inclus : Brosse 2 en 1
- Rangement des accessoires : Sur le clip du tuyau
- Buse standard : Buse polyvalente


Informations de sécurité


- Ce produit est conforme aux exigences relatives à la suppression des interférences radio et TV.
- Une fois réparé, le produit doit fonctionner correctement et respecter les normes de sécurité officiellement en vigueur à ce jour.

En option (accessoires)


- Aucune remarque particulière

Date de fabrication

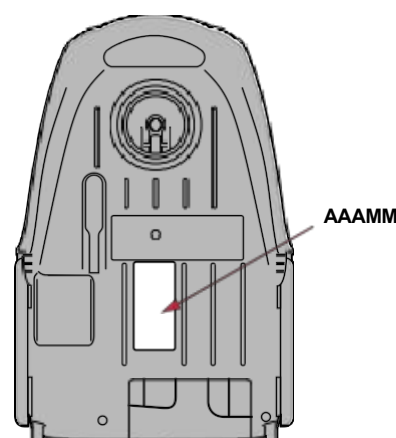


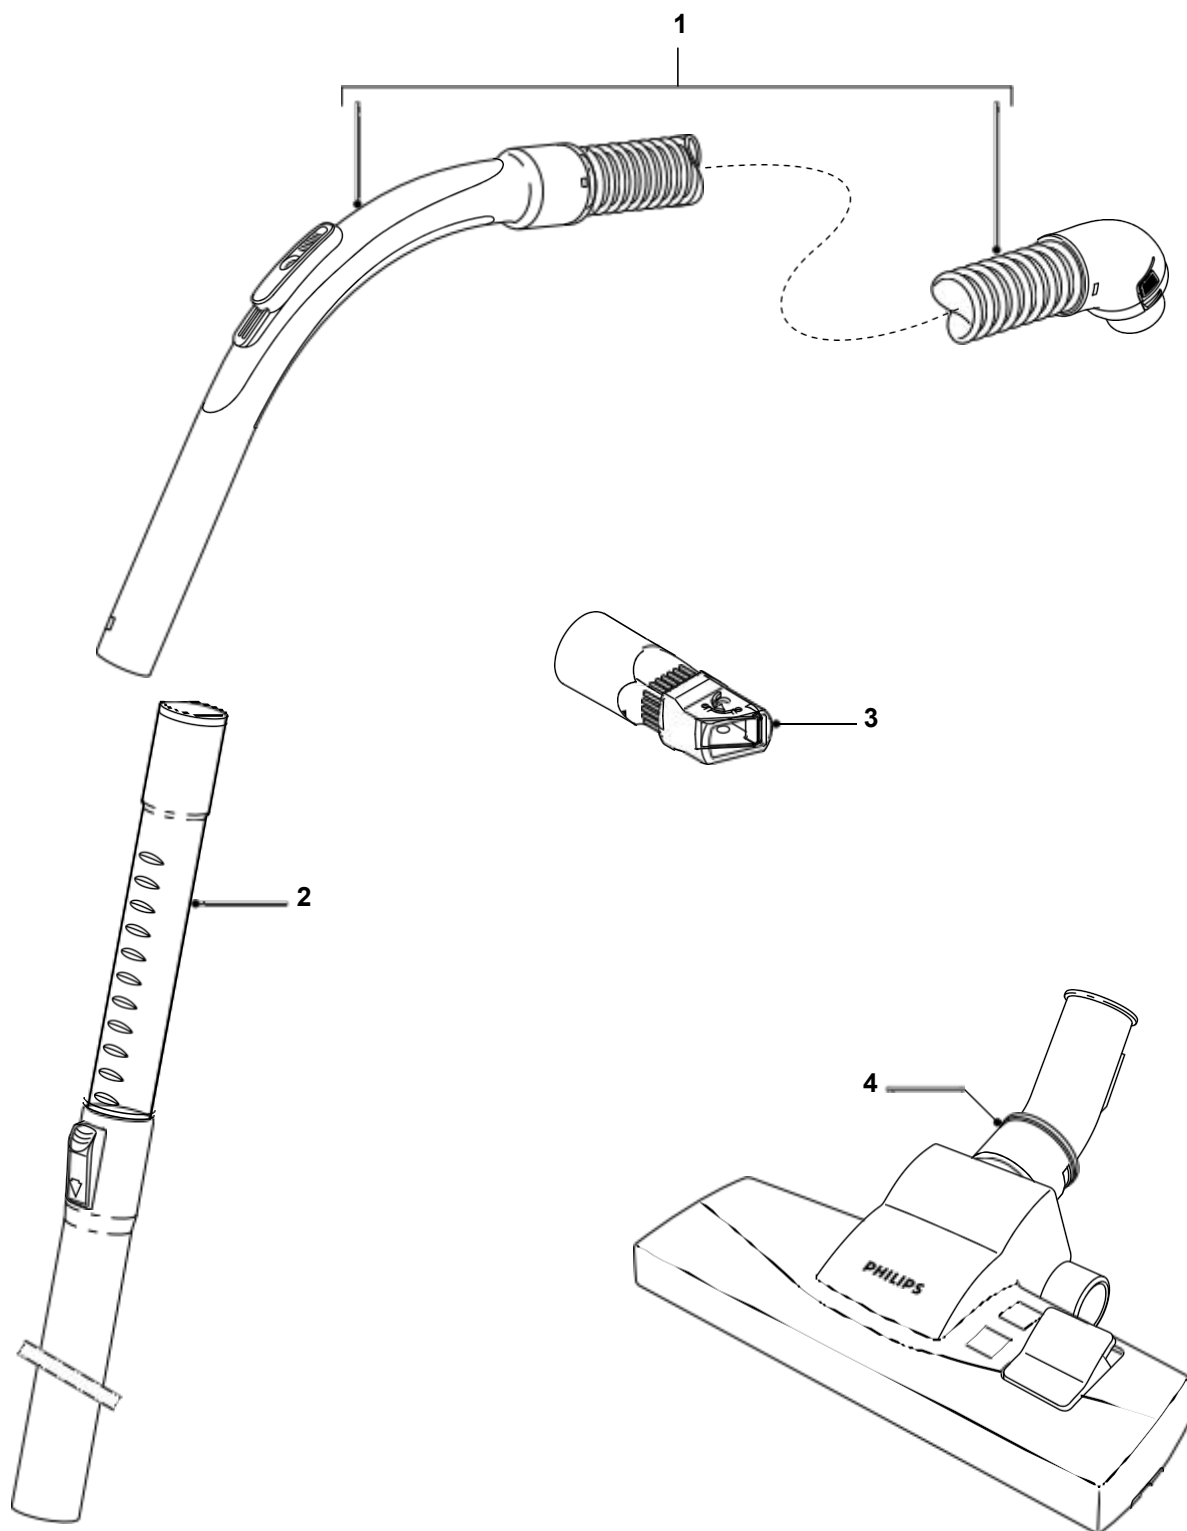


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	4322 004 26992	Poignée / Ensemble tuyau		CP05 4 0 / 0 1
2	4322 004 26951	Tube TT Xinde	Conique 35 mm	
3	4322 004 26971	Pinceau 2 en 1		
4	4322 004 26931	Buse polyvalente	35 mm C.JDS47 LP	

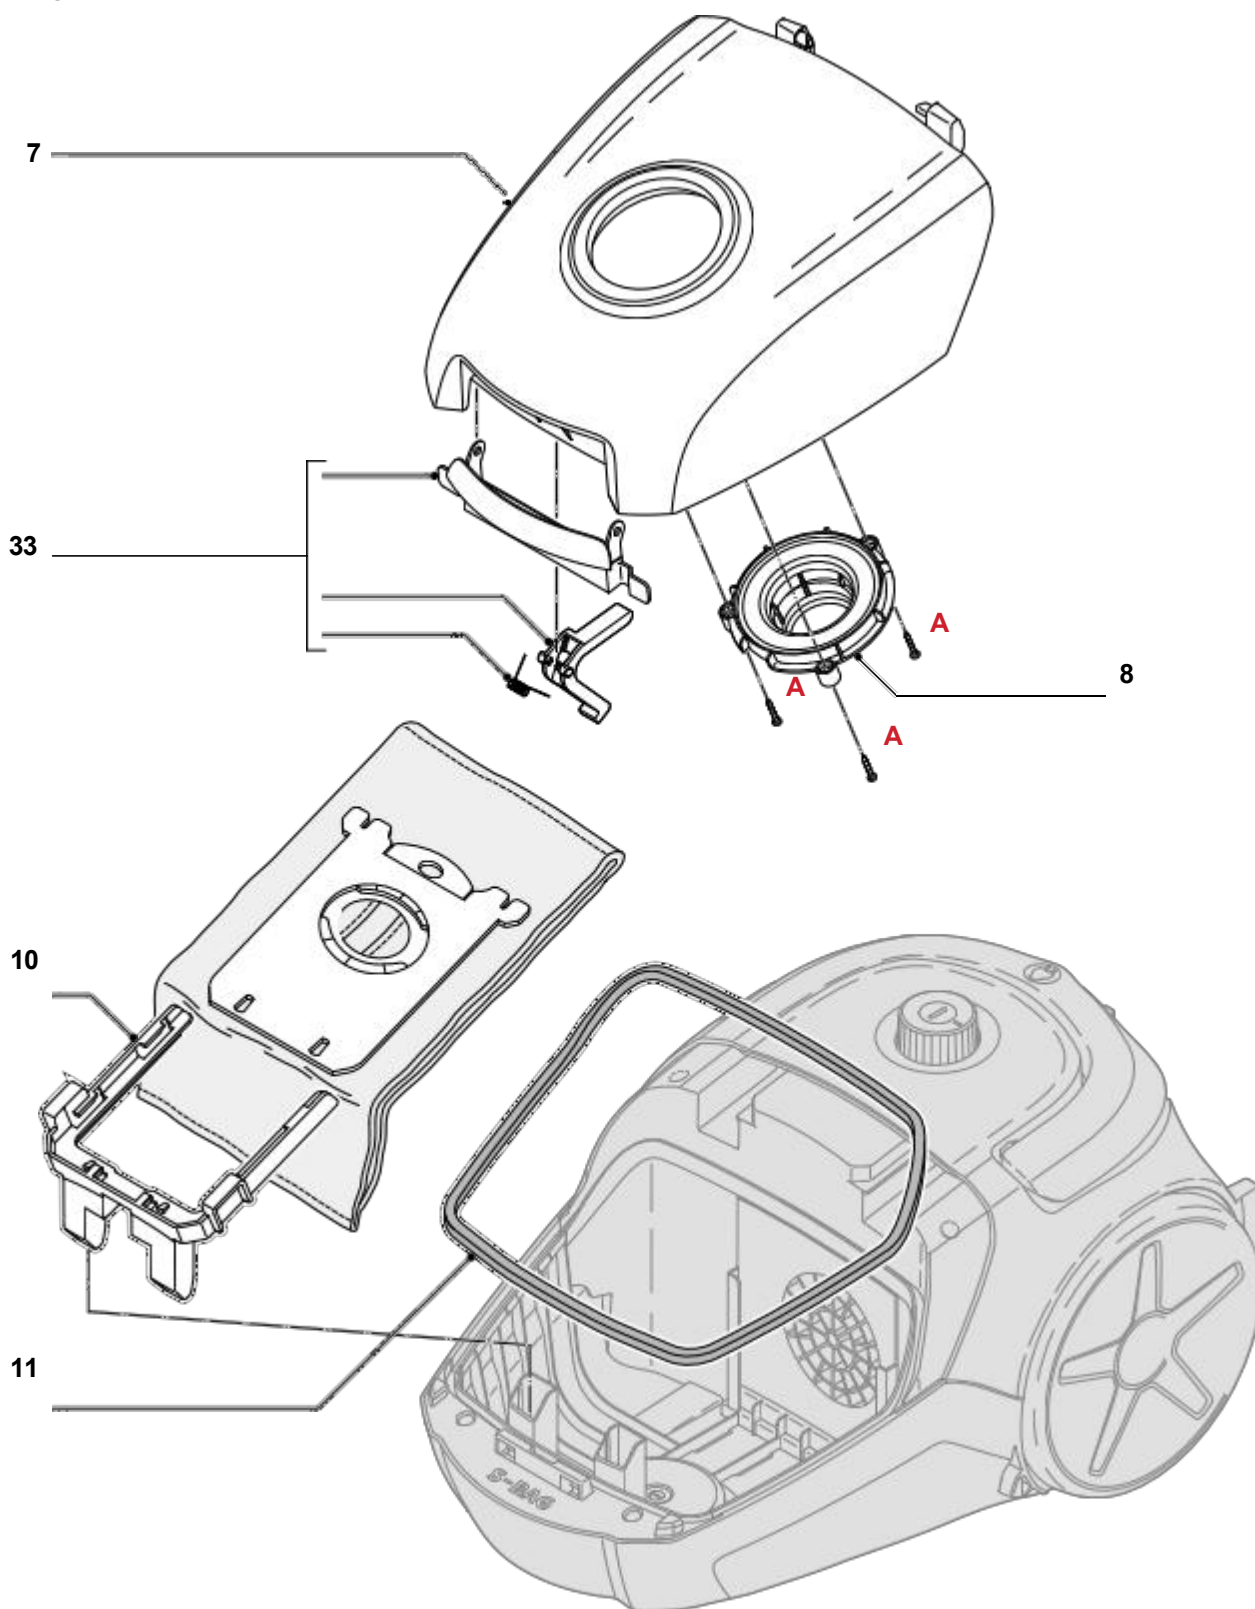

Pos	Code de service	Description	Remarque
7	9965 100 77684	Boîtier avant	Gris cachemire
8		Raccord coudé pour tuyau	
10	9965 100 77675	Support pour sac à poussière	
11	9965 100 77678	Joint du boîtier inférieur	
33		Bouton de déverrouillage du cache-poussière	Gris cachemire

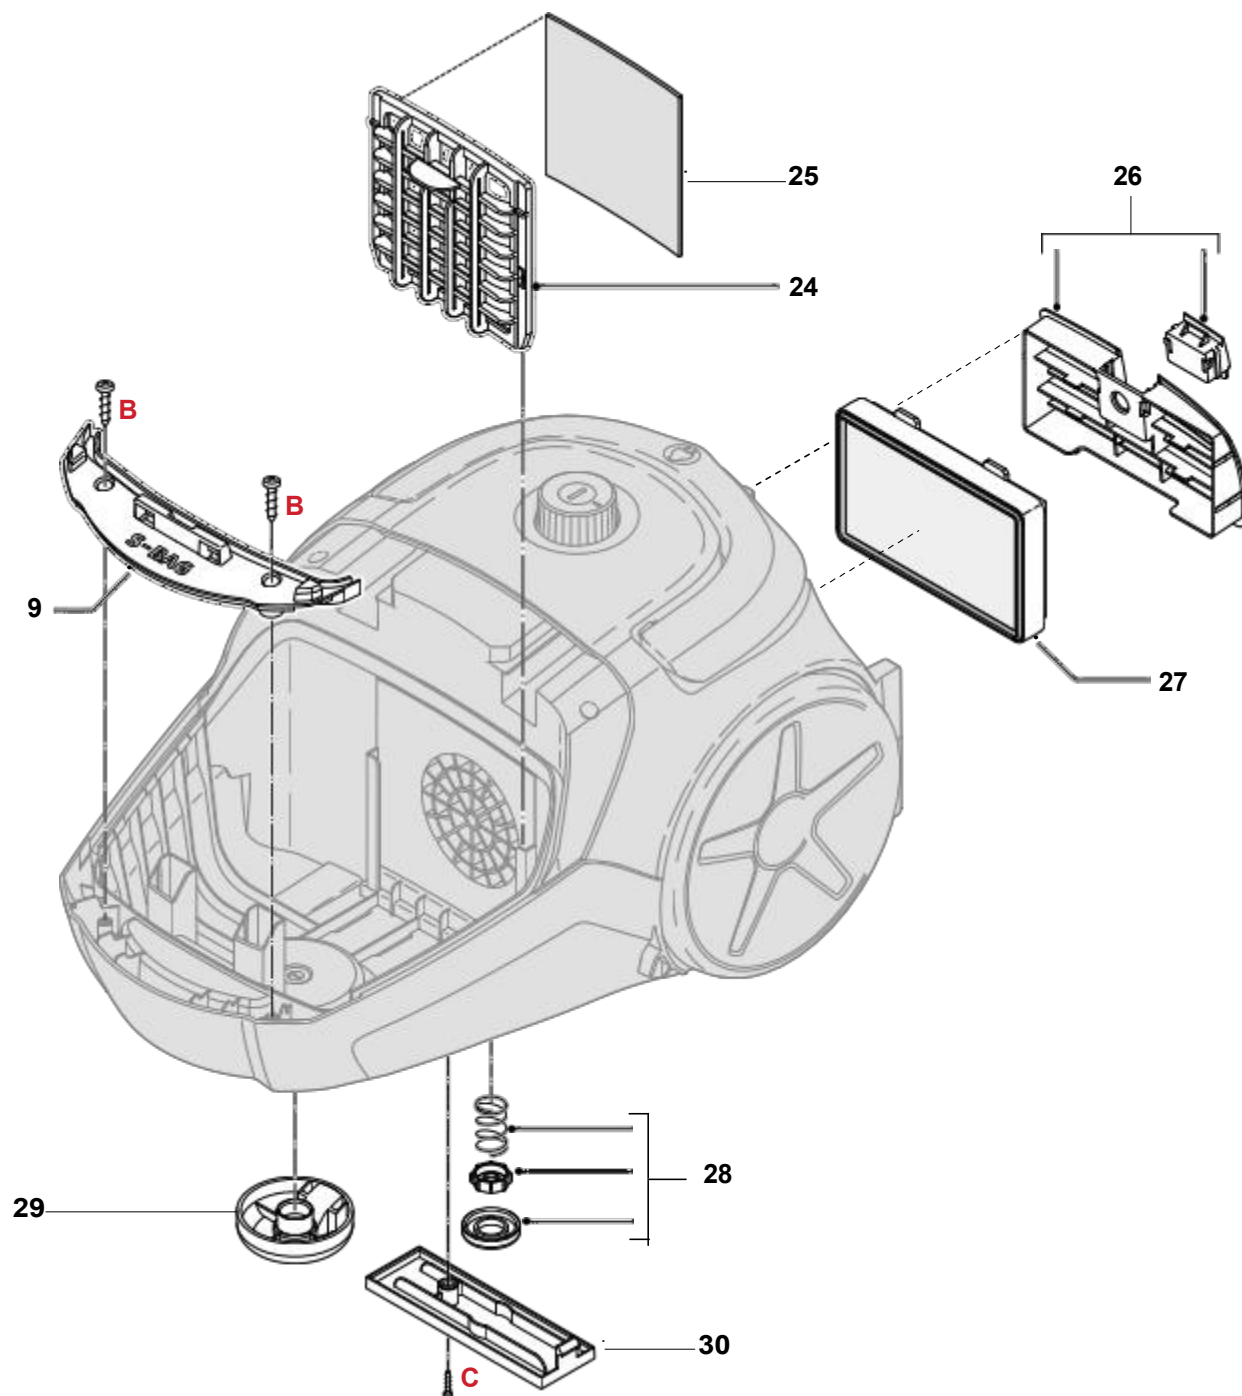


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
9		BL Pièce d'entrée		CP05 3 7 / 0 1
24	6420 010 3088 4	Cadre de filtre d'entrée		
25	4322 004 94501	Filtre d'admission	Sigma	
26	4322 009 01641	Grille d'échappement complète LP		
27	4322 004 94491	Filtre d'échappement EPA 10	Sigma	CP05 3 8 / 0 1
28	4322 009 01621	Ensemble soupape de sécurité LP		
29	4322 009 01671	Ensemble roulette	Sigma	
30		Pièce de boîtier inférieure		

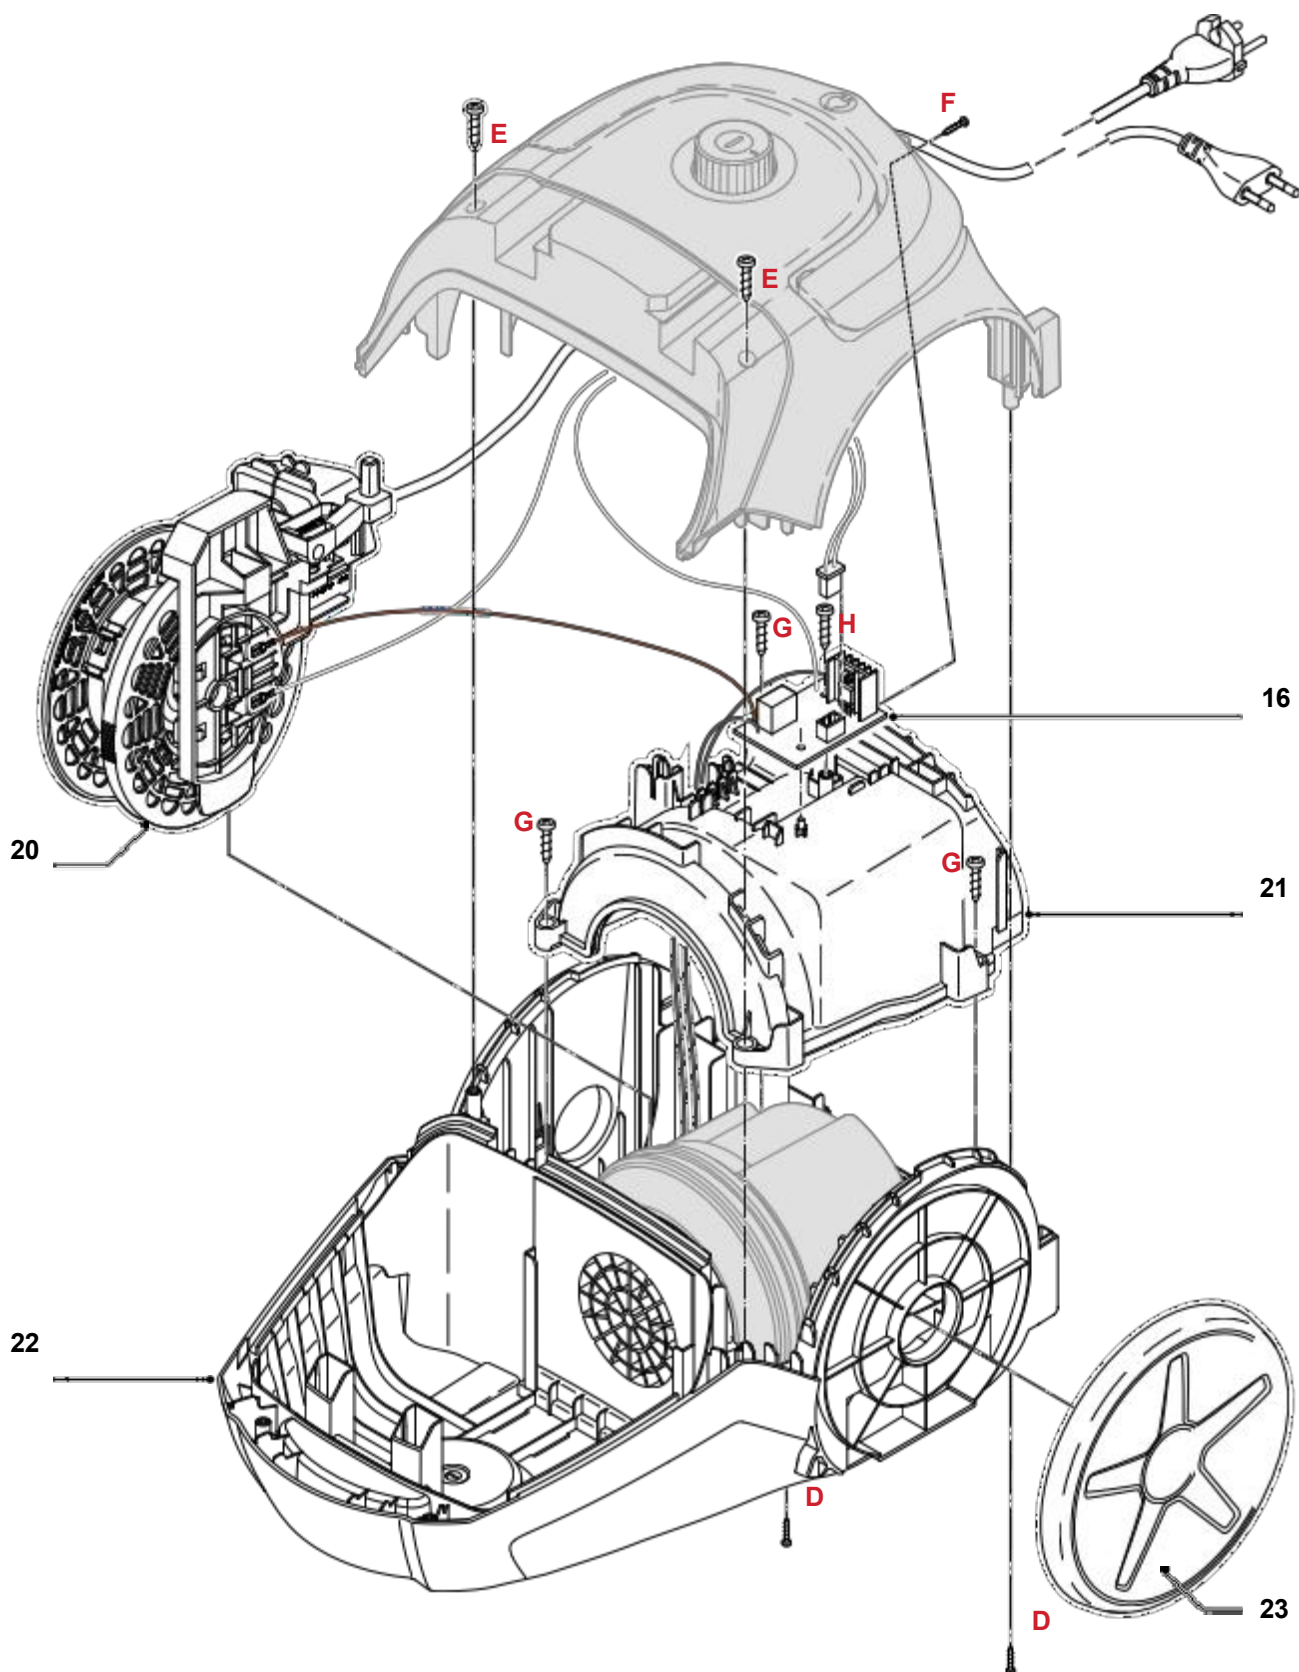


Pos	Code de service	Description
16	4322 006 26361	PCBA LP Régulateur de tension Sigma
20	4322 005 38391	Enrouleur de cordon 0,75 mm / 6 m Prise européenne
	4322 005 38451	Enrouleur de câble 0,75 mm / 6 m Prise suisse
21		Boîtier du moteur


Pos	Code de service	Description
22	9965 100 77674	Boîtier inférieur
23	9965 100 77676	Ensemble roue arrière

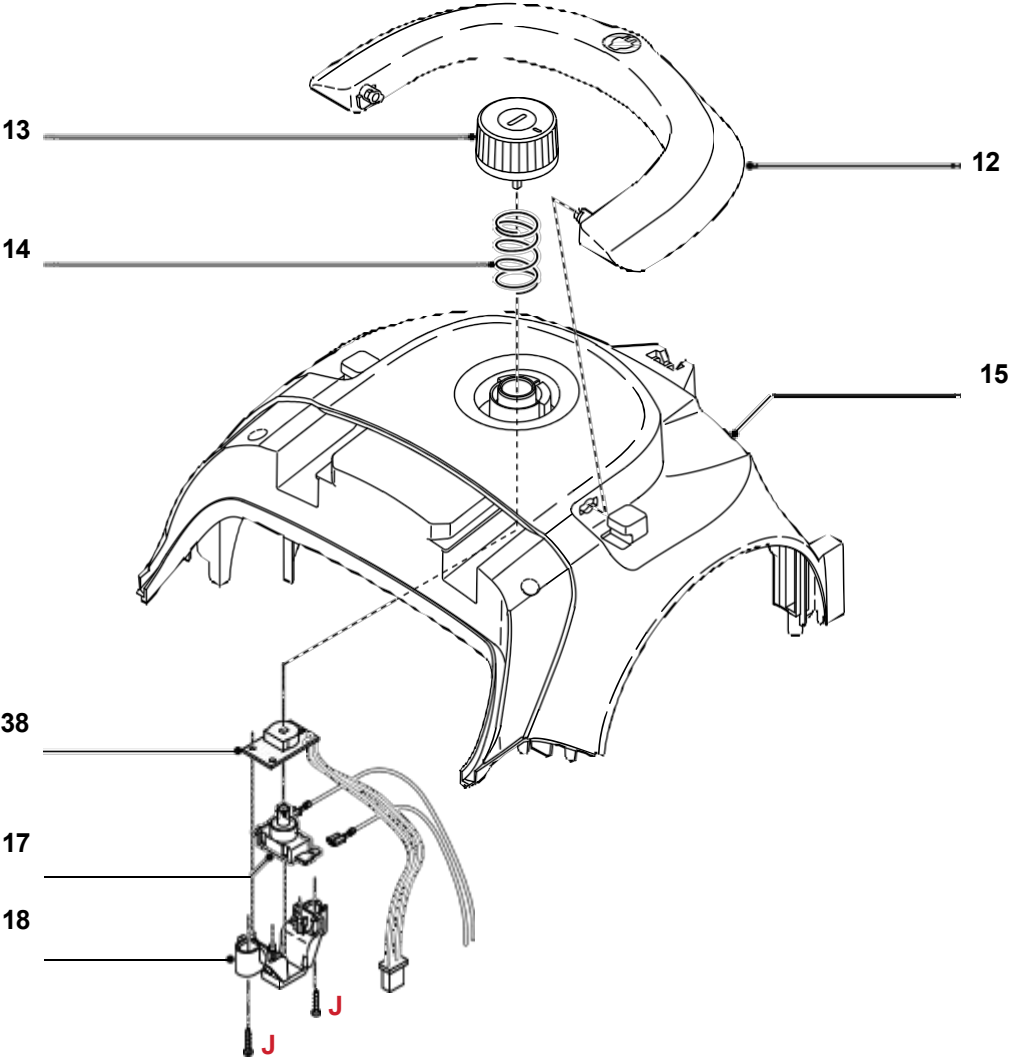

Pos	Code de service	Description	Remarque
12		Poignée	
13	9965 100 77775	Bouton marche/arrêt + Commande d'alimentation	Gris cachemire
14		Printemps	
15		Boîtier arrière	
17		Interrupteur	
18		Support de circuit imprimé	
38		Carte de commande d'alimentation	

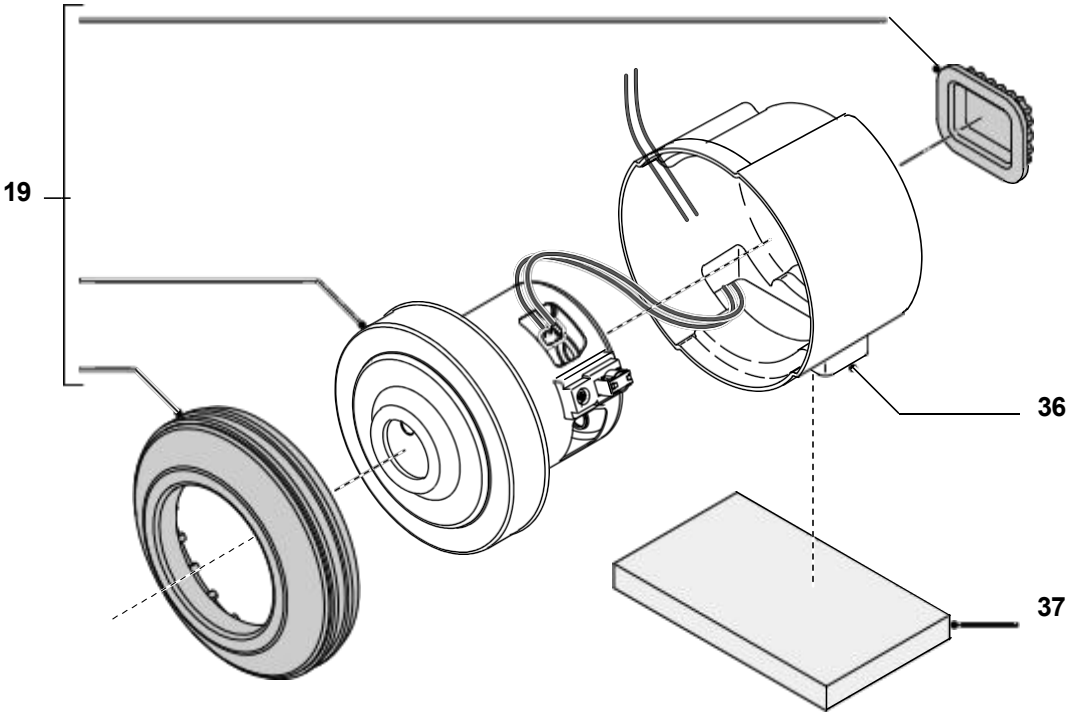

Pos	Code de service	Description
19	4322 009 01651	Ensemble moteur LP
36		
37		

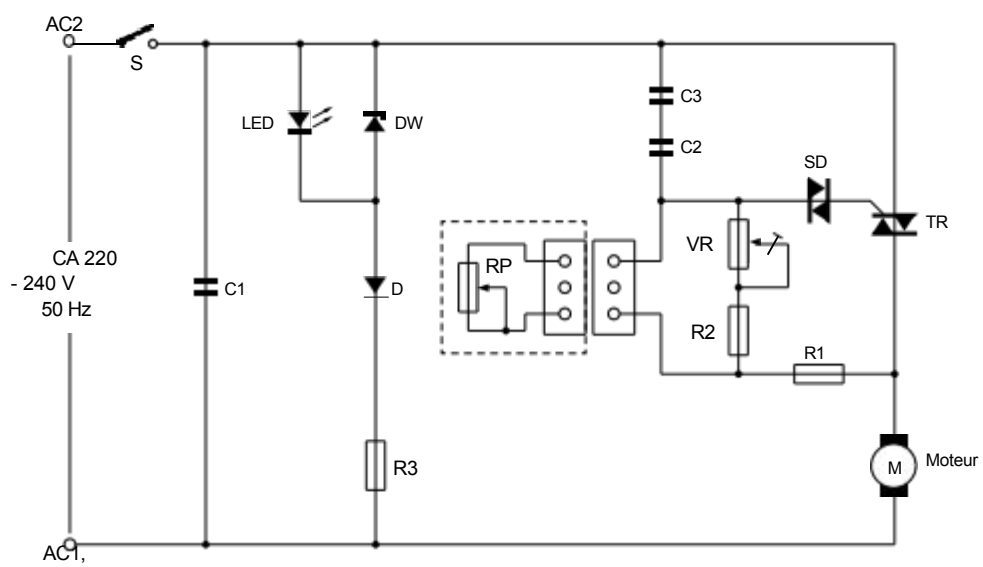


- Retirez la grille d'évacuation (26) et le filtre (27).
- Retirez le sac à poussière + le support du sac à poussière (10).
- Retirez le cadre d'entrée (24) + le filtre (25).
- Retirez le cache-poussière (7) à l'aide d'un tournevis et poussez-le vers l'extérieur.


Remarque :

Pour remonter le cache-poussière : commencez par mettre en place le côté droit.

- Retournez l'appareil.
Retirez les 2 vis (D) situées en bas, retournez à nouveau l'appareil et retirez les 2 vis (E) à l'avant du boîtier arrière (15) ainsi que la vis (F) située à l'arrière dans le crochet de fixation, puis soulevez le boîtier arrière.
- Débranchez le connecteur du circuit imprimé et les 2 cosses du commutateur (17).
- Dévissez le circuit imprimé principal et débranchez les fils.

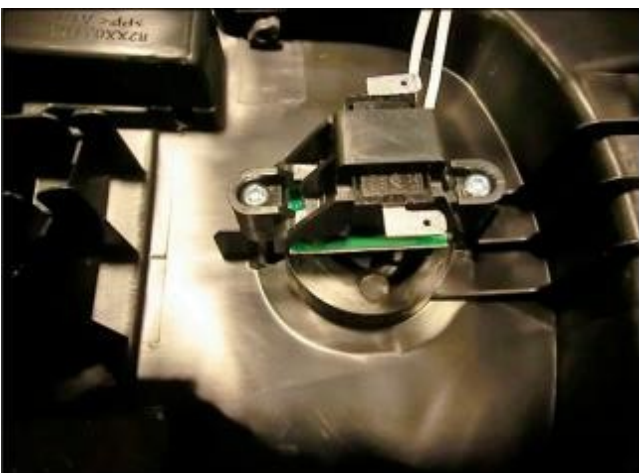

- Vous pouvez maintenant retirer l'ensemble enrouleur de cordon (20) ; la sortie de cordon et le levier de l'enrouleur sont intégrés.
- Dévissez les 3 vis (G) du boîtier du moteur (21) et retirez l'ensemble moteur, le boîtier en plastique du moteur, le joint carré en caoutchouc et la bague en caoutchouc.

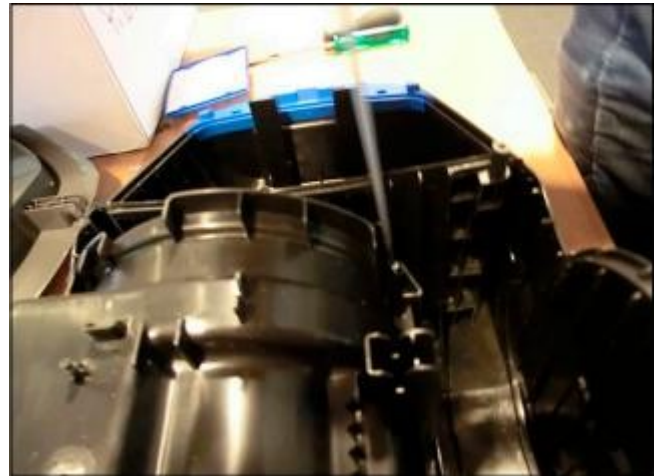

- Joint en caoutchouc de l'ensemble moteur :



Gamme complète sans nomenclature

FC8244/09 /19

Haute puissance



Numéro de modèle	FC8 2 9 3 / 0 1 FC8 2 9 3 / 6 1 FC8 2 9 3 / 6 2	FC8 2 9 4 / 0 1 FC8 2 9 4 / 6 1	FC8 2 9 5 / 0 1 FC8 2 9 5 / 6 1	FC8 2 9 6 / 0 1
Couleur	Rouge sportif	Noir profond	Violet magique	Bleu royal foncé
Puissance d'entrée (IEC)	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W
Puissance d'entrée (max.)	1 800 W	2 000 W	2 000 W	2000 W
Niveau de puissance acoustique	82 dB	82 dB	82 dB	82 dB
Puissance d'aspiration (max.)	300 W	350 W	350 W	350 W
Réglage de la puissance	Non	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif
Type de sac à poussière	Sac à poussière réutilisable	Sac à poussière réutilisable	Sac à poussière réutilisable	Sac à poussière réutilisable
Filtre d'évacuation	Filtre Super Clean Air	Filtre Super Clean Air	Filtre Super Clean Air	Filtre Super Clean Air
Buse standard	Buse polyvalente	Buse polyvalente	Buse polyvalente	Buse multifonction
Buse supplémentaire	No n	No n	Buse pour parquet	Brosse turbo ; embout pour chats et chiens
Accessoires inclus	Suceur plat	Brosse 2 en 1	Brosse 2 en 1	Brosse 2 en 1

**Gamme complète sans
nomenclature**

FC8244/09 /19

Faible
consommation



Référence	FC8 2 4 0 / 0 9	FC8 2 4 1 / 0 9	FC8 2 4 3 / 0 9	FC8 2 4 4 / 0 9
Couleur	Bleu étoilé	Noir profond	Rouge Sport	Gris cachemire
Classe énergétique	A	A	A	A
Classe de réémission de poussière	A	A	A	A
Classe de nettoyage des moquettes	D	D	D	D
Cours sur le nettoyage des sols durs	A	A	A	A
Puissance d'entrée (IEC)	750 W	750 W	750 W	750 W
Niveau de puissance acoustique	77 dB	77 dB	77 dB	77 dB
Régulation de puissance	Non	Non	Bouton rotatif	Bouton rotatif
Type de sac à poussière	S-bag Classic Long Performance	S-bag Classic Long Performance	S-bag Classic Long Performance	S-bag Classic Long Performance
Filtre d'évacuation	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergies	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse polyvalente	Buse polyvalente	Buse polyvalente	Buse polyvalente
Buse supplémentaire	Non	Non	Non	Non
Accessoires inclus	Suceur plat	Suceur plat	Brosse 2 en 1	Brosse 2 en 1

**Gamme complète sans
nomenclature**

FC8244/09 /19

Faible
consommation



Référence	FC8 2 4 5 / 0 9	FC82 4 6 / 0 9	FC82 8 9 / 0 9
Couleur	Bleu royal foncé	Vert opale	Noir d'encre
Classe énergétique	A	A	A
Classe de réémission de poussière	A	A	A
Classe de nettoyage des moquettes	D	D	D
Cours sur le nettoyage des sols durs	A	A	A
Puissance absorbée (IEC)	750 W	750 W	750 W
Niveau de puissance acoustique	77 dB	77 dB	77 dB
Réglage de la puissance	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif
Type de sac à poussière	S-bag Classic Long Performance	S-bag Classic Long Performance	S-bag Classic Long Performance
Filtre de sortie	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergies	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse polyvalente	Buse polyvalente	Buse polyvalente
Buse supplémentaire	Non	Brosse turbo ; embout pour chats et chiens	Non
Accessoires inclus	Brosse 2 en 1	Brosse 2 en 1	Brosse 2 en 1

Historique des versions

17/08 Version 1.1 : FC8244/09 version initiale.

18/03 Version 1.2 : Dans la liste des pièces et la vue éclatée : suppression de la pos. 32 : mousse d'échappement.

18/04 Version 1.3 : Dans la liste des pièces : modification de la pos. 7 : Boîtier avant gris cachemire en
9965 100 77684 Boîtier avant gris cachemire.
Modification de la pos. 10 : support de sac à poussière « » en 9965 100 77675 support de sac à poussière « ».
Modification de la position 11 : Joint du boîtier inférieur en 9965 100 77678 Joint du boîtier inférieur. Modifié Pos.
13 : Bouton marche/arrêt + Commande d'alimentation Gris cachemire en
9965 100 77775 Bouton marche/arrêt + commande d'alimentation gris cachemire.
Remplacé Pos. 22 : Boîtier inférieur en 9965 100 77674 Boîtier inférieur.
Pos. 23 remplacée : Ensemble roue arrière dans 9965 100 77676 Ensemble roue arrière.

18/05 Version 1.4 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 1 : 4322 004 26991 Poignée / ensemble de tuyau en 4322 004 26992 . 18 / 12

Version 1 . 5 : Ajout d'une nouvelle version : FC8244 / 19 .

Dans la liste des pièces et la vue éclatée : Ajout de la pos. 20 : 432 2 005 38451
Enrouleur de cordon 0,75 mm / 6 m, prise suisse.

25/08 Version 1.6 : Ajout d'une nouvelle version : FC8244 / 19.

Dans la liste des pièces et la vue éclatée : Ajouté à la pos. 24 : 12 NC : 6420 010 30884