

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

PHILIPS

Manuel
d'entretien



Performer Led

XD8122/10/EU/CH

Sommaire

Informations générales	3
Performances, ergonomie, conception, filtration	
Buses et accessoires	
Durabilité	
Poids et dimensions	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série) Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Piles de la buse	
Veuillez suivre ces étapes pour remplacer facilement les piles :	
Explication des fonctions/caractéristiques	7
Dépannage	8
Pièces de rechange	9
Historique des versions	15

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à des tests de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, pour les dispositifs médicaux, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Puissance absorbée (max.) : 900 W
- Puissance absorbée (CEI) : 900 W
- Niveau de puissance acoustique : 76 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 12 m
- Poignée de transport : Haut
- Longueur du cordon : 9 m
- Indicateur de bac à poussière plein
- Type de tube : métallique télescopique en deux parties
- Type de roues : Caoutchouc
- Raccord de chambre à air : ActiveLock
- Réglage de la puissance : Sur l'appareil

Conception

- Couleur : Noir intense

Filtration

- Type de sac à poussière : 4 x S-bag
Un dans l'appareil et 3 supplémentaires dans la F-box
- Capacité de collecte de poussière : 4 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène
- Filtre du moteur : Microfiltre

Buses et accessoires

- Accessoires fournis : Brosse intégrée, suceur plat, embout pour meubles
- Buse standard : Buse TriActive+LED

Développement durable

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Dimensions du produit : 470 x 320 x 280 mm (L x l x H)
- Poids du produit : 5,4 kg

Informations

techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)


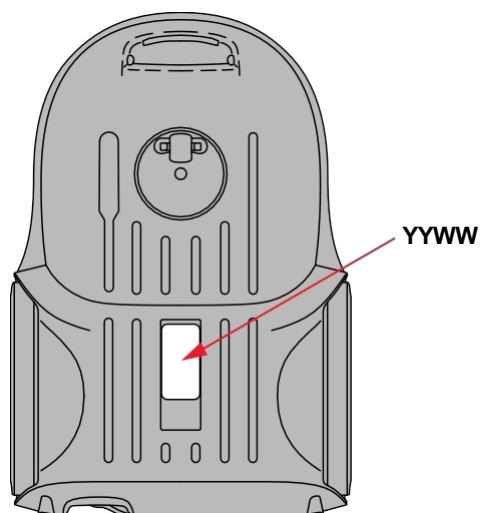


Schéma électrique




Conseils de démontage et de remontage


- Commencez par ouvrir le couvercle du filtre (23) et retirez le filtre HEPA (25) (voir illustration).

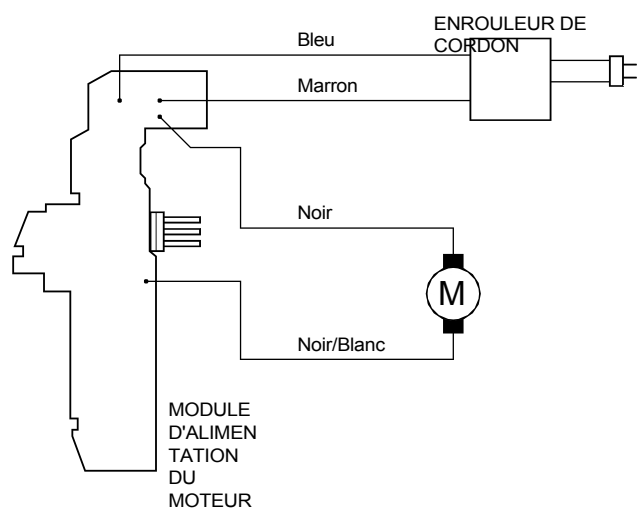


- Retirez les 2 vis (A) du panneau de boutons (27) (voir illustration).

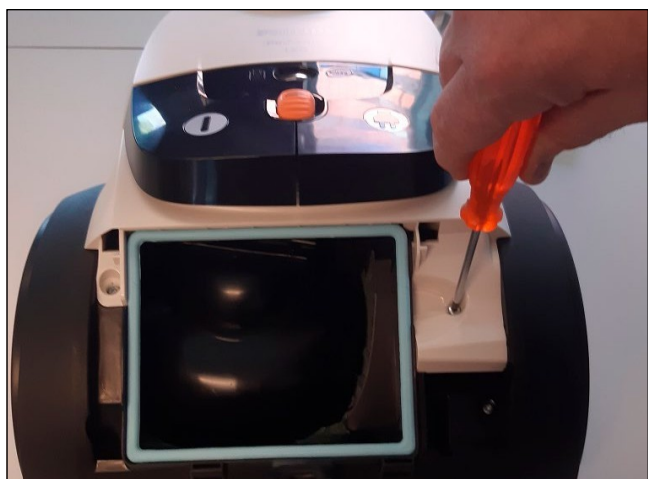

- Le panneau de commande peut alors être retiré (voir illustration).

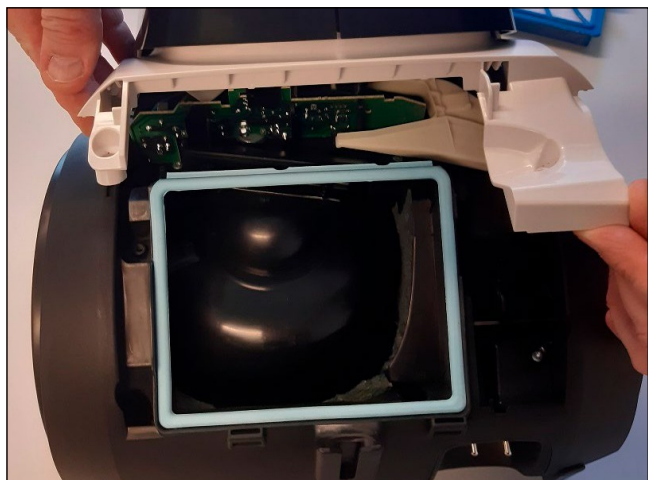

- Une fois le cache-poussière retiré, vous pouvez retirer les composants électroniques, l'ensemble vanne DBFI, le levier d'enrouleur de cordon et le levier de commutation (voir illustration).

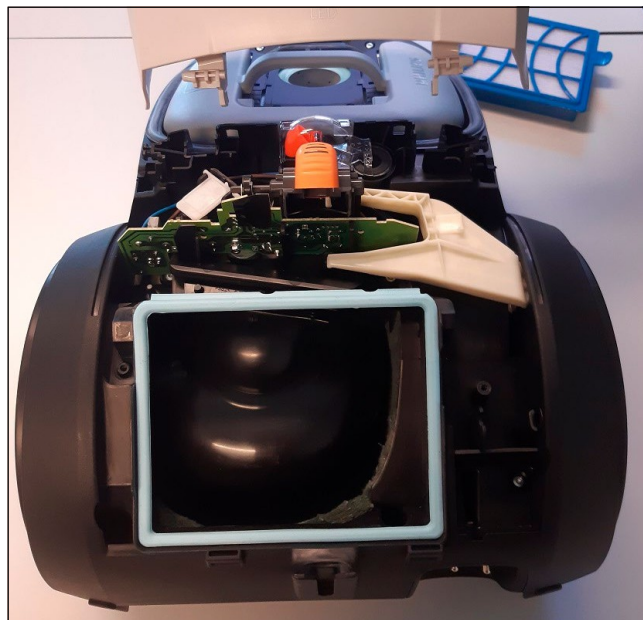


- La chambre à poussière (29) et le panneau arrière (38) peuvent être retirés de l'appareil en dévissant les 15 vis (B et C).
- Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis muni d'un embout de 14,5 cm de long. Vous pouvez utiliser le tournevis 4322 009 08490 pour T15.
- Une fois l'enrouleur de cordon (20) retiré, la dernière vis (D) permettant de détacher la partie avant du boîtier inférieur de l'appareil peut être retirée.


Conseils de démontage et de remontage




Piles de la buse

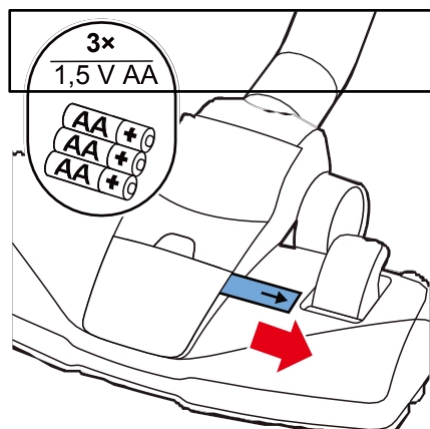


Veuillez suivre ces étapes pour remplacer facilement les piles :

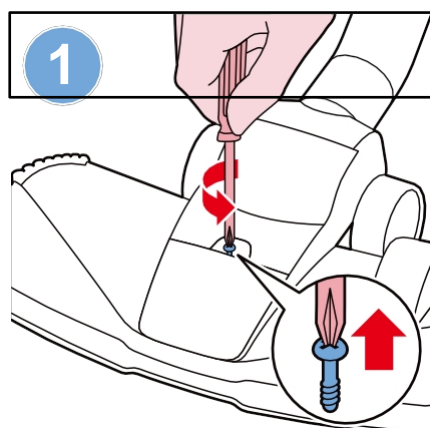


- À l'aide d'un tournevis, dévissez le couvercle du compartiment à piles situé sur le dessus de la buse.

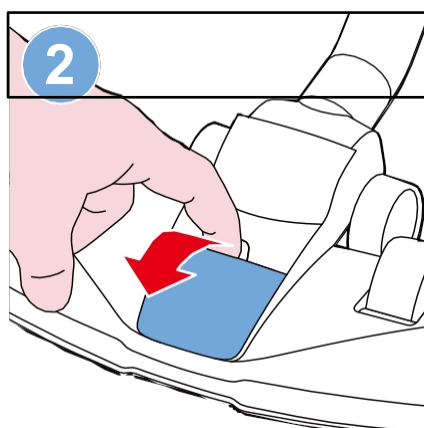


- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles

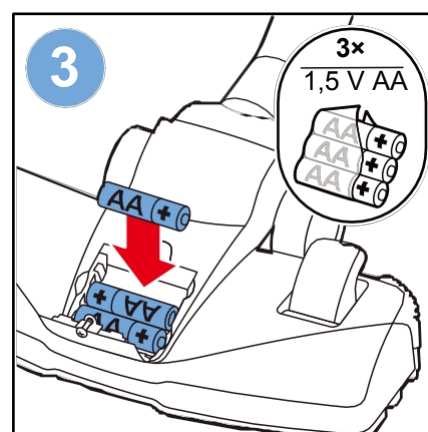

- Retirez les piles usagées et insérez les nouvelles en veillant à ce que les pôles + et - soient orientés dans le sens indiqué.

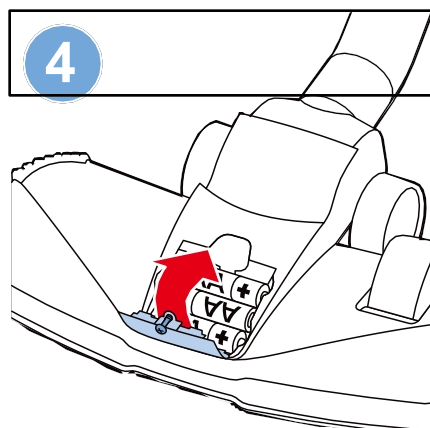

- Refermez le couvercle du compartiment à piles.

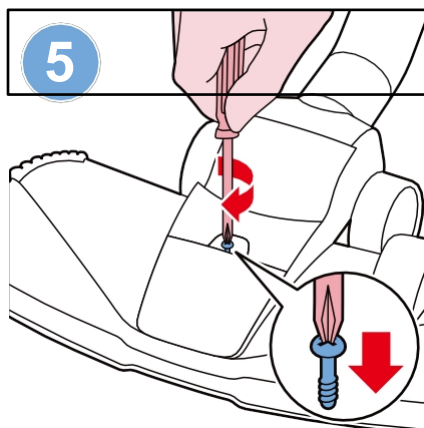

- Vissez le couvercle du compartiment à piles.

XD8122/10/UE/CH

Explication des fonctions/caractéristiques


- Les sacs à poussière en coton sont utilisés dans les pays où les sacs à poussière en papier ne sont pas disponibles.
- Le ressort de l'enrouleur de cordon doit être tendu au maximum, puis réenroulé d'environ 1,5 tour.
- La soupape d'air (21) s'ouvre pour refroidir le moteur si le débit d'air est trop faible ou si le passage de l'air est obstrué.
- Lorsque l'aspirateur est utilisé pour aspirer de la poussière fine, les pores du sac à poussière peuvent s'obstruer, ce qui empêche l'air de circuler à travers celui-ci.
- En conséquence, l'indicateur de sac plein signalera que le sac doit être remplacé, même s'il n'est pas du tout plein.

Dépannage

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous [sur **www.philips.com/support**](http://surwww.philips.com/support) pour consulter la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service client de votre pays.


Problème	Cause possible	Solution
1. La puissance d'aspiration est insuffisante.	a. Le sac à poussière est plein. b. Les filtres sont encrassés. c. La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas. d. La buse, le tube ou le tuyau est bouché.	• Videz le sac à poussière réutilisable ou remplacez le sac à poussière jetable. • Nettoyez ou remplacez les filtres. • Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée. • Pour éliminer l'obstruction, débranchez l'élément bouché et rebranchez-le (autant que possible) dans le sens inverse. Mettez l'aspirateur en marche pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans le sens inverse.
2. Lorsque j'utilise mon aspirateur, je ressens parfois des décharges électriques.	a. Votre aspirateur accumule de l'électricité statique. Plus l'humidité de l'air est faible, plus l'appareil accumule d'électricité statique.	• Videz l'appareil fréquemment en plaçant le tuyau contre d'autres objets métalliques dans la pièce (par exemple les pieds d'une table ou d'une chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le taux d'humidité de l'air dans la pièce.
3. La buse lumineuse ne fonctionne pas.	a. La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop faible ou le sac à poussière est plein. b. Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles jetables correctement. Assurez-vous que les pôles – et + sont orientés dans le bon sens. c. Les piles sont vides. d. Les voyants LED s'éteignent lorsque vous soulevez la buse du sol. e. L'ouverture d'aspiration située au bas de la buse est obstruée par des saletés, ce qui empêche le capteur activant les voyants de fonctionner.	• Réglez la puissance d'aspiration sur un niveau plus élevé. Allumez les lumières ou remplacez le sac à poussière pour vous assurer que la puissance d'aspiration est à nouveau suffisante pour activer le capteur et allumer les lumières. • Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez correctement les piles jetables. Assurez-vous que les pôles « – » et « + » sont orientés dans le bon sens. • Remplacez les piles jetables vides par des neuves. Si vous utilisez des piles rechargeables de 1,5 V, rechargez-les dans un chargeur de piles séparé. • Les voyants LED ont besoin d'une dépression pour fonctionner. Cette dépression ne se crée que lorsque la buse est posée sur le sol. Reposez la buse sur le sol et vous verrez que les voyants se rallument. • Nettoyez l'orifice d'aspiration situé au bas de la buse en retirant les fils et les cheveux qui obstruent le passage d'air. Grattez le passage d'air à l'aide d'un outil en plastique ou en bois. Pour nettoyer l'orifice du capteur, utilisez un coton-tige et tournez-le légèrement pour éliminer la saleté.
4. Les voyants LED de la buse clignotent ou n'émettent pas un faisceau lumineux constant pendant l'aspiration.	a. Les piles sont faibles.	• Remplacez les piles jetables vides par des neuves. Si vous utilisez des piles rechargeables de 1,5 V, rechargez-les dans un chargeur de piles séparé.
5. La buse ne aspire les saletés.	a. Le conduit d'air de la buse est obstrué par des fils et poils.	• Nettoyez le conduit d'air de la buse en retirant les fils et les poils de l'orifice d'aspiration situé au fond.

Pièces de rechange

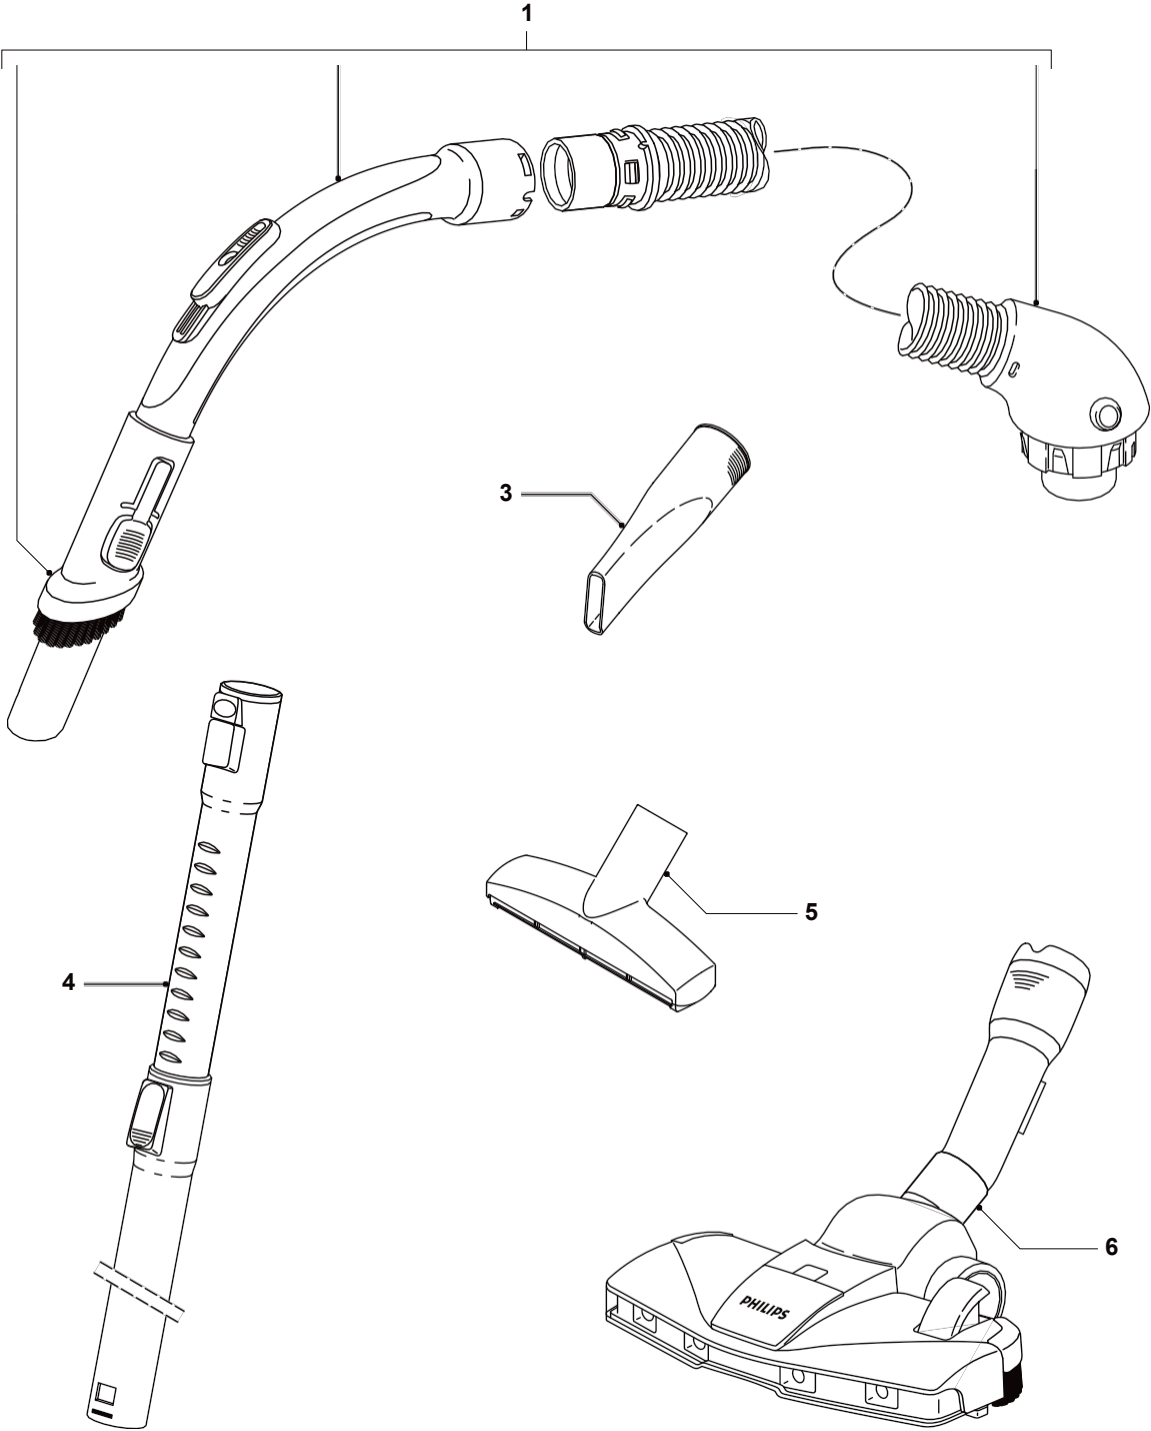


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	6420 010 07353	Ensemble de raccord pivotant coudé en C		CRP751/01
3	4322 004 24681	Buse pour interstices, modèle standard	Noir intense 80231	
4	4322 004 26244	Tube T.T. en 2 parties	Verrouillage actif	
5	6420 010 06778	Buse pour meubles 190 mm - 35 mm conique	Noir intense	
6	6420 010 03147	Buse Helios	Active Lock V03	

rechange

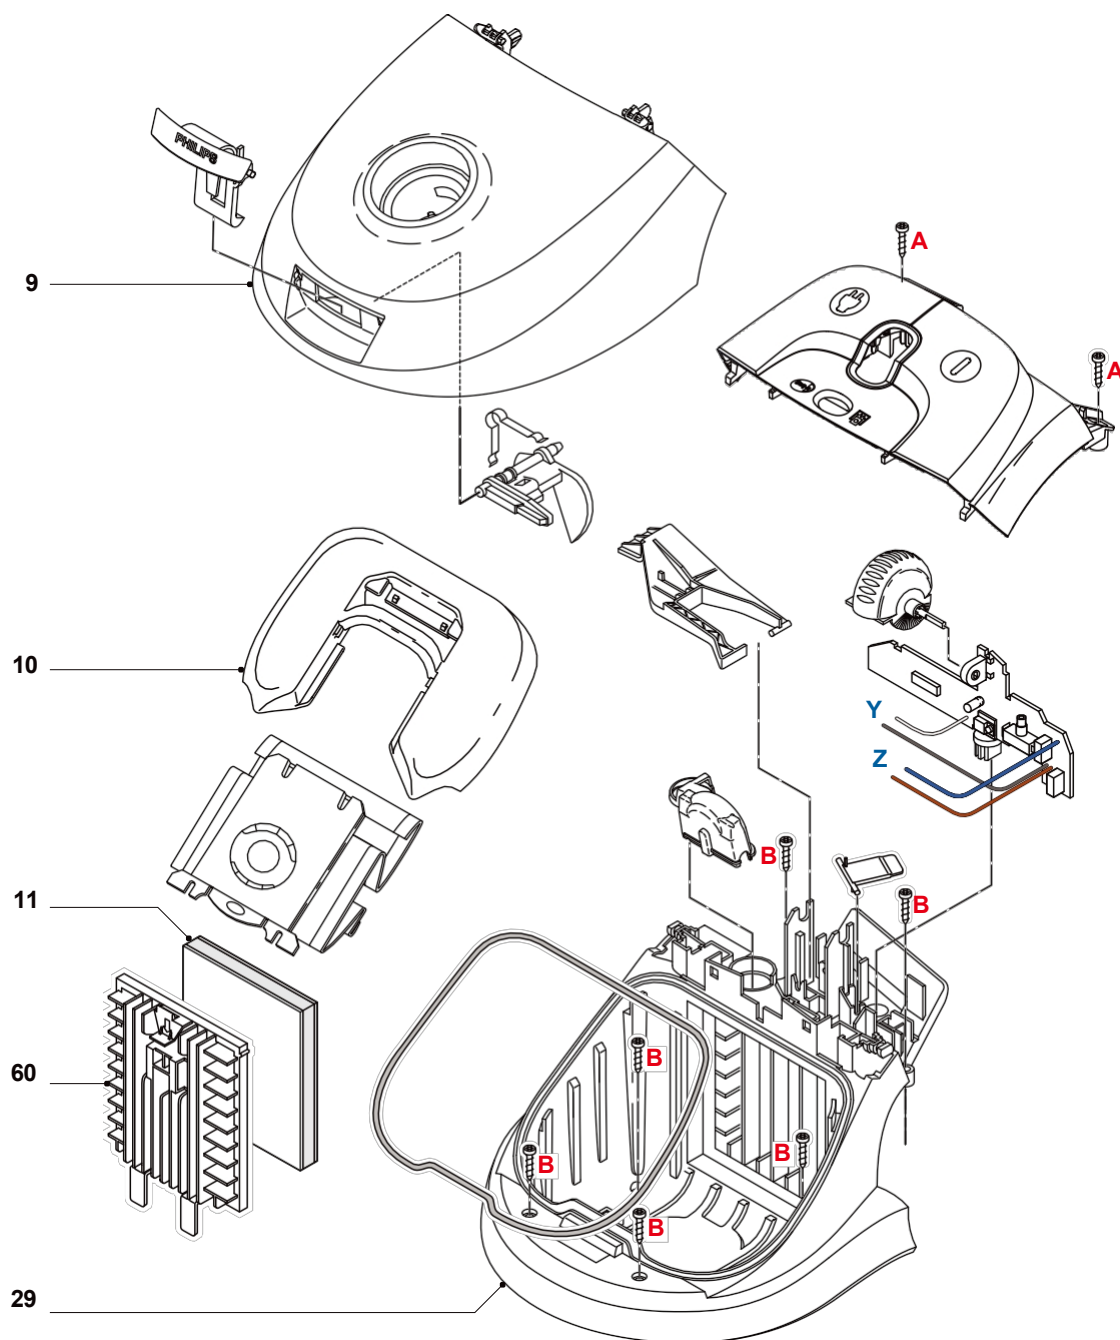


Pos	Code de service	Description	Remarque
9	6420 010 11067	Ensemble cache-poussière	LED noir intense
10	4322 003 24784	CCC (Support de sac à poussière) LB	
11	4322 000 39731	Filter à triple entrée Senur	
29	6420 010 04804	Chambre à poussière LB	Noir 80125 V05
60	6420 010 07280	Grille d'entrée	

rechange

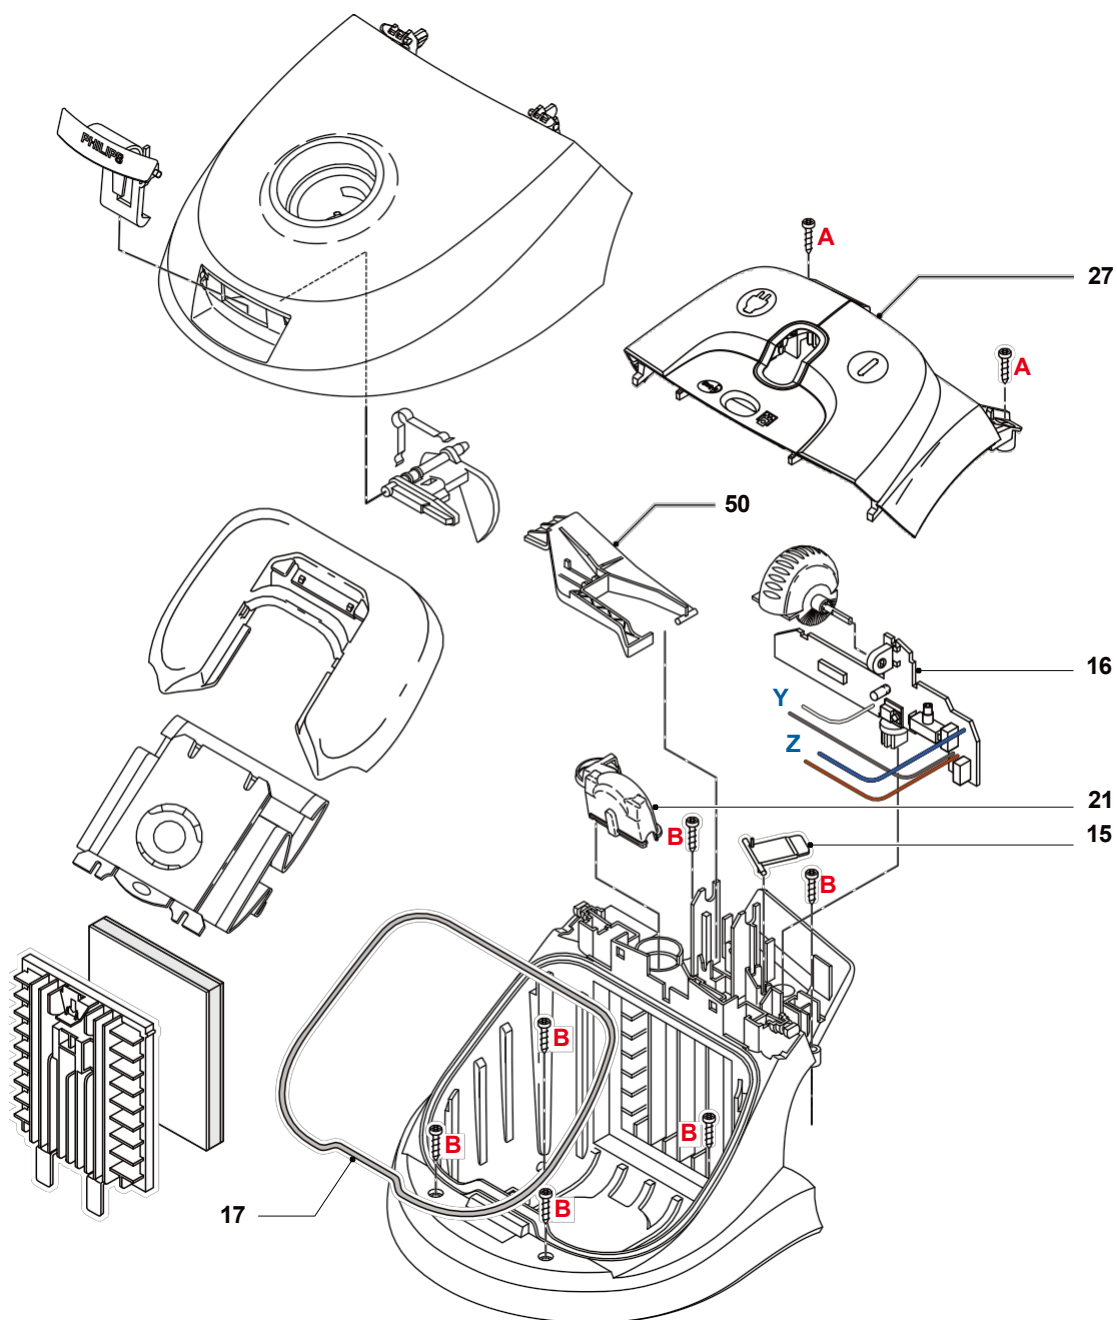


Pos	Code de service	Description	Remarque
15	6420 010 04820	Levier de commutation	V06
16	6420 010 07766	Carte électronique Scrol LP	220 – 240 V 50/60 Hz
17	4322 001 73421	Joint de protection anti-poussière LB	
21	6420 010 07349	DBFI / Ensemble de soupape LP	
27	6420 010 09613	Ensemble de boutons de commande	Noir intense
50	4322 003 24813	Levier d'enrouleur de cordon LR	

Pièces de rechange

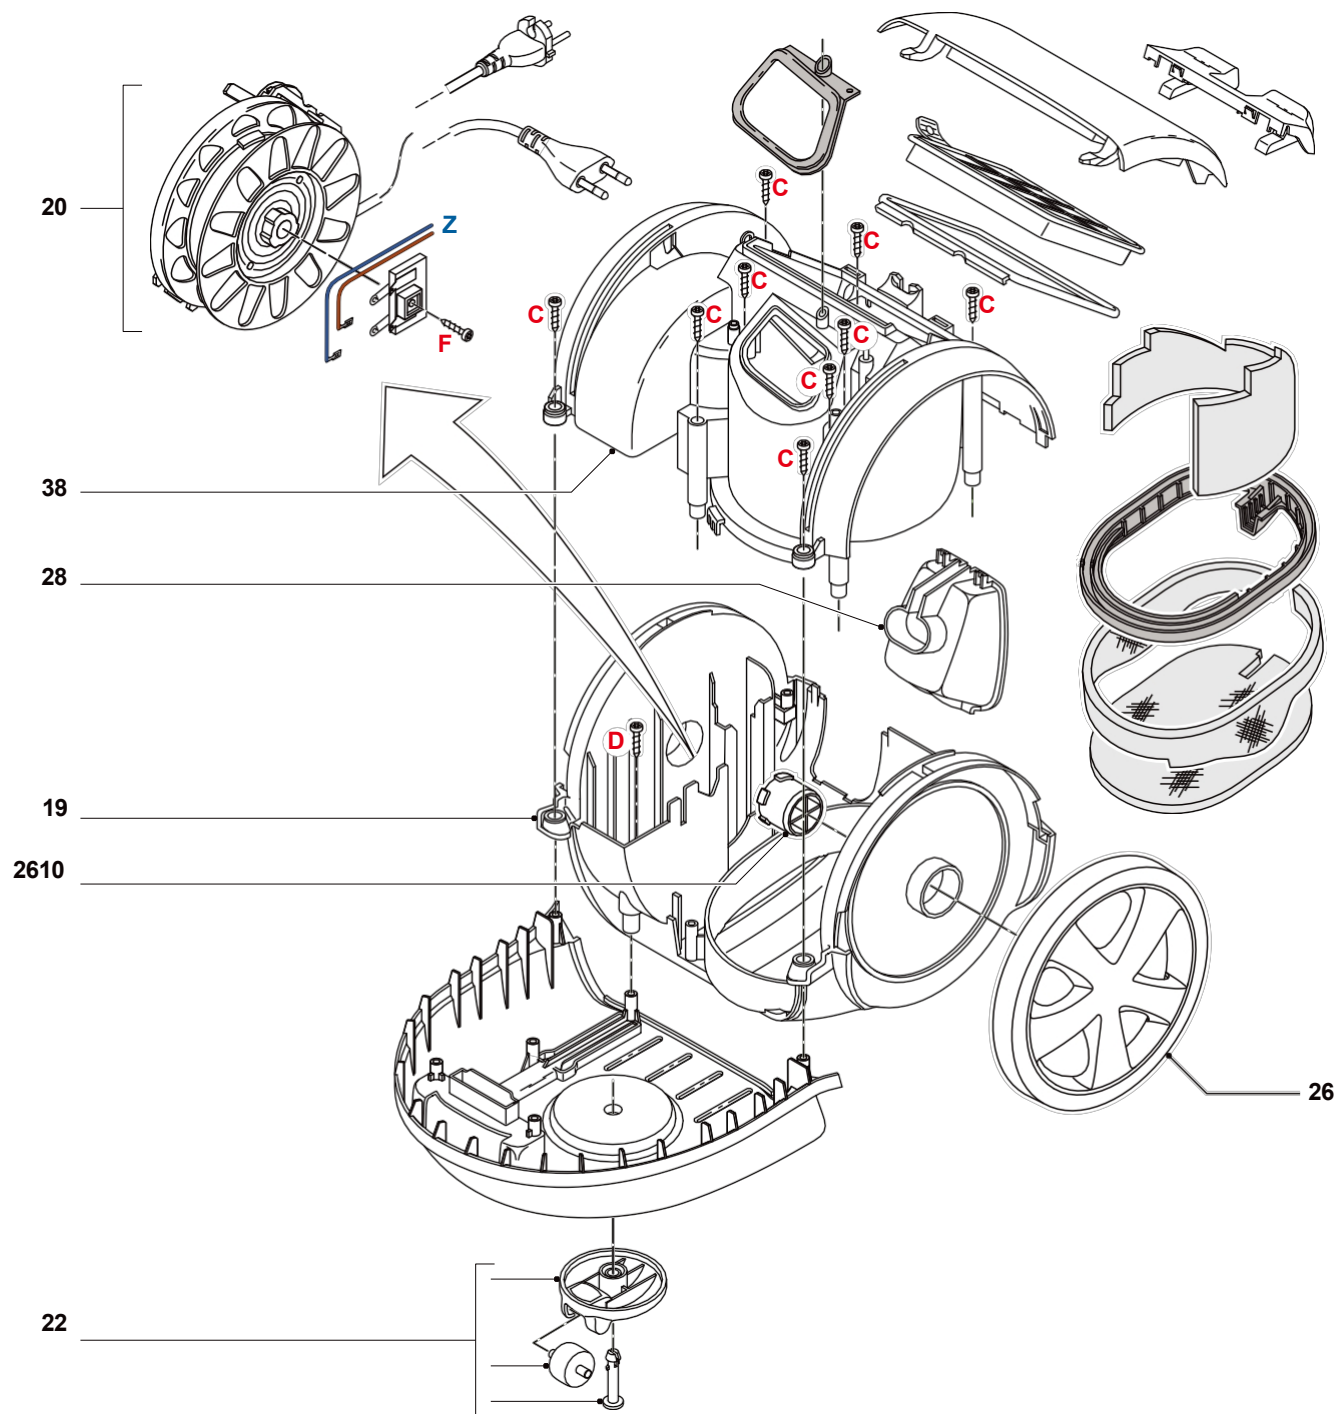


Pos	Code de service	Description	Remarque
19	6420 010 04822	Face arrière du boîtier inférieur	Noir 80125 V07
20	3000 017 85231	Enrouleur de cordon FS SP	0,75 / 9,3 m / 4,8 broches / 0 V
20	3000 020 87901	Enrouleur de cordon FS SP	0,75 / 9,3 m / Suisse / 0 V
22	4322 005 17011	Ensemble de roulettes	Sélectionnez gris 10845
26	3000 043 70551	Roue arrière Performer	Rayons argentés
2610	6420 010 04588	Verrou de roue arrière	V04
28	4322 003 36193	Sortie de câble	Noir 80125
38	6420 010 04821	Panneau arrière	Noir 80125 V04

Pièces de rechange

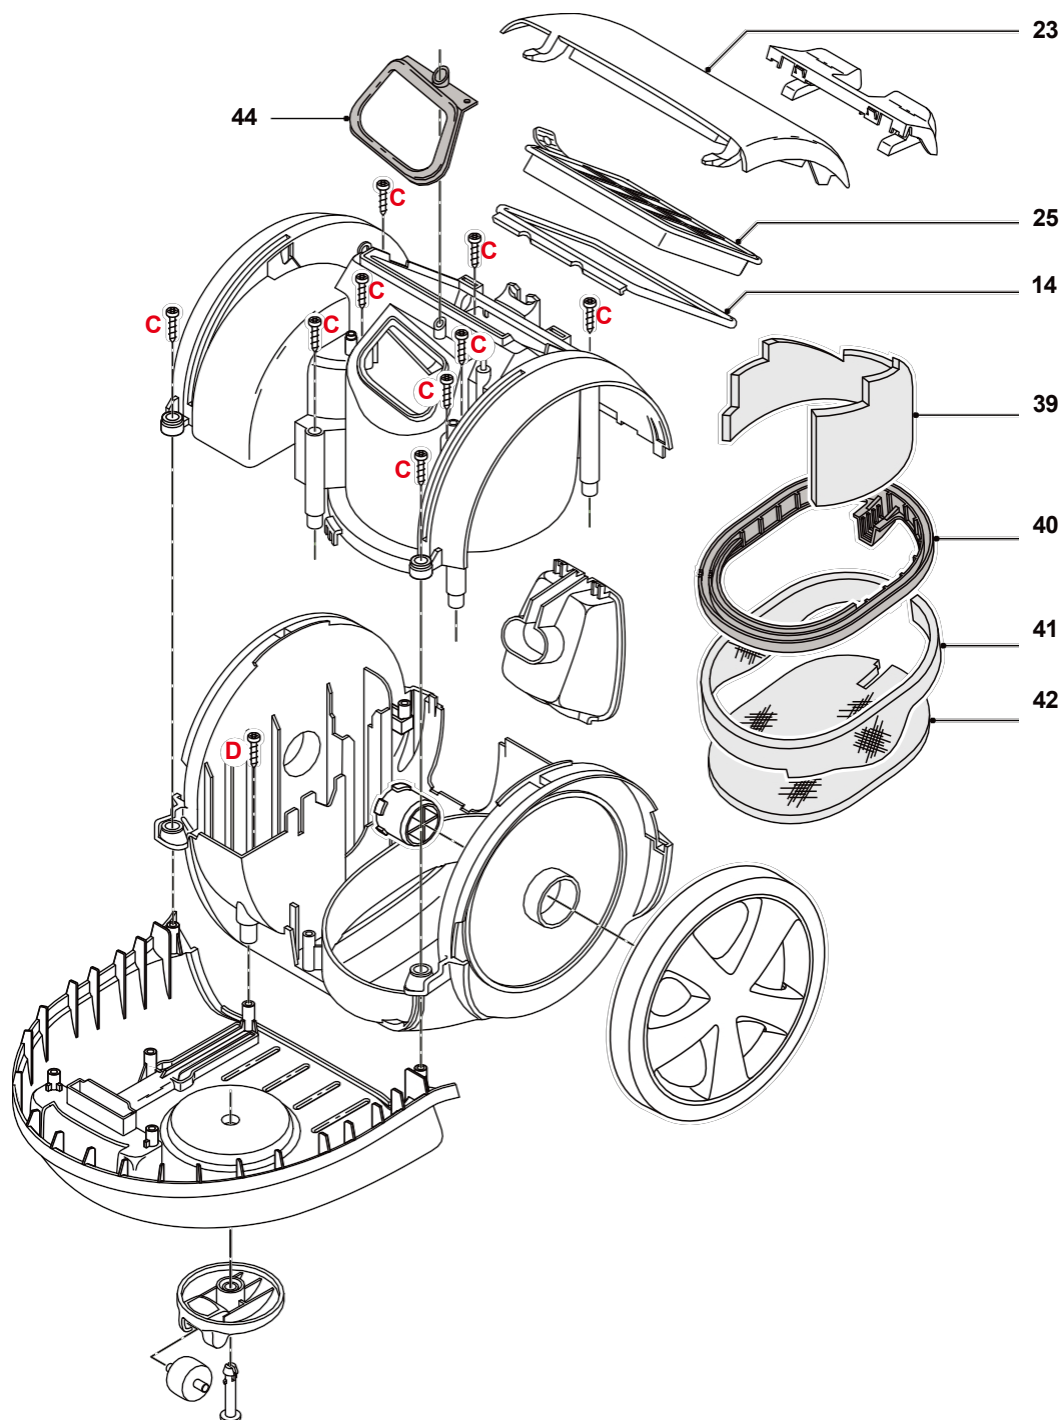

Pos	Code de service	Description	Remarque
14	6420 010 07312	Joint d'échappement	Gris clair 10886
23	6420 010 09617	Ensemble couvercle de filtre	Noir intense
25	3000 027 09911	Filtre Allergy Plus	
39	4322 000 38791	Silencieux 4 parois, panneau arrière BL	
40	4322 003 25462	Joint d'étanchéité S-Class H. LB BL	
41	4322 000 38673	Silencieux à 1 paroi	
42	4322 000 38771	Silencieux 2, partie inférieure BL	
44	4322 003 25392	Joint d'entrée 1 BL	

Pièces de rechange

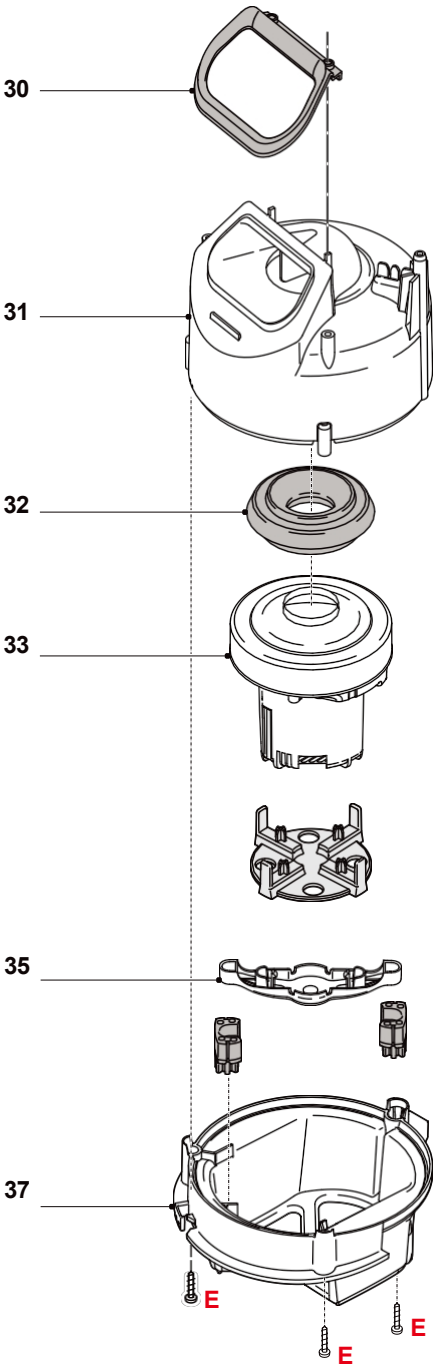

Pos	Code de service	Description	Remarque
30	4322 003 36371	Joint d'entrée 2 GP	
31		Intérieur du couvercle du carter moteur	Noir
32	3000 050 69661	Bague tampon avant	Global II SR
33	3000 045 72792	Moteur 458NG 900 watts	230 V (Domel)
35	4322 003 26034	Support VCM 1461/1861	
37	3000 027 10722	Partie inférieure du boîtier du moteur ANS	Noir

Historique des versions

24/05 Version 1.1 : Première version de XD8122/10/EU/CH.



www.philips.com