

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.



PHILIPS

Manuel
d'entretien



PowerPro Active

FC9556/09

Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Facilité d'utilisation	
Conception	
Filtration	
Buses et accessoires	
Durabilité	
Poids et dimensions	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Explication des fonctions/caractéristiques	6
Pièces de rechange	7
Historique des versions	15

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe de réémission de poussière : A
- Classe de nettoyage des moquettes : C
- Classe de nettoyage des sols durs : A
- Puissance absorbée (IEC) : 650 W
- Niveau de puissance acoustique : 71-76 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 9 m
- Régulation de la puissance : Électronique sur l'appareil
- Poignée de transport : Sur le dessus et à l'avant
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Raccord de tube : ActiveLock
- Type de roue : Caoutchouc

Design

- Couleur : Bleu Louros

Filtration

- Capacité de poussière : 1,5 L
- Filtre d'évacuation : Filtre anti-allergène
- Filtre moteur : Filtre lavable

Buses et accessoires

- Buse standard : Buse TriActive+
- Buse supplémentaire : Brosse turbo, Buse pour sols durs
- Accessoires inclus : Suceur plat, Brosse intégrée brosse
- Rangement des accessoires : Sur le tube

Durabilité

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Poids du produit : 4,5 kg
- Dimensions du produit : 412 x 280 x 280 mm (L x l x H)

Informations techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)


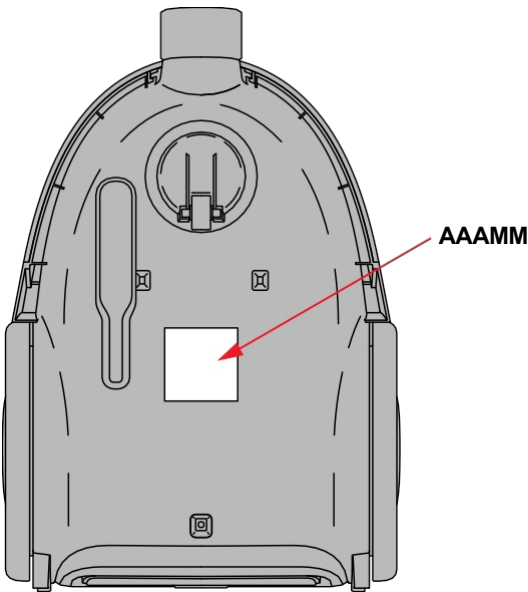


Schéma électrique



Conseils de démontage et de remontage


- Retirez l'ensemble du bac.
- Retirez la grille d'échappement et le filtre d'échappement.
- Pour retirer les boutons : appuyez sur le bouton vers le bas et utilisez un tournevis pour débloquer les languettes, puis soulevez-le. (voir photo)

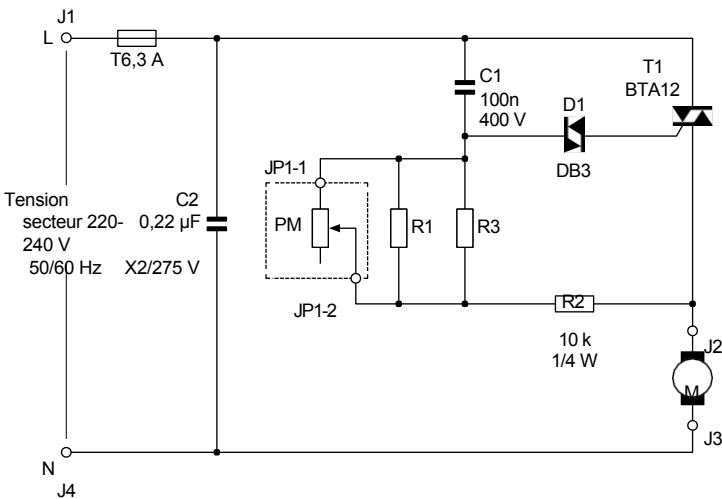

- Dévissez les 6 vis (A) et déclipsez les 2 loquets situés sous la poignée, puis soulevez le cache avant de la poignée à l'aide d'un tournevis.
- Soulevez la poignée à l'aide du tournevis sous les montants à vis.
- Dévissez les 2 vis (B) de la poignée supérieure.
- Retirez l'ensemble du panneau, y compris le boîtier du bouton de déverrouillage.
- Retirez l'entretoise de la LED (sans vis ni clip)



- Retirez les 4 vis (D) du boîtier supérieur et les 2 clips à l'arrière. (voir photo)

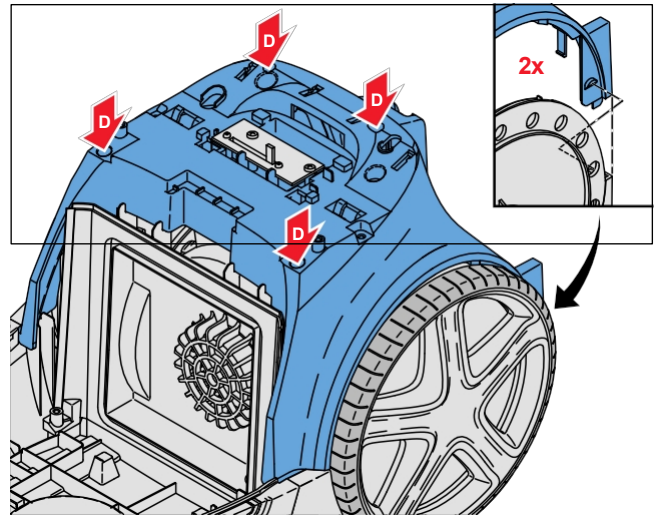

- Retirez le boîtier supérieur, déconnectez le connecteur du circuit imprimé. Il y a deux circuits imprimés : le circuit principal et le circuit coulissant.
- Pour accéder aux vis du boîtier du moteur, retirez d'abord l'enrouleur de cordon.
- Retirez les 4 vis (F) du boîtier du moteur, ainsi que les 2 vis (G) situées en bas !
- Le boîtier du moteur peut maintenant être retiré.
- Le boîtier du moteur peut être ouvert en retirant les 3 vis (H), puis en déclinçant et en séparant les 2 pièces en plastique.
- Lors du remplacement du boîtier du moteur dans le boîtier inférieur, vérifiez la fixation du câblage entre le circuit imprimé et l'ensemble enrouleur de cordon.

Explication des fonctions/caractéristiques

Classe énergétique A+AA

- Conçu pour offrir des performances optimales, avec une note A+ en matière d'efficacité énergétique, une note A pour le nettoyage des sols durs et une note A pour la réémission de poussière.

PowerCyclone 7

- La conception aérodynamique du PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et garantit des performances de nettoyage exceptionnelles grâce à 3 étapes hautement efficaces :
 1. L'air pénètre rapidement dans le PowerCyclone grâce à l'entrée d'air droite et lisse.
 2. Le passage d'air incurvé accélère rapidement l'air vers le haut dans la chambre cyclonique.
 3. Au sommet du cyclone, les ailettes de sortie extraient efficacement la poussière de l'air.

Buse TriActive+

- La buse TriActive+ effectue 3 actions de nettoyage en une seule fois :
 1. Grâce à sa semelle spécialement conçue, il soulève délicatement le tapis pour éliminer la poussière incrustée en profondeur.
 2. Il aspire les gros débris grâce à sa large ouverture à l'avant.
 3. Il balaye la poussière et la saleté le long des meubles et des murs grâce à ses deux brosses latérales.

Réglage de la puissance

- Fonction de contrôle de la puissance permettant d'ajuster la puissance d'aspiration en fonction des différentes tâches de nettoyage, telles que les sols durs, les parquets et les tissus d'ameublement.

Vidage simple et propre

- Le bac à poussière est conçu pour être retiré et vidé de manière hygiénique d'une seule main, ce qui permet de minimiser les nuages de poussière.

Léger et compact

- Poignées sur le dessus et à l'avant pour un transport facile. Sa conception compacte permet un rangement pratique.

Pare-chocs souple et roues en caoutchouc

- Pare-chocs souple et roues en caoutchouc pour protéger les meubles et éviter les rayures sur le sol. Permet et garantit une grande maniabilité.


Brosse souple et embout pour meubles

- Une brosse à poussière est intégrée directement dans le manche, ce qui permet de l'utiliser à tout moment sur les meubles et les surfaces planes. L'embout pour meubles est idéal pour nettoyer les tissus d'ameublement et éliminer les poils d'animaux.

Brosse Turbo


- La brosse turbo permet un nettoyage en profondeur des tapis, en éliminant facilement les poils et les peluches. La brosse rotative à l'intérieur de la buse élimine activement les petites particules de poussière et les poils d'animaux, pour une meilleure performance de nettoyage. Les roulettes de la buse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des sols durs.

Pièces de rechange

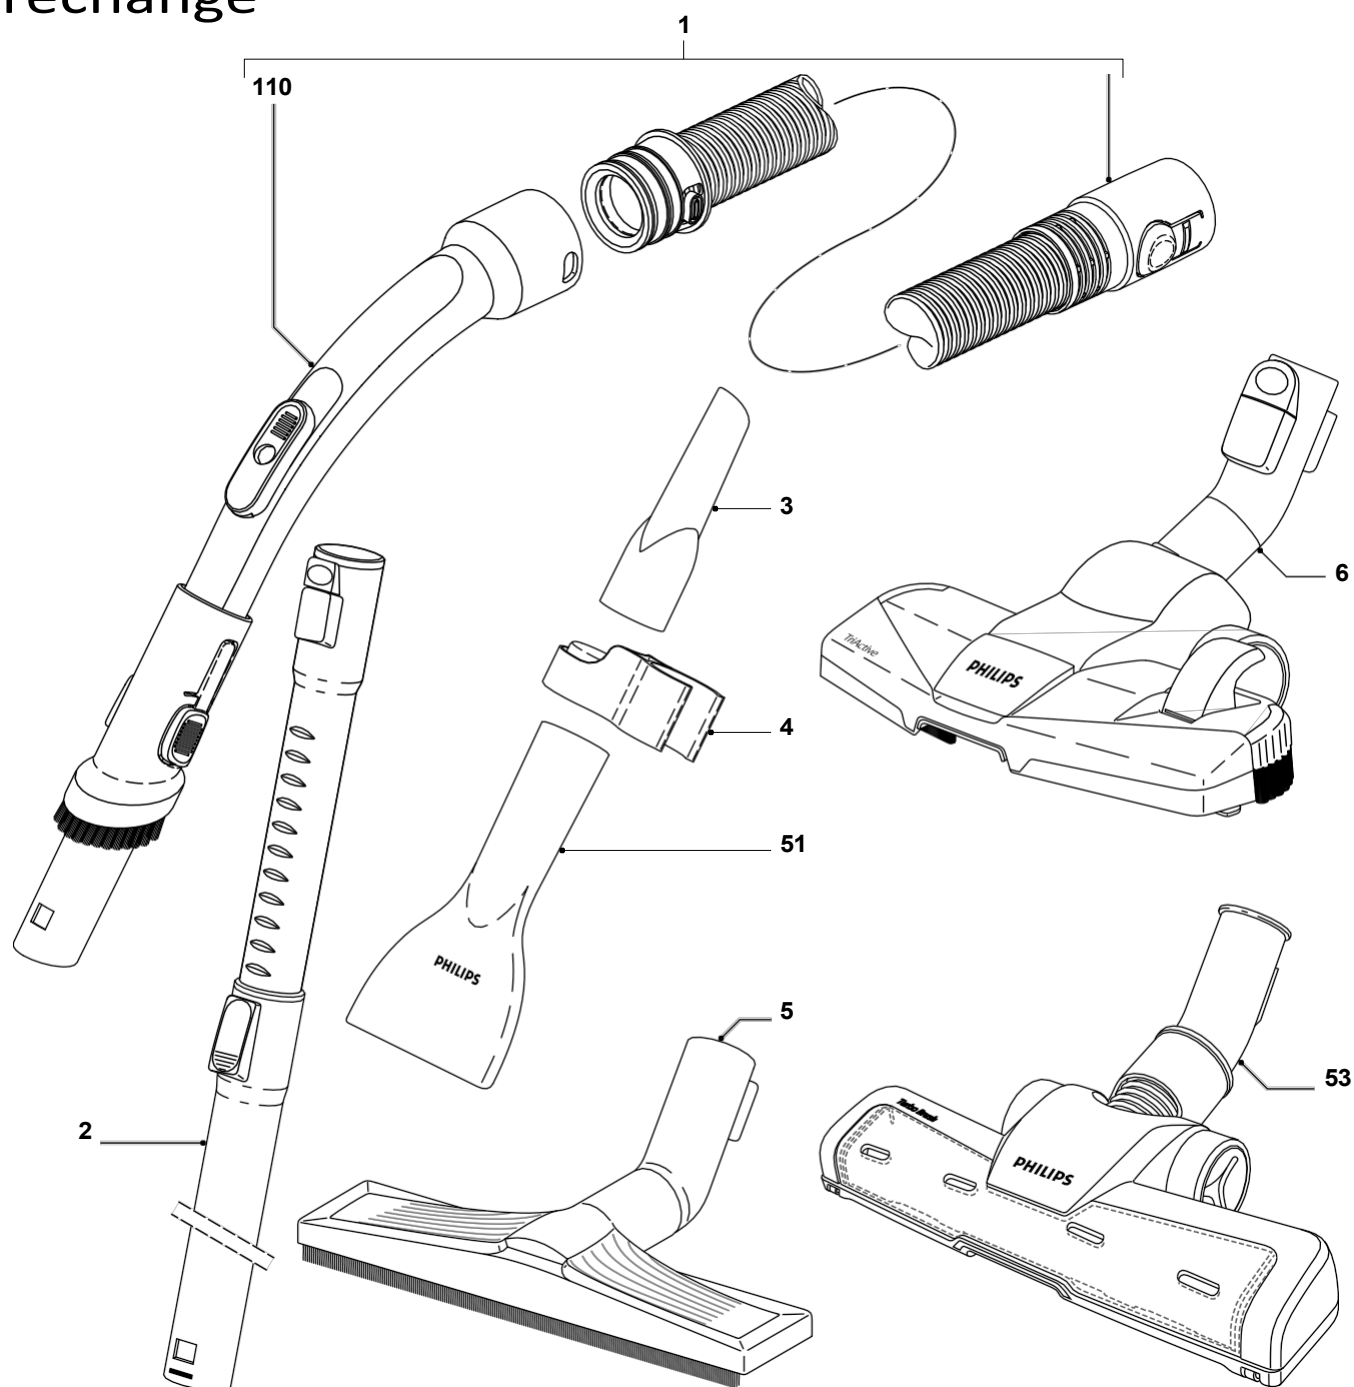


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	3000 029 40431	Ensemble de tuyaux Zephyr	Diamètre 35 mm	CP0762/01
110	3000 029 40371	Coude en C + brosse intégrée	Verrouillage actif	
2	4322 004 26243	Tube T.T. en 2 parties	Verrouillage actif	CP0187/01
3	3000 029 40441	Suceur pour fissures Zephyr	Noir intense	(CP0236/01)
4	3000 029 40421	Pince pour tuyau Zephyr	Support double	CP0765/01
5	4322 004 26511	Buse Alma HF	Noir profond 35 mm Sans PH	CP0230/01
6	4322 004 26702	Tri-Active+ ECO C-Label	Noir profond 35 mm Verrouillage actif	
51	3000 029 40451	Outil pour meubles Zephyr		CP0766/01
53	4322 004 26231	Brosse Turbo	Noir profond 35 mm conique	CP0191/01

Pièces de rechange

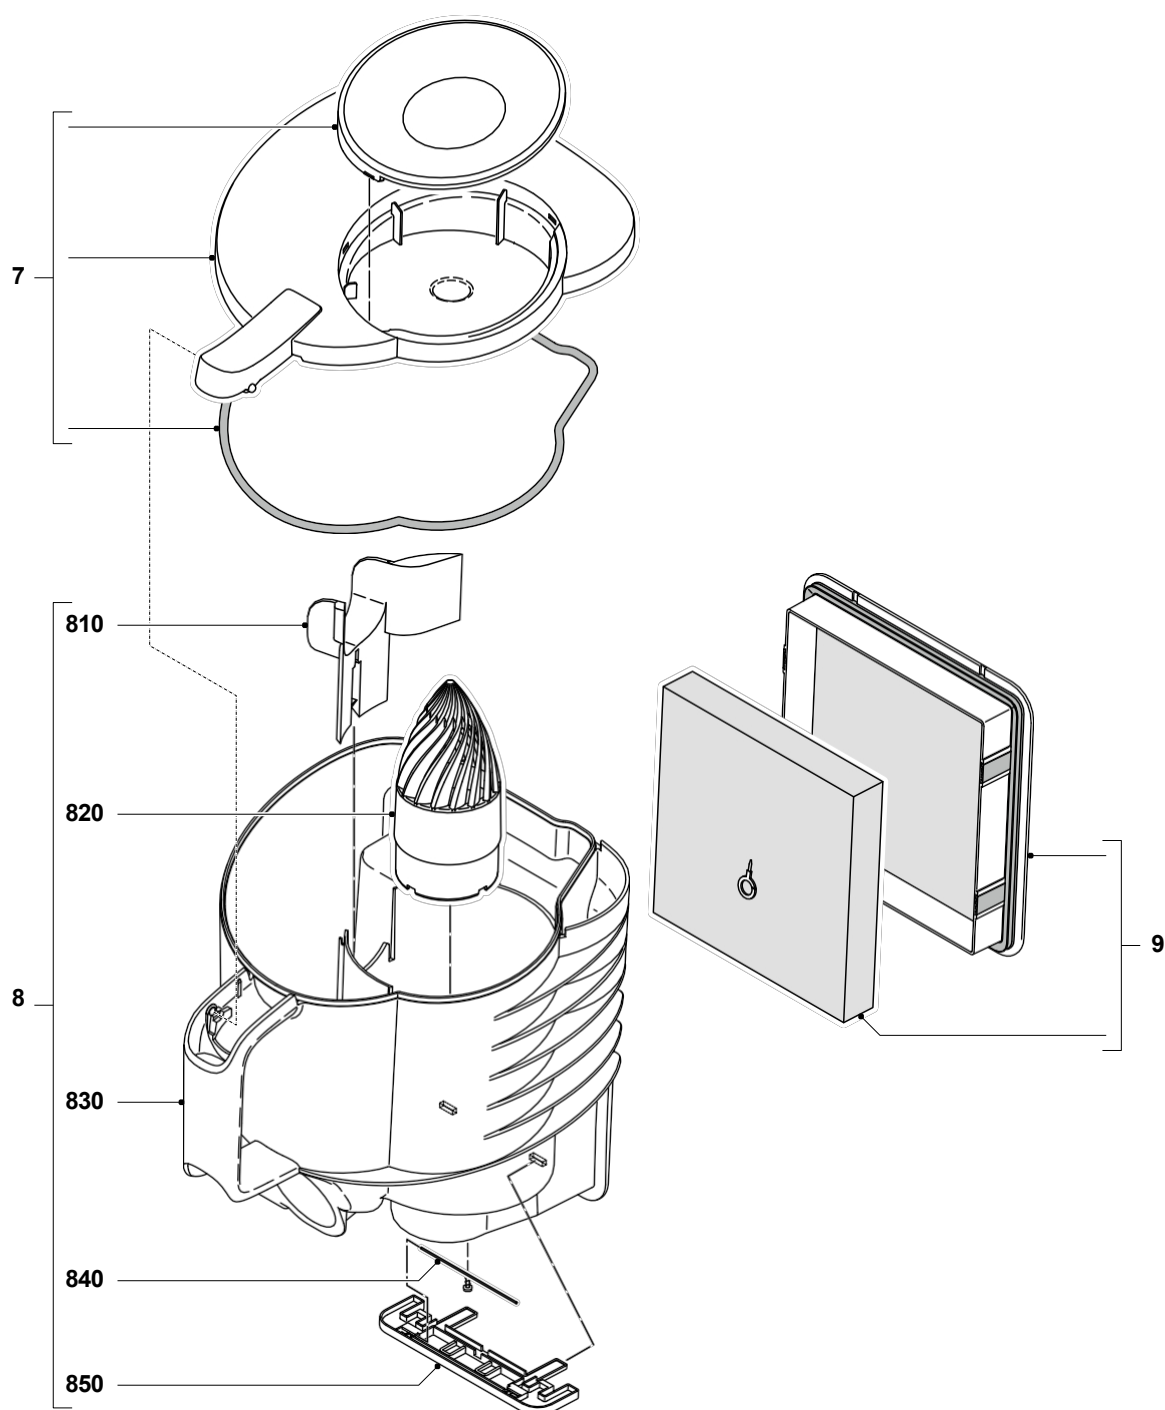


Pos	Code de service	Description	Remarque
7	9965 100 79988	Couvercle du bac à poussière	
8	9965 100 79999	Ensemble bac à poussière avec Vortex	HP
9	3000 029 40251	Filtre intégré	Zephyr

Pièces de rechange

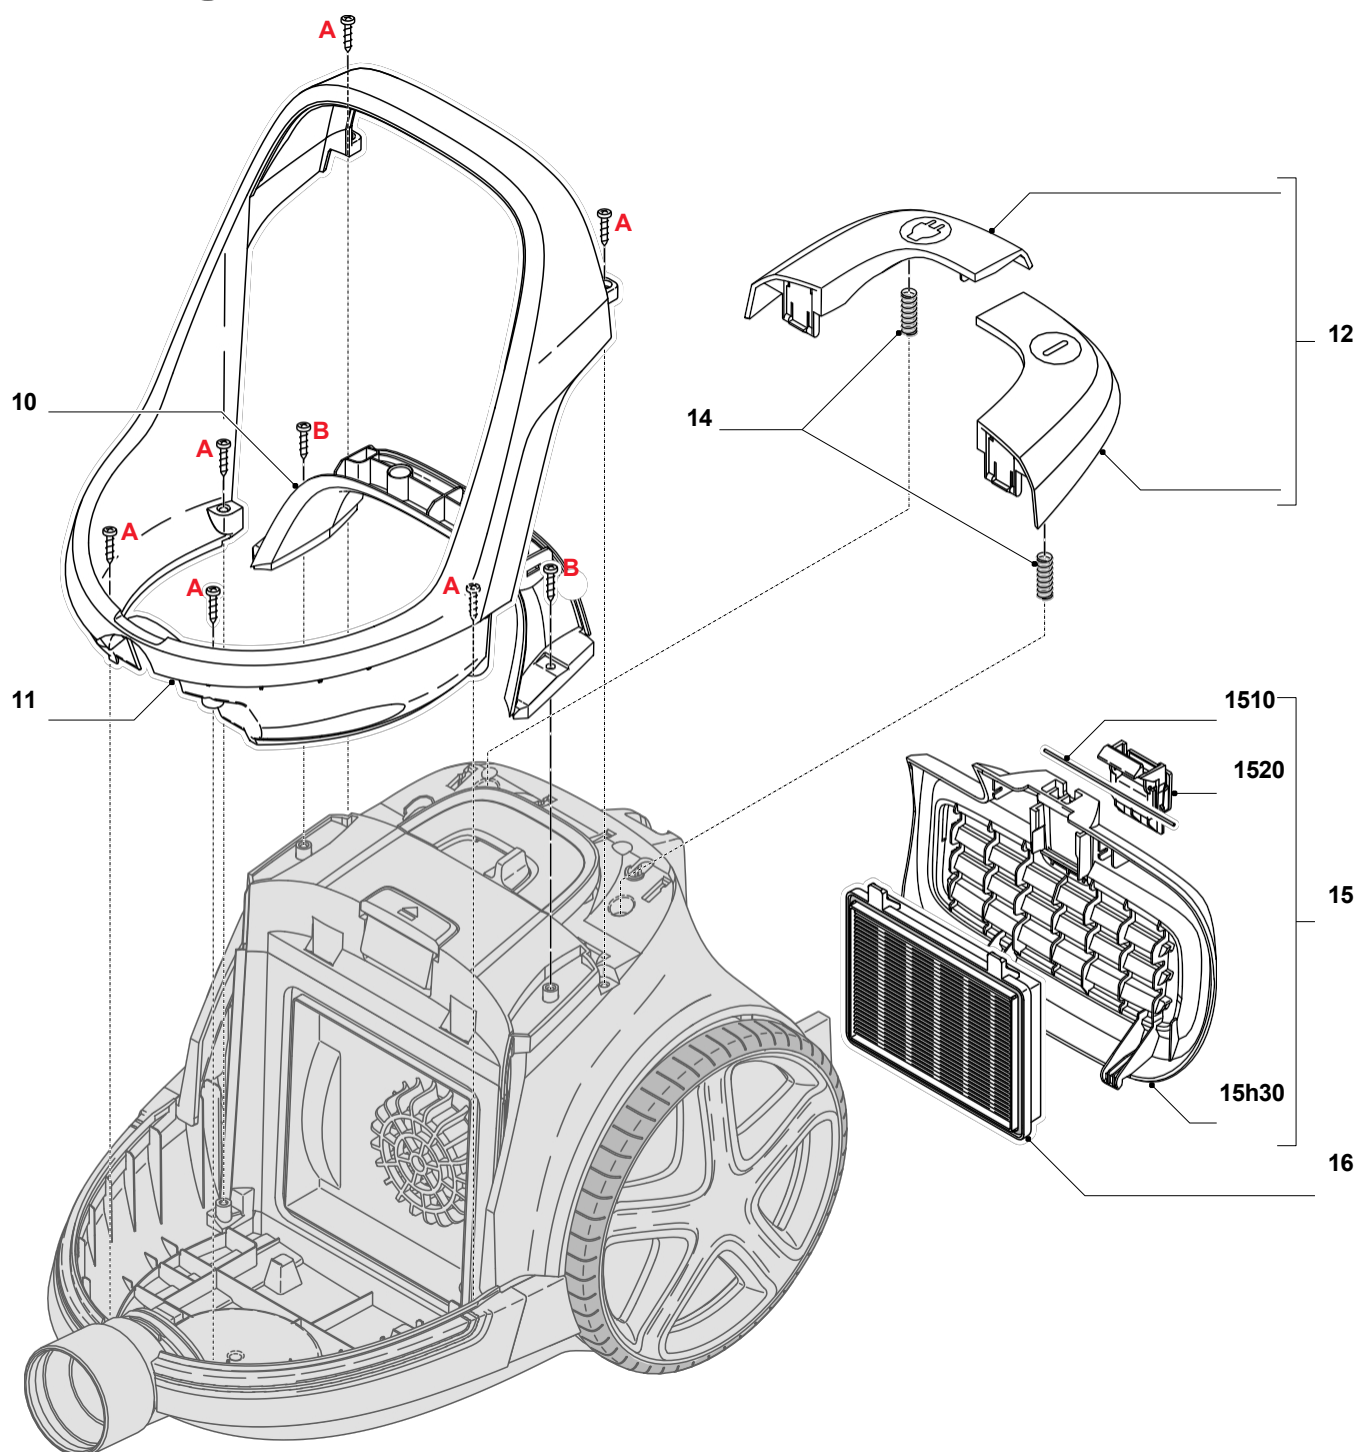


Pos	Code de service	Description	Remarque
11	9965 100 80002	Couvercle supérieur	Louros
12	9965 100 79997	Bouton marche/arrêt + bouton CW	
15	9965 100 79989	Grille d'évacuation	
1520	9965 100 80001	Grille d'évacuation Verrou	
16	3000 029 40241	Filtre d'évacuation Zephyr LP	Hygiene Blue

Pièces de rechange

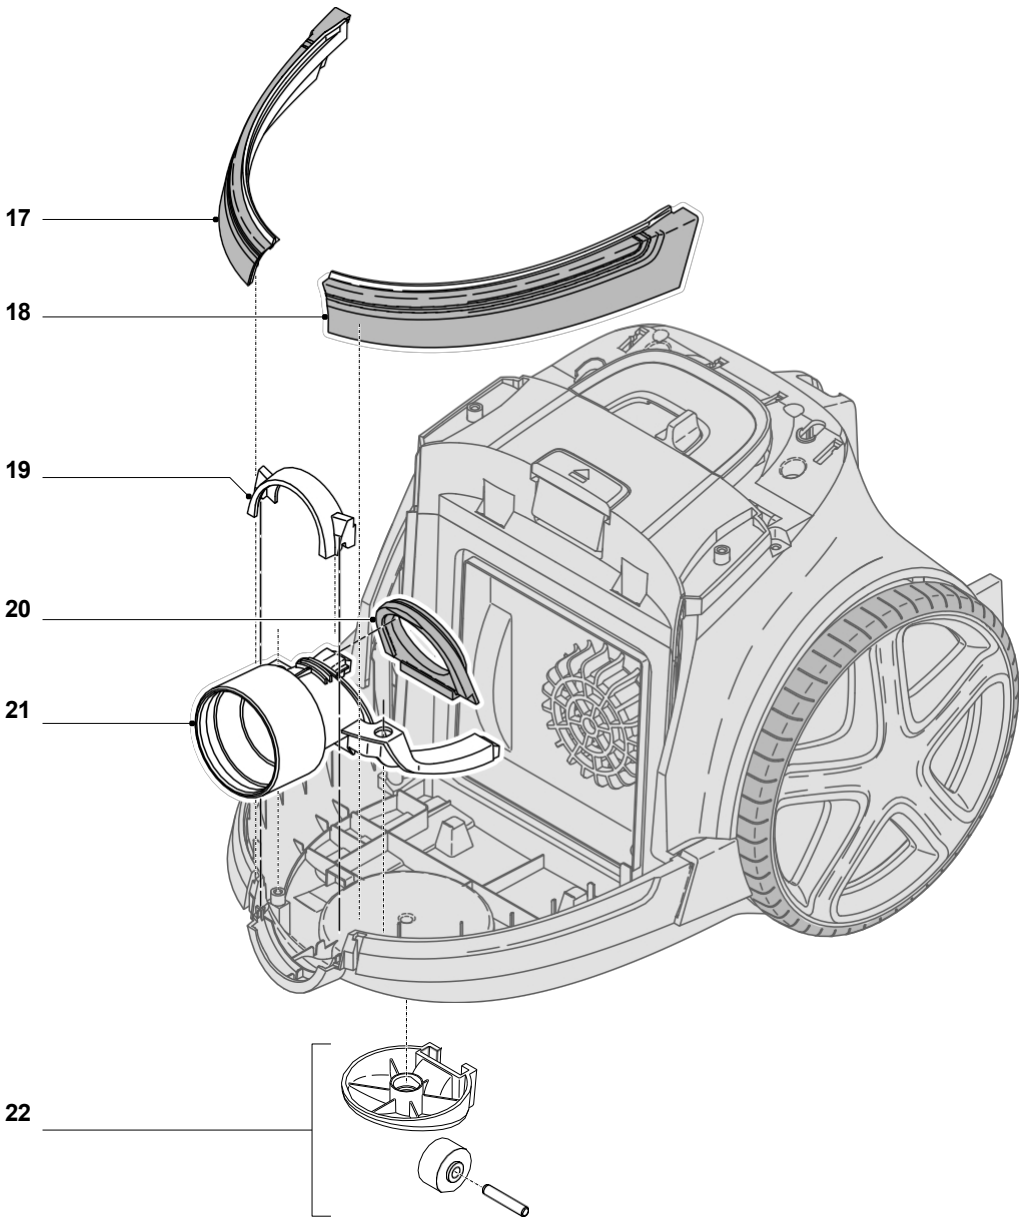


Pos	Code de service	Description
22	9965 100 79987	Ensemble de roulettes

Pièces de rechange

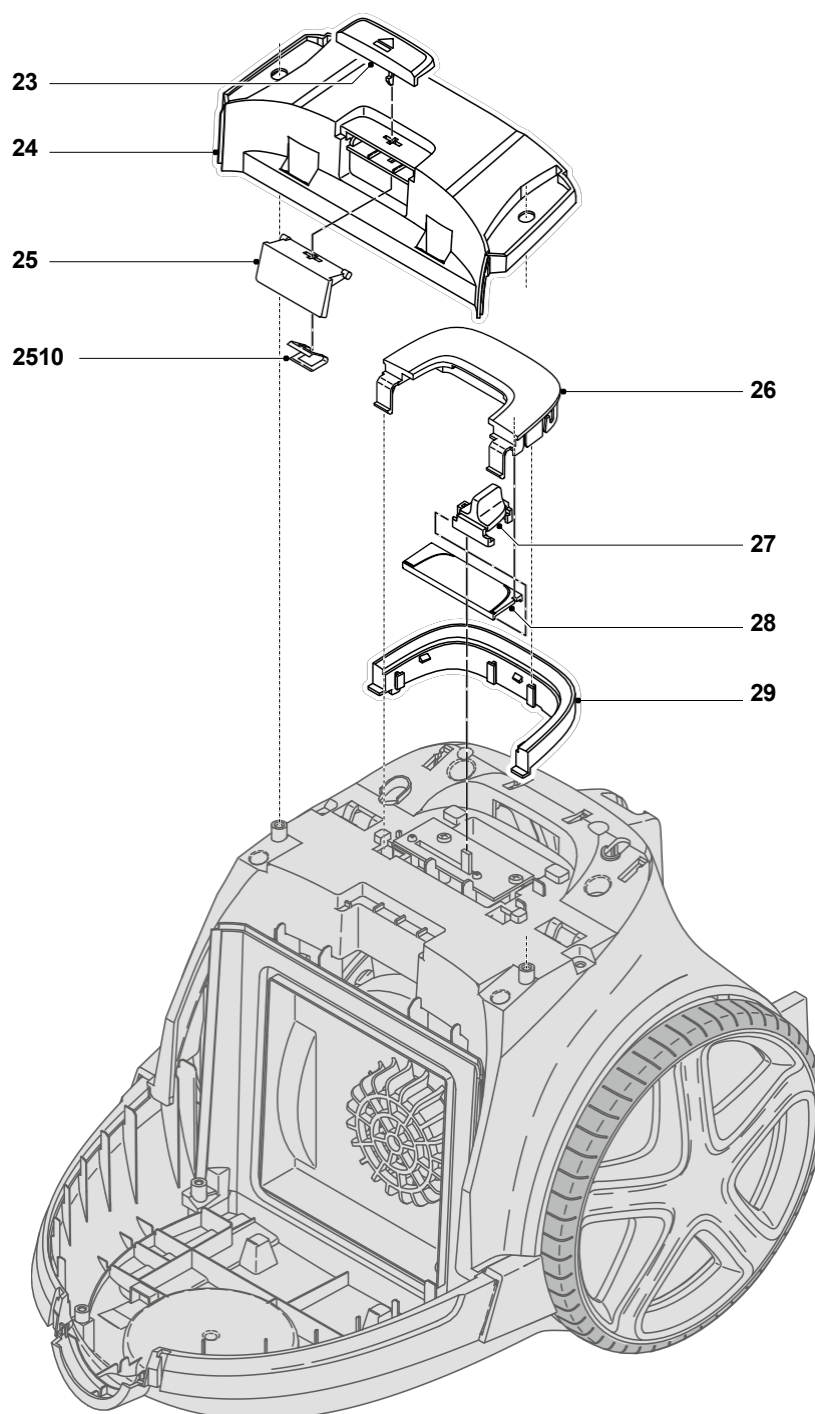


Pos	Code de service	Description	Remarque
23	9965 100 79995	Bouton de déverrouillage du bac à poussière	
24	9965 100 79984	Boîtier central	Louros
27	9965 100 79991	Capuchon du curseur de puissance	
28	9965 100 79998	Curseur d'alimentation	

Pièces de rechange

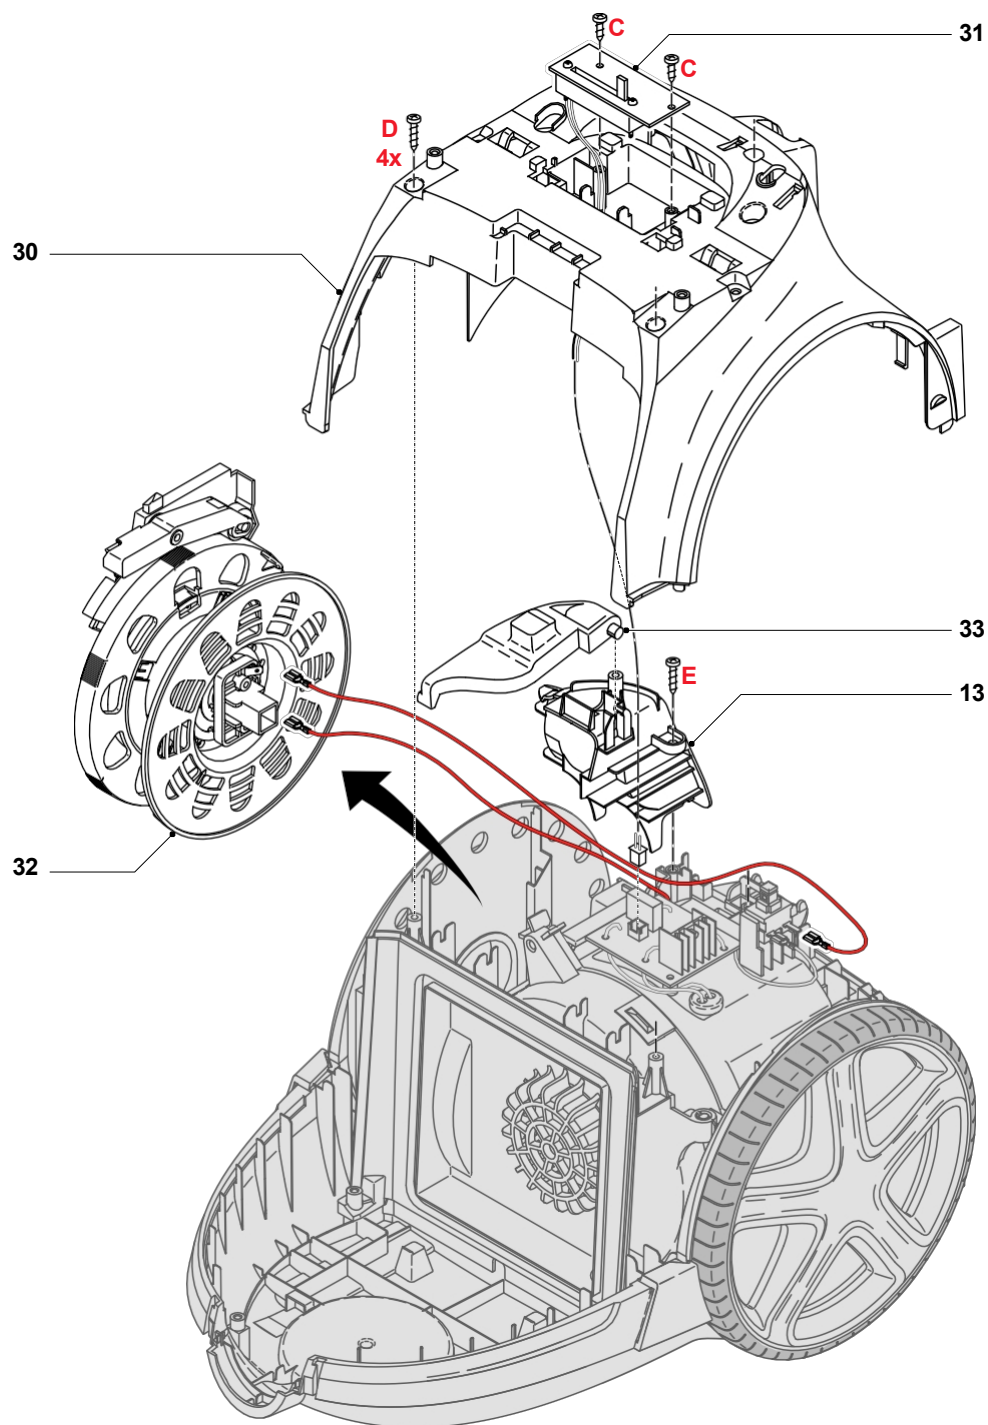


Pos	Code de service	Description	Remarque
13	9965 100 79986	Prise de cordon	
30	9965 100 79994	Couvercle arrière du boîtier	
31	3000 029 40321	PCBA	Zephyr LP
32	3000 029 40281	Enrouleur de cordon Zephyr	0,75 mm / 6 m / prise européenne
33		Enrouleur de cordon à levier	

Pièces de rechange

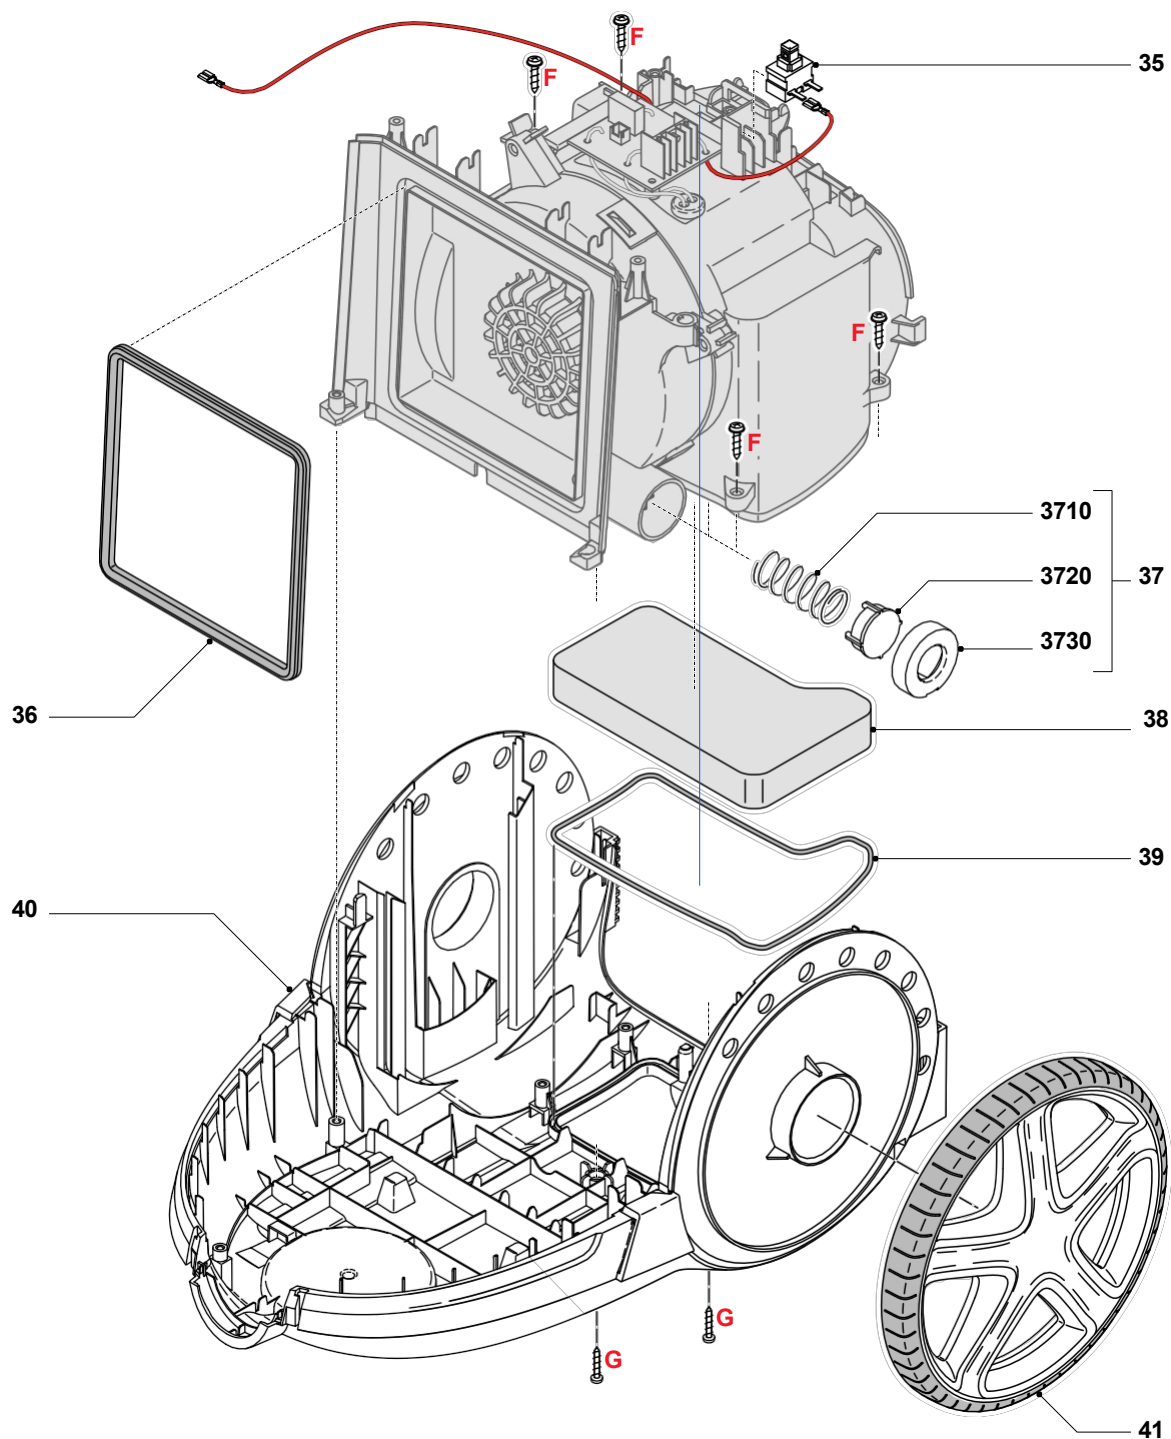

Pos	Code de service	Description	Remarque
35		Commutateur	
37	3000 029 40261	Ensemble soupape de sécurité LP	
40		Boîtier inférieur	
41	9965 100 79996	Ensemble roue arrière	Argent brillant

Pièces de rechange

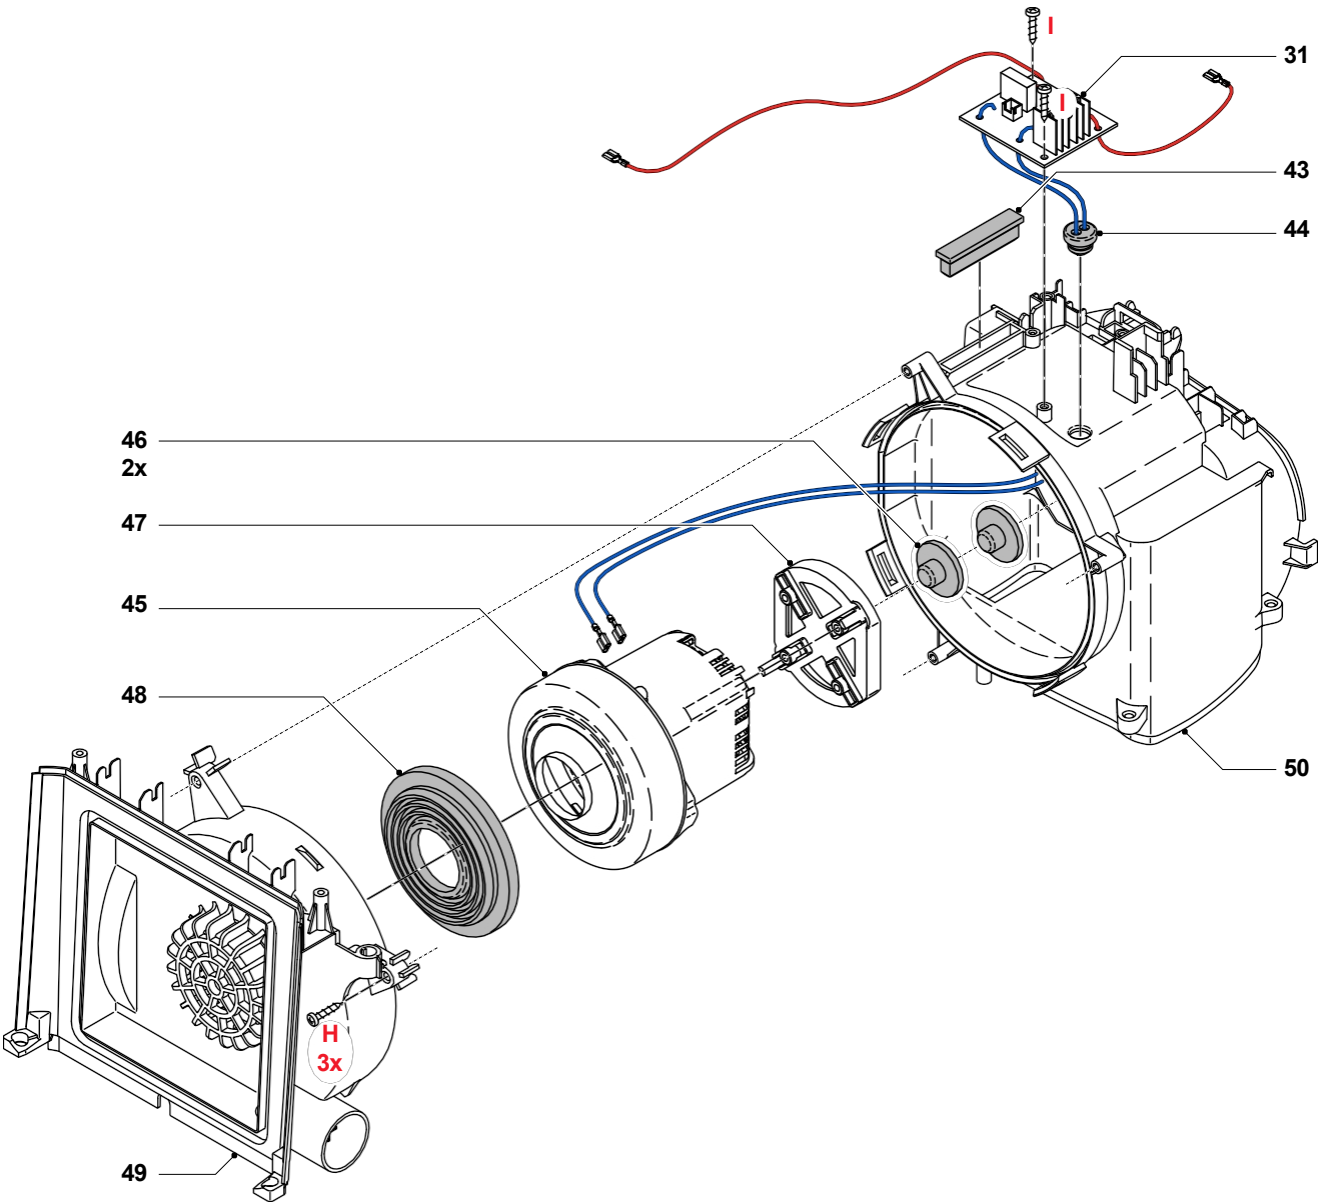

Pos	Code de service	Description	Remarque
31	3000 029 40321	PCBA	Zephyr LP
45	4322 006 99782	Moteur 458NG 650 W	230 V

Historique des versions

19/02 Version 1.1 : Lancement initial du FC9556/09.



www.philips.com