

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.



PHILIPS

Manuel
d'entretien



Série 2000

XB2142/08

XB2142/09

Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Facilité d'utilisation	
Conception	
Filtration	
Buses et accessoires	
Durabilité	
Poids et dimensions	
En option (accessoires)	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Pièces de rechange	7
Historique des versions	15

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Puissance d'entrée (IEC) : 750 W
- Puissance d'entrée (max.) : 850 W
- Niveau de puissance acoustique : 77 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 9 m
- Poignée de transport : à l'avant
- Longueur du cordon : 6 m
- Type de tube : Tube télescopique métallique en 2 parties
- Type de roues : plastique
- Raccord de tube : Conique

Conception

- Couleur : Blanc arctique et pêche

Filtration

- Capacité de rétention de poussière : 1,3 L
- Filtre d'évacuation : Filtre Super Clean Air
- Filtre moteur : Filtre lavable

Buses et accessoires

- Accessoires inclus : Suceur plat
- Buse supplémentaire : Buse pour meubles
- Buse standard : Buse polyvalente

Durabilité

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : Papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Dimensions du produit : 408 x 265 x 239 mm (L x l x H)
- Poids du produit : 4 kg

En option (accessoires)

- Kit de remplacement du filtre : XV1220

Informations

techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)


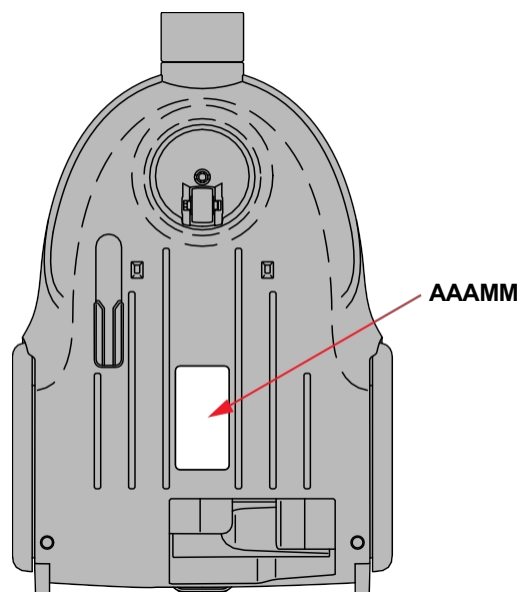


Schéma électrique

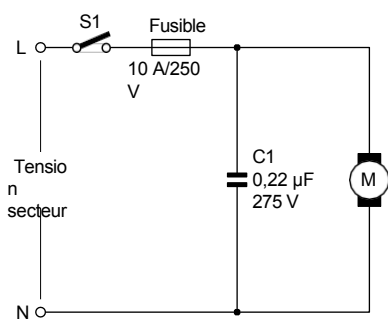

Conseils pour le démontage et le remontage


Remarque :

Il n'est pas nécessaire de retirer les boutons pour remplacer le moteur et/ou l'enrouleur de fil.

- Commencez par retourner l'appareil : retirez les 2 vis (C) situées en bas.



- Retirez les 4 vis (B) du boîtier supérieur.

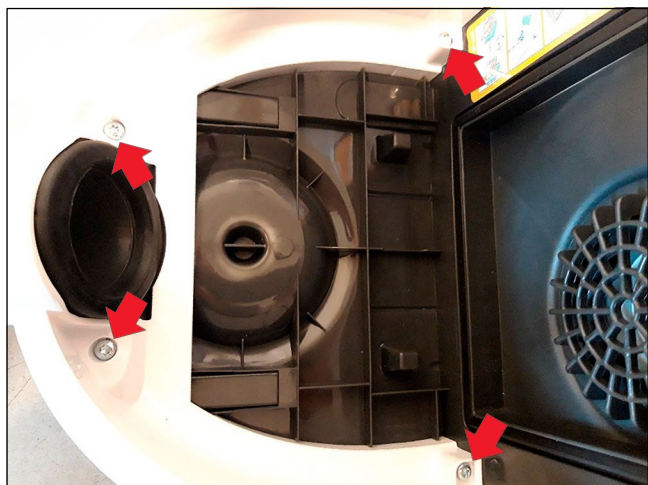

- Le boîtier supérieur peut être retiré : soulevez-le d'abord par l'avant.



- L'ensemble grille d'évacuation (y compris le bouton de déverrouillage) et le filtre peuvent être retirés.
- Pour remplacer l'interrupteur : retirez d'abord le bouton (depuis l'intérieur).




- Dégagez le bouton et faites-le glisser vers l'avant.



Conseils pour le démontage et le remontage

- Dévissez la vis (F) pour retirer le circuit imprimé

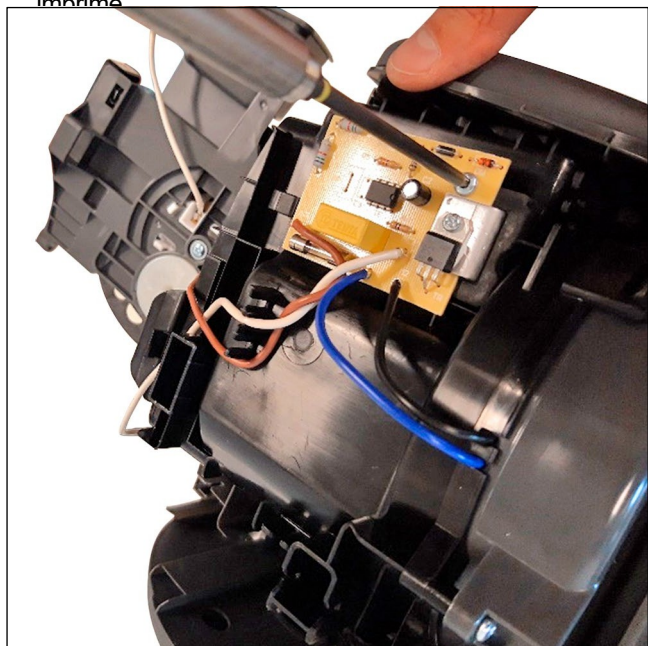


- Déclipser les 2 connecteurs.
- Le moteur peut désormais être retiré et remplacé.
- Retirez la pièce en mousse et le caoutchouc, qui peuvent être réutilisés.

- L'ensemble de la soupape de sécurité peut désormais également être remplacé.
- Commencez par retirer l'ensemble enrouleur de cordon (y compris la sortie de cordon) en le soulevant.
- Retirez les 3 vis (D) du boîtier du moteur ; 2 vis sont situées sous l'enrouleur de cordon.
- Le boîtier du moteur peut maintenant être ouvert en dévissant les 3 vis (E) et les 2 clips.




Pièces de rechange

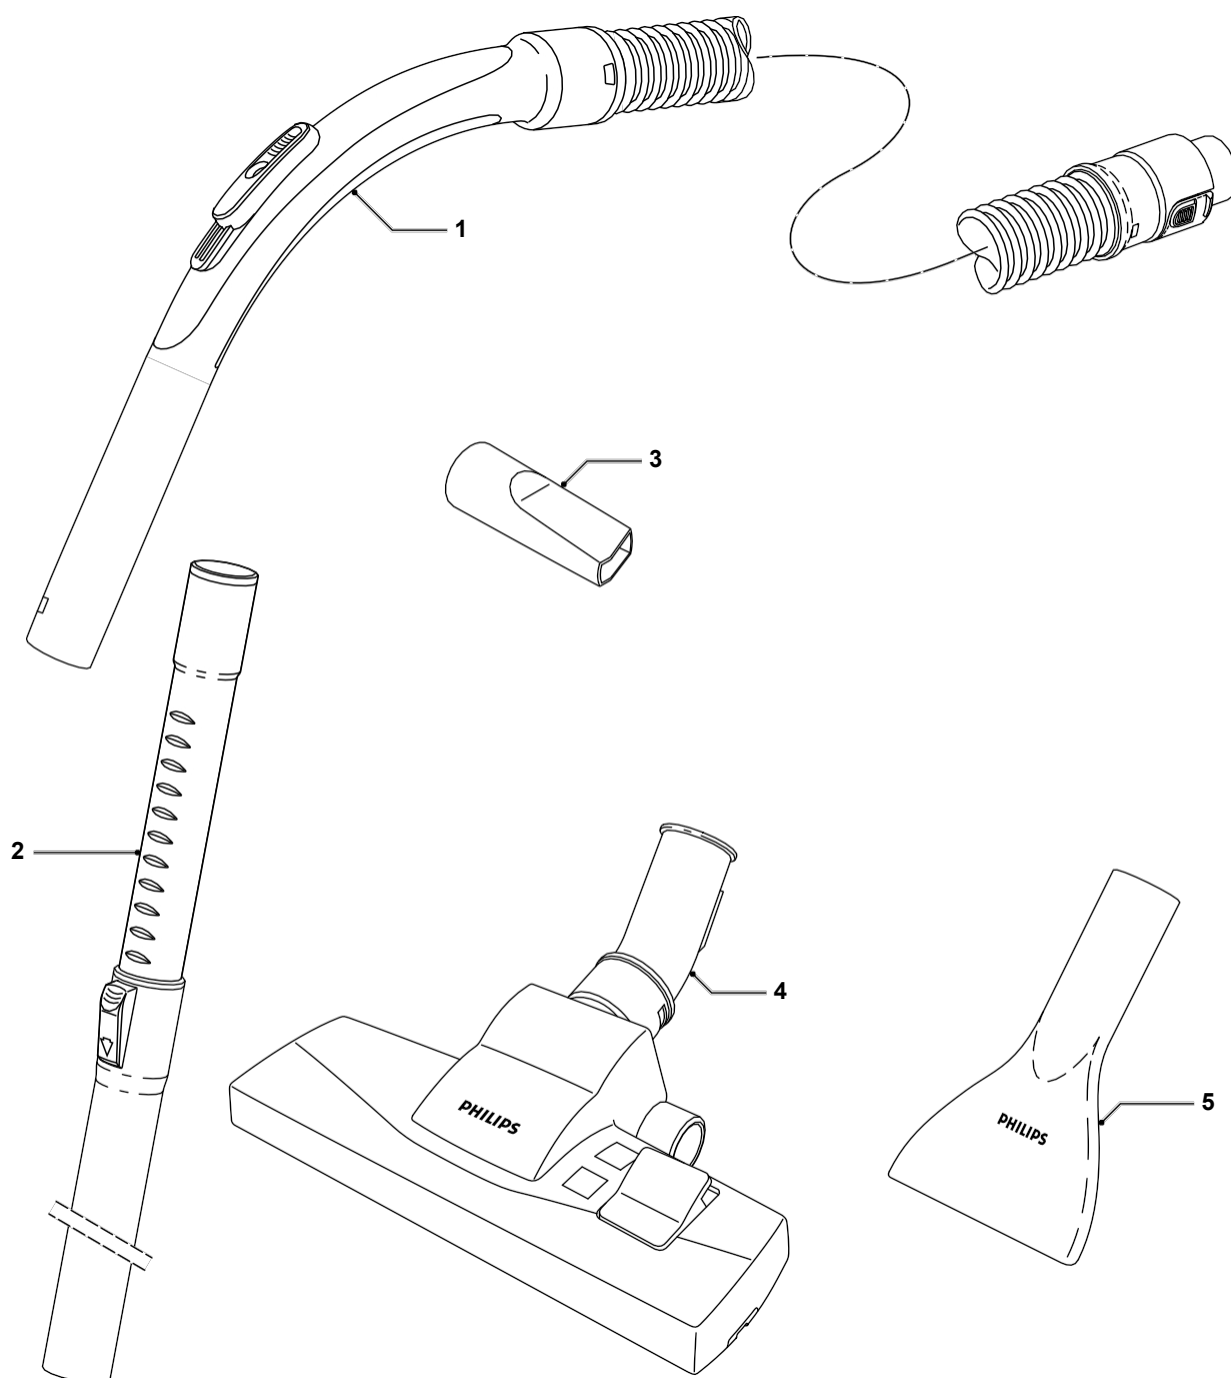


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	3000 044 79391	C-Bend + ensemble de tuyaux	Buran LP conique (tuyau de 1,7 m)	CP1156/01
2	3000 094 94751	Tube TT	Con. 35 mm, longueur 465 mm	CP0791/01
3	4322 004 26201	Suceur plat	35 mm Noir profond	CP0188/01
4	4322 004 26931	Buse polyvalente	35 mm CJDS47 LP	CP0539/01
5	4322 004 26981	Buse pour chats et chiens		CP1159/01

Pièces de rechange

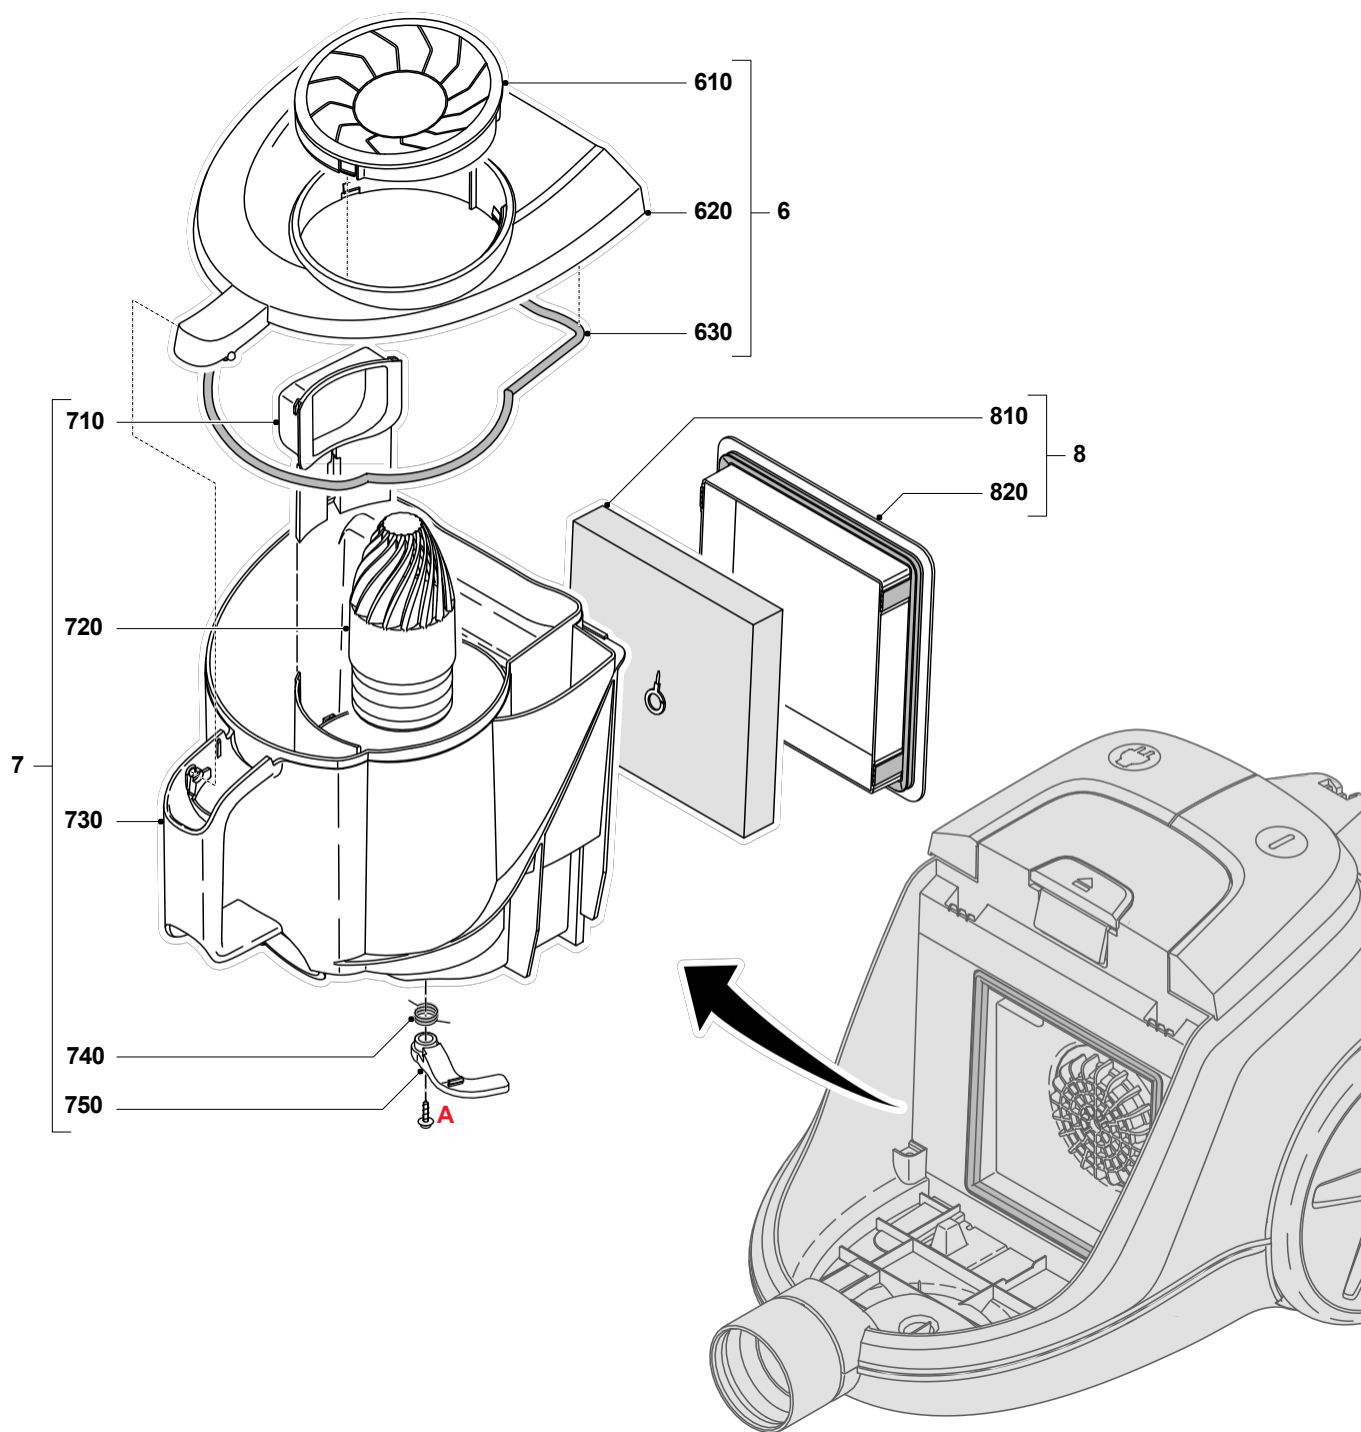


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
6	3000 051 80941	Ensemble couvercle de seau	Peach LP	CP1101/01
7	3000 051 80931	Ensemble de godet	Peach	
8	3000 044 79451	Ensemble filtre d'admission	Buran	

Pièces de rechange

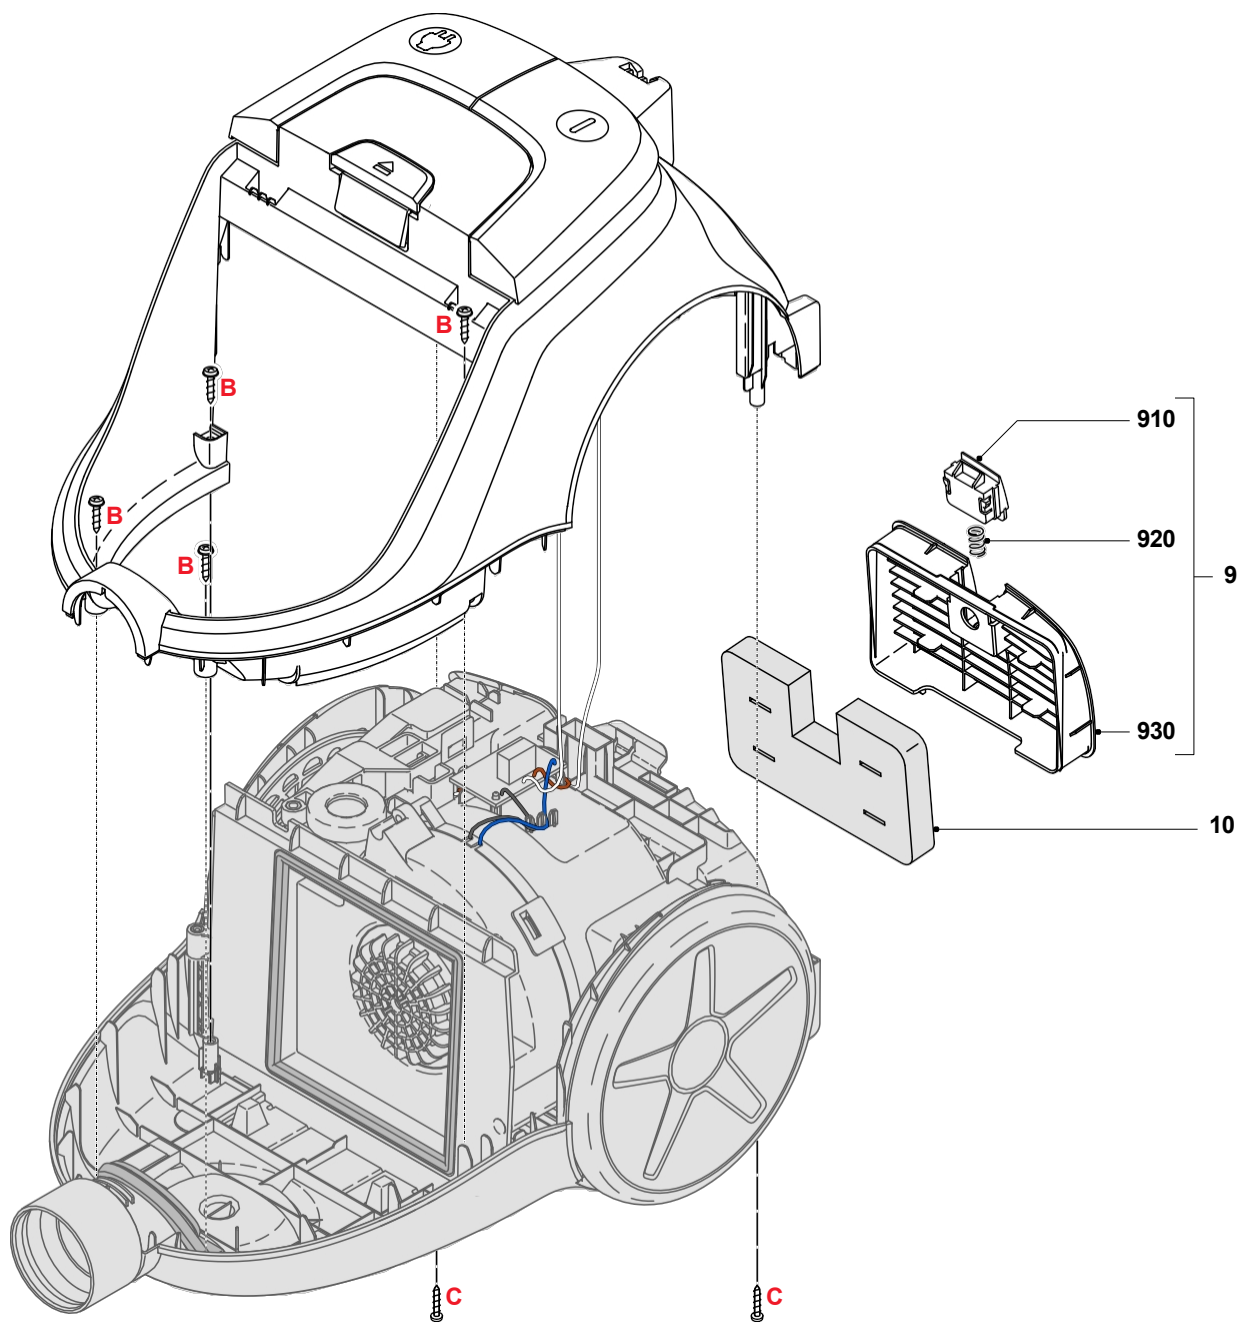


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
9	3000 051 30011	Ensemble grille d'échappement		CP1102/01
10	3000 044 79401	Filtre d'échappement	Buran	

Pièces de rechange

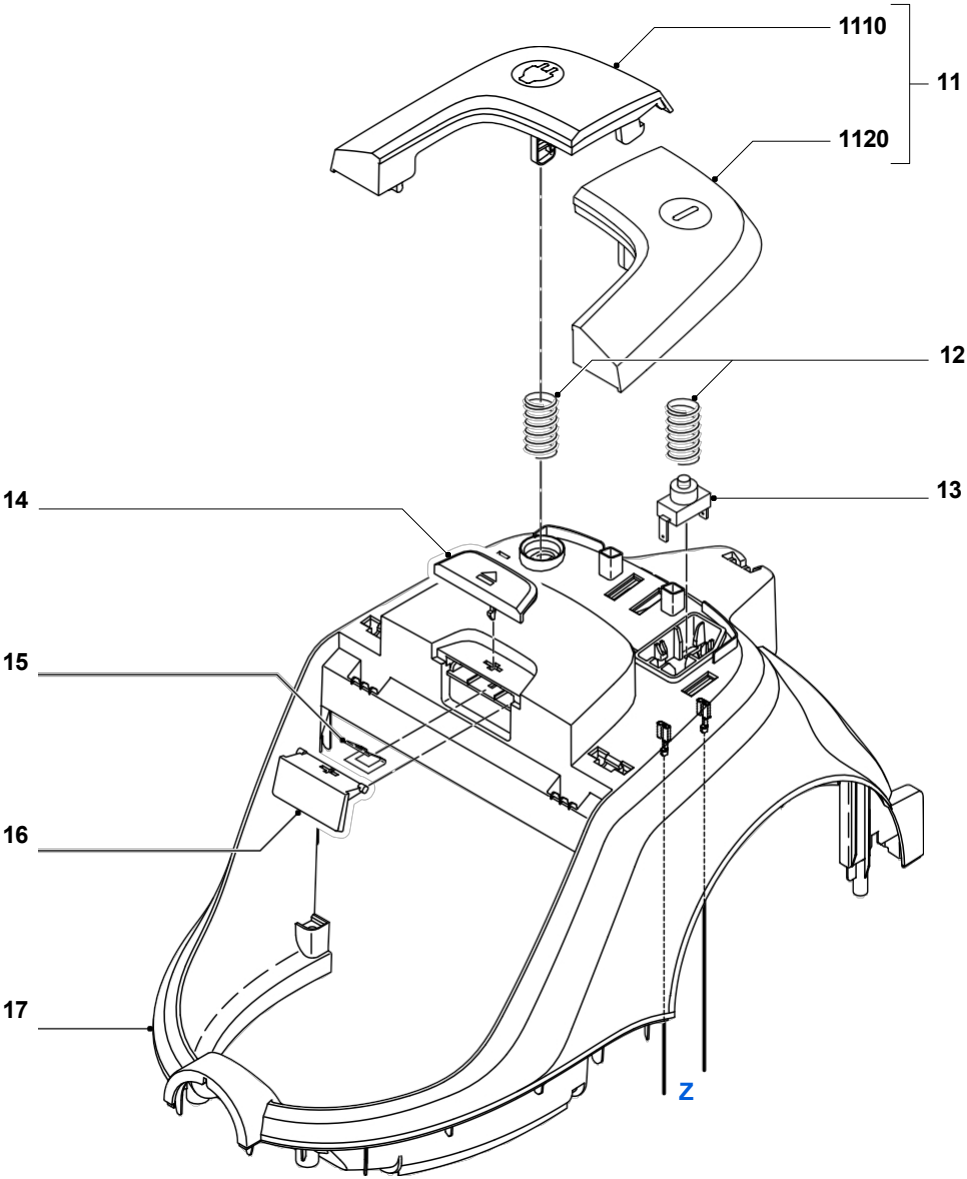


Pos	Code de service	Description	Remarque
11	3000 051 30311	Bouton marche/arrêt + bouton CW	
12		Printemps	
13	3000 051 30331	Commutateur	LP
14		Bouton de déverrouillage du godet	
15		Ressort	
16		Loquet	
17		Boîtier supérieur	

Pièces de rechange

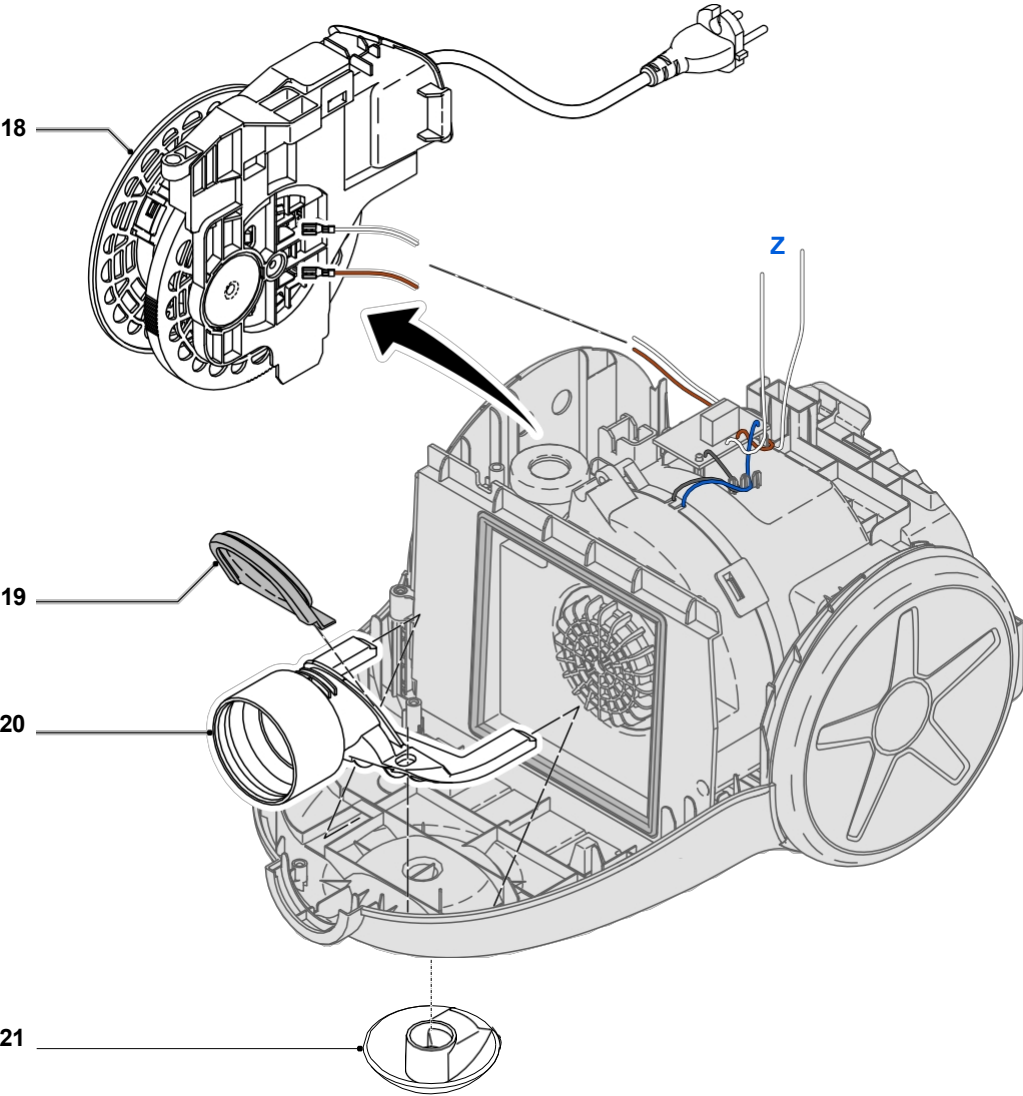


Pos	Code de service	Description	Remarque
18	3000 044 79291	Enrouleur de cordon 0,75 mm / 6 m / prise européenne	Buran LP
19		Joint d'étanchéité d'entrée	
20		Partie d'aspiration	
21		Ensemble de roulettes	

Pièces de rechange

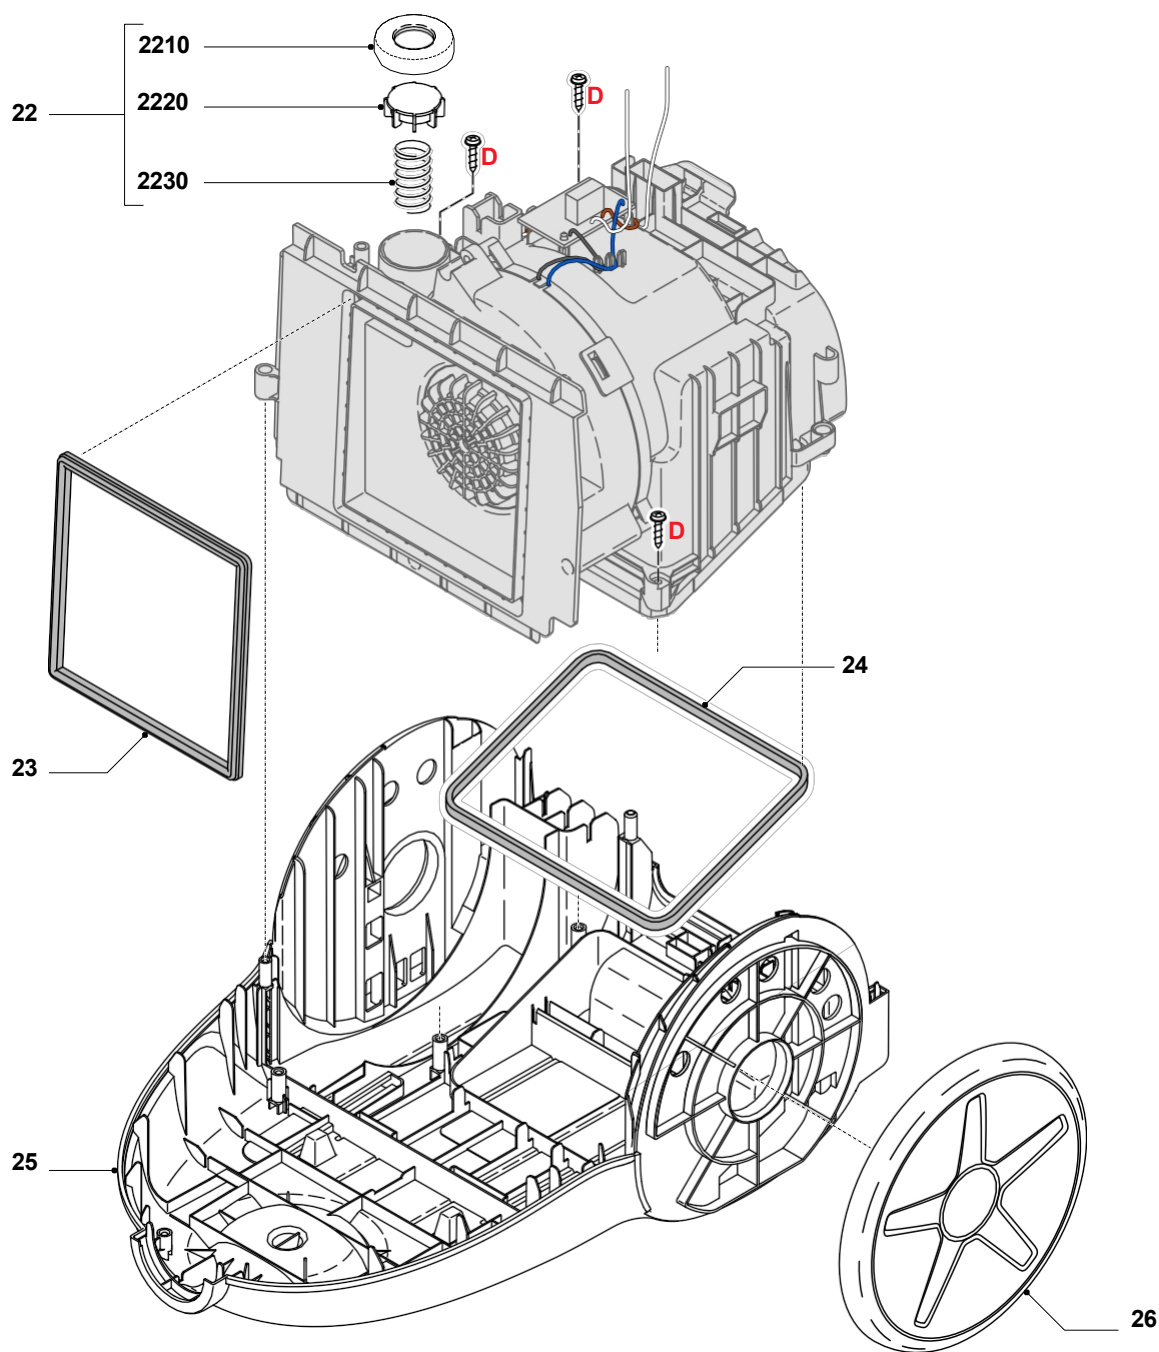

Pos	Code de service	Description	Remarque
22	3000 044 79431	Ensemble soupape de sécurité	Buran LP
23		Joint du châssis du moteur	
24		Joint du boîtier inférieur	
25		Boîtier inférieur	
26		Ensemble roue arrière	

Pièces de rechange

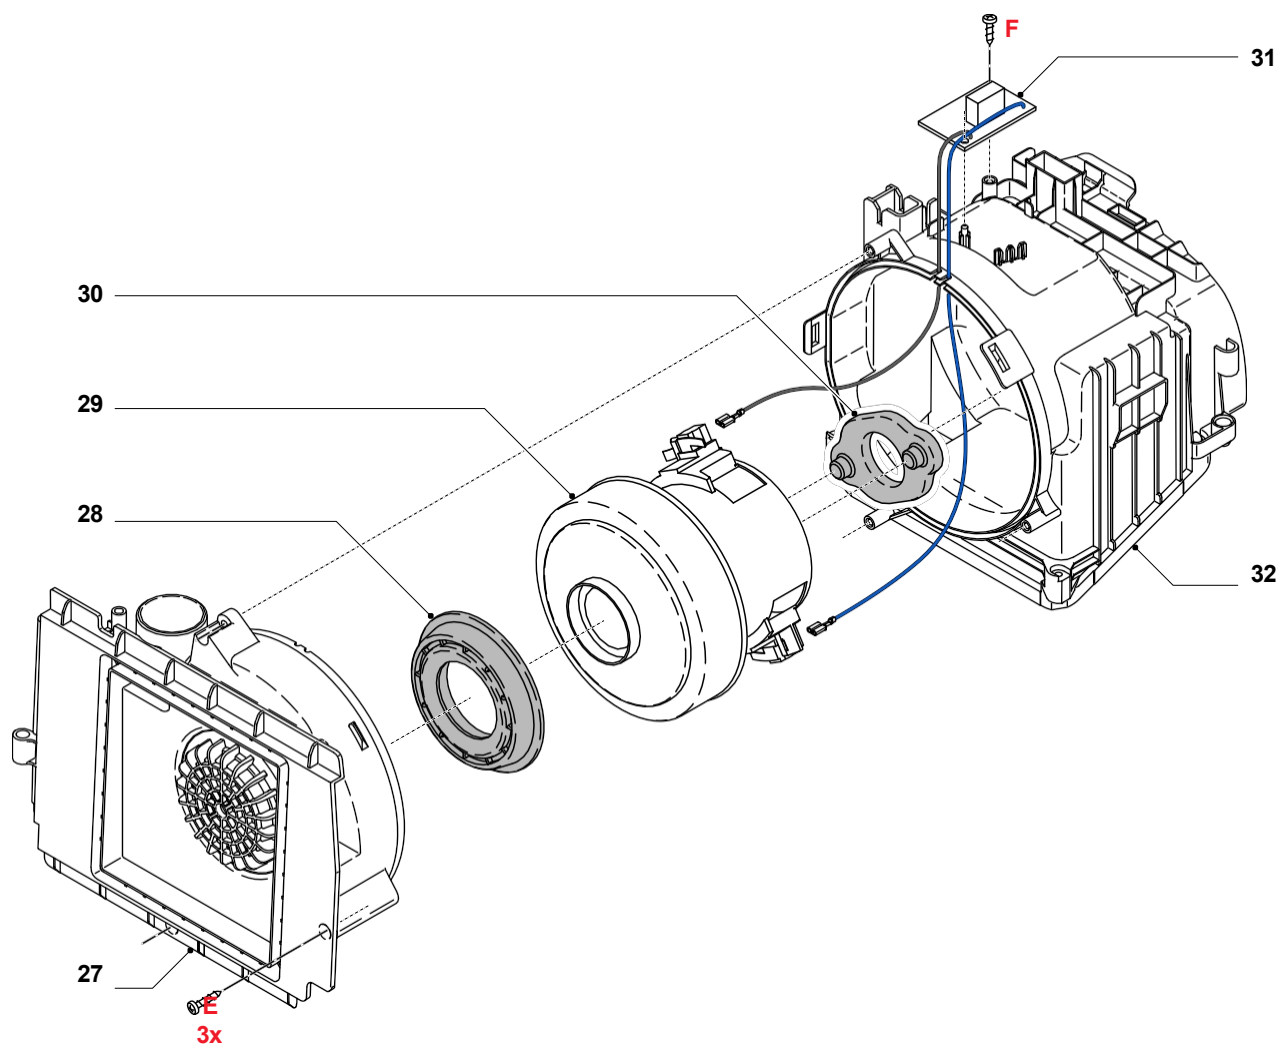

Pos	Code de service	Description	Remarque
27		Couvercle avant du moteur	
28		Butée avant	
29	3000 044 78911	Moteur CHUNJU CPQF	800 W 230 V
30		Butée arrière	
31	3000 044 79331	PCBA	Buran LP
32		Couvercle du moteur	

Historique des versions

20/04 Version 1.1 : XB2142/09 version initiale.

20/09 Version 1.2 : Modification de la page d'accueil : PowerPro Active remplacé par la série 2000.

À la page 4, sous « Date de fabrication (ou numéro de série) » : modification de l'format de YYMMJJ à AAAMM. Dans la liste des pièces, à la position 1 : modification : 3000 044 79391 C-Bend + ensemble de tuyaux

Conical Buran LP en
3000 044 79391 Coude en C + ensemble de
tuyaux Conical Buran LP (tuyau de 1,7 m)
CP1156/01.

Dans la liste des pièces à la pos. 4 : Modifié : 4322 004 26932 Buse polyvalente
35 mm CJDS47 LP en
4322 004 26931 Buse polyvalente 35 mm
CJDS47 LP CP0539/01.

Dans la liste des pièces, à la pos. 5 : Modifié : 4322 004 26981 Buse pour chats et chiens
en

4322 004 26981 Buse pour chats et chiens

buse CP1159/01.

21/09 Version 1.3 : Ajout d'une nouvelle version : XB2142/08.

22/09 Version 1.4 : Dans la liste des pièces à la pos. 2 : Modifié : 4322 004 26951 TT Tube Xinde

3000 094 94751 Conique 35 mm en
Tube TT conique 35 mm
465 mm de longueur.



www.philips.com