

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

PHILIPS

Manuel
d'entretien

**Airflow
Max**
technology



Série 3000

XD3112/09



Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Filtration Facilité d'utilisation	
Buses et accessoires Durabilité	
Poids et dimensions En option (accessoires)	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Démontage	
Remontage	
Pièces de rechange	8
Historique des versions	15

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Caractéristiques

- Puissance absorbée (IEC) : 899 W
- Puissance d'entrée (max.) : 900 W
- Niveau de puissance acoustique : 79 dB
- Dépression (max) : 22 kPa

Filtration

- Type de sac à poussière : S-bag Classic Long Performances
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène
- Filtre moteur : Filtre en mousse à 1 couche

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 9 m
- Poignée de transport : Avant
- Longueur du cordon : 6 m
- Raccord de tuyau : ActiveLock
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Type de roue : Caoutchouc

Buses et accessoires

- Accessoires inclus : Suceur plat, brosse intégrée
- Buse standard : Buse TriActive

Développement durable

- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé
- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés

Poids et dimensions

- Dimensions du produit : 400 x 282 x 251 mm
- Poids du produit : 4,6 kg

En option (accessoires)

- Buse Alma HF, diamètre 35 mm, PH, noir intense, 4322 004 26051 CP0189/01
- Brosse turbo 35 mm noir intense 4322 004 26231 CP0191/01

Informations

techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)


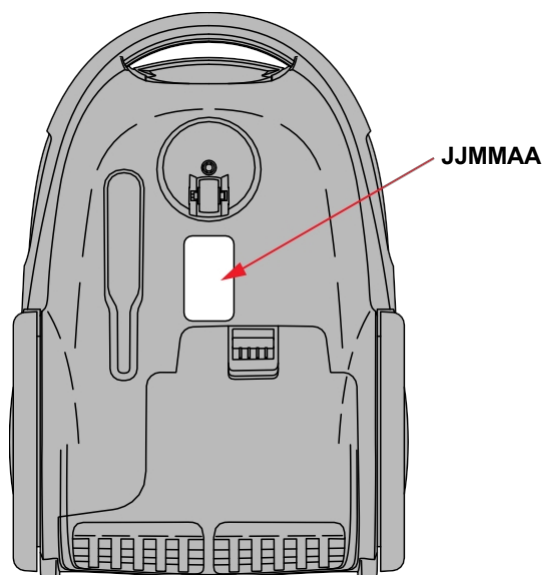



Schéma électrique

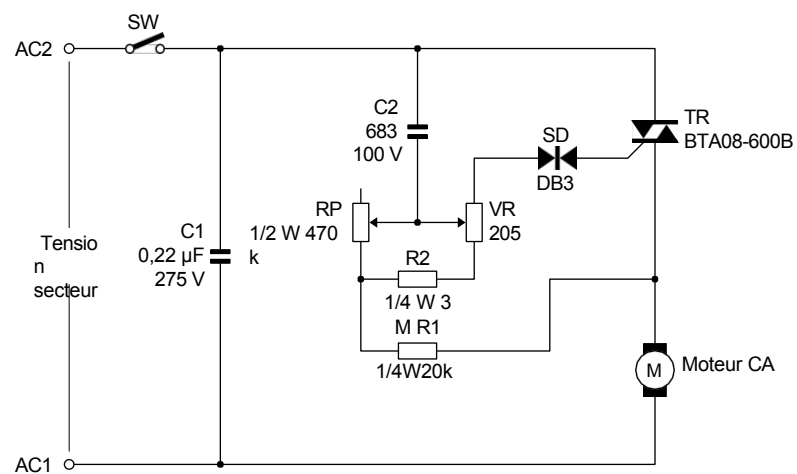


Conseils pour le démontage et le remontage

Démontage


- Pour retirer le filtre d'échappement (12) : Retournez l'appareil, appuyez sur le bouton bleu et retirez la grille d'évacuation (13) ; vous pouvez alors retirer le filtre d'évacuation ou le remplacer par un neuf. (voir illustration)

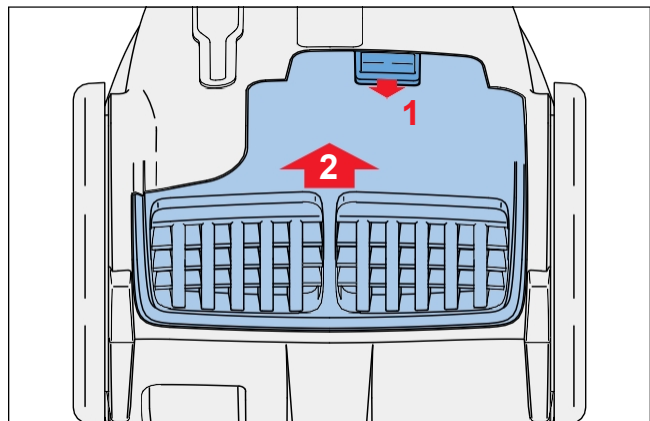


- Retirez l'ensemble cache-poussière (7) à l'aide d'un tournevis (voir illustration).

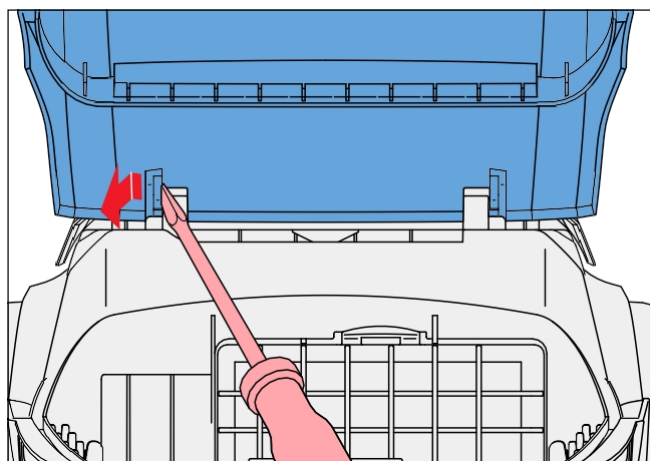


- Pour retirer le boîtier supérieur : Retirez les 3 vis (B). (voir illustration)

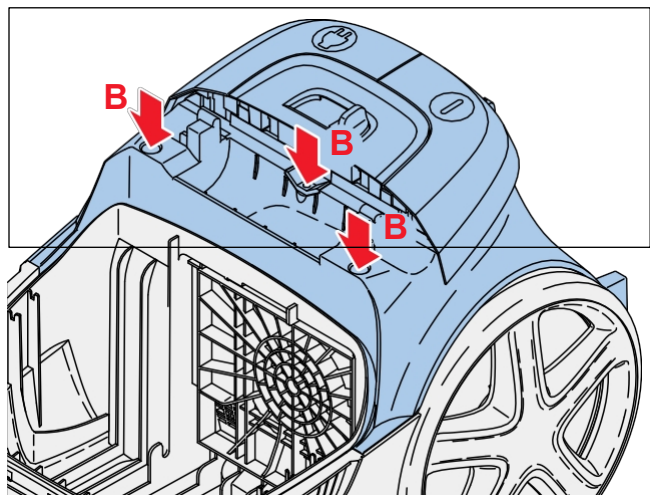

- Retournez l'appareil et retirez les 3 vis (C) situées sur la face inférieure (sous la grille d'évacuation). (voir illustration)

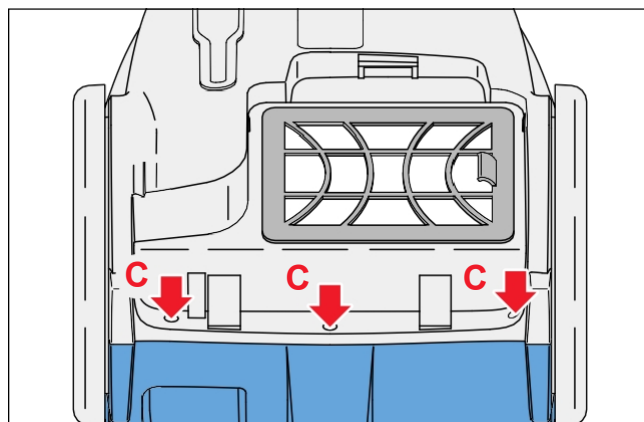


- Soulevez le boîtier supérieur à l'aide d'un tournevis placé à l'arrière, entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur. (Remarque : il n'est pas nécessaire de retirer les boutons).
- Lorsque vous retirez le boîtier supérieur, veillez à ne pas déconnecter le connecteur du potentiomètre. Débranchez le potentiomètre avant de retirer le boîtier.

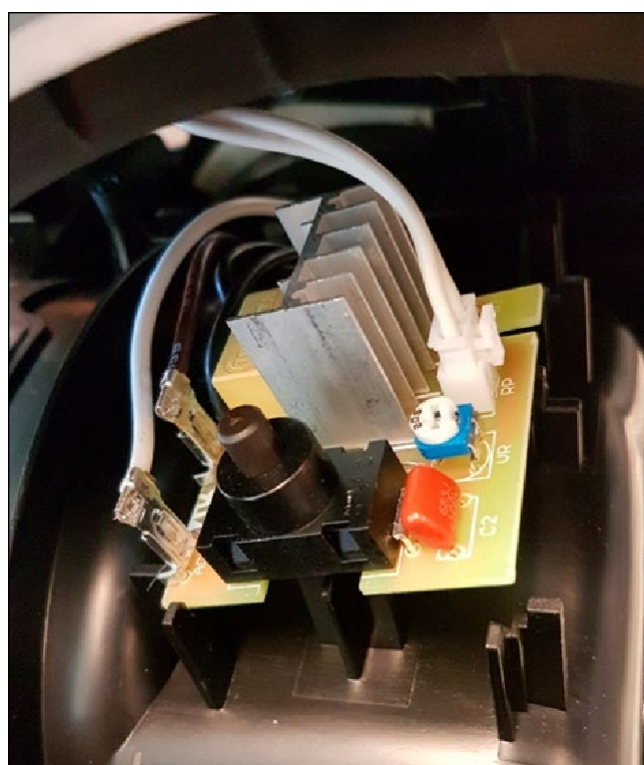


Conseils pour le démontage et le remontage


- Le panneau peut être retiré en appuyant sur les crochets à l'aide d'un tournevis. Le fonctionnement est identique à celui du modèle précédent.

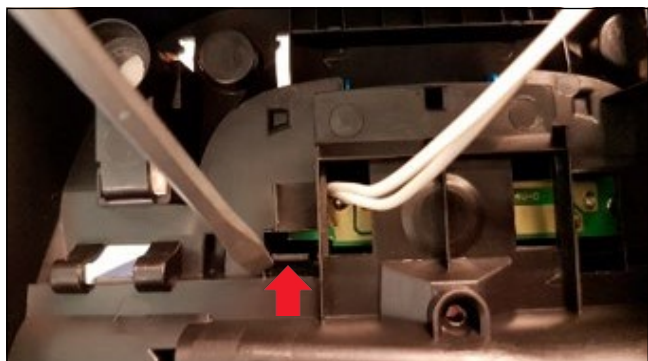

- Pour remonter le boîtier supérieur : assurez-vous que le joint d'étanchéité ne se trouve pas sous le boîtier supérieur ; il doit être mis en place une fois le boîtier supérieur installé.
- Retirez le levier de l'enrouleur de cordon.
- Retirez la sortie de cordon.
- Débranchez les 2 connecteurs du circuit imprimé et retirez l'ensemble enrouleur de cordon (26). (voir photo)

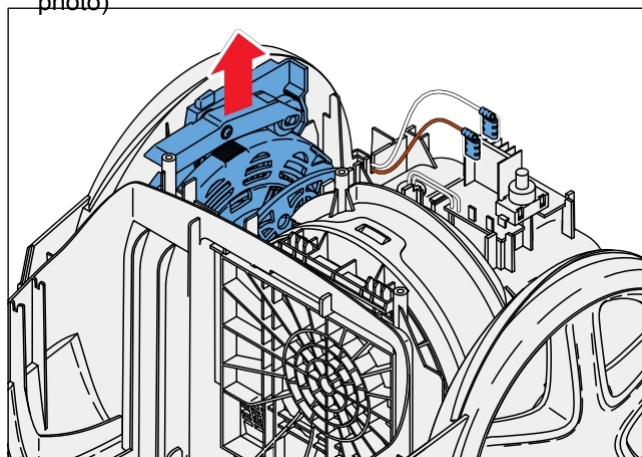

- Pour retirer le boîtier du moteur : Retirez les 4 vis (E) ; pour 2 d'entre elles, un tournevis extra-long est nécessaire. (voir image)

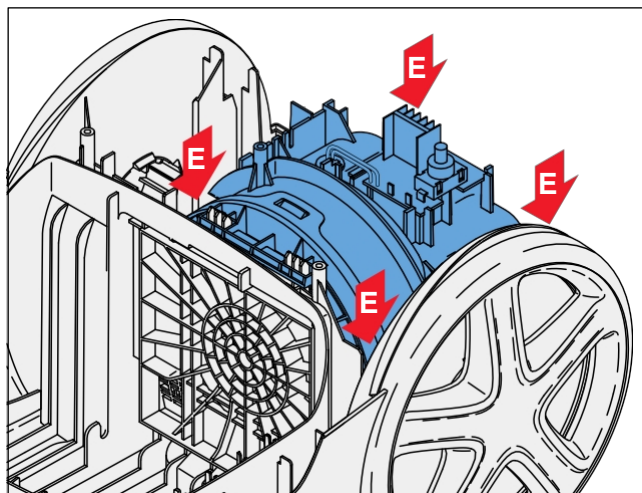


Conseils pour le démontage et le remontage

- Vous pouvez maintenant retirer le boîtier du moteur en le soulevant : saisissez-le par l'arrière d'une main, puis appuyez vers le bas dans le compartiment à poussière avec l'autre main.
- Pour remplacer le moteur (37) et le circuit imprimé (32) :
Le circuit imprimé est relié au moteur par deux fils qui passent à travers le boîtier du moteur.
Retirez le couvercle du boîtier du moteur en déverrouillant les 3 clips.
Attention : le ressort de l'ensemble de la valve risque de jaillir ! Retirez le caoutchouc du moteur (38).
Tirez le moteur vers l'extérieur et retirez les 2 fils X et Y connectés au circuit imprimé.
Le moteur et le circuit imprimé peuvent désormais être remplacés. (voir vue éclatée)

Remontage

- Le joint en caoutchouc du moteur doit être remis en place correctement, la soupape de sécurité peut être remplacée, puis le couvercle du boîtier du moteur peut être remis en place.
- Remettez l'ensemble moteur dans le boîtier inférieur.
- Serrez toutes les vis (E).
- Remettez en place l'ensemble enrouleur de cordon et rebranchez les 2 fils au circuit imprimé situé sur le boîtier du moteur.
- Faites d'abord passer le cordon par la sortie de cordon, puis remettez l'ensemble enrouleur de cordon en place.
- Gardez le câble et la fiche dans leur position d'origine !!!
- Remettez le boîtier supérieur en place et serrez toutes les vis (B) et (C).
- Vous pouvez maintenant remettre en place le cache-poussière à l'aide d'un tournevis.
- **Remarque** : la soupape de sécurité n'est **pas** disponible séparément ; assurez-vous qu'elle peut être réutilisée.


Pièces de rechange

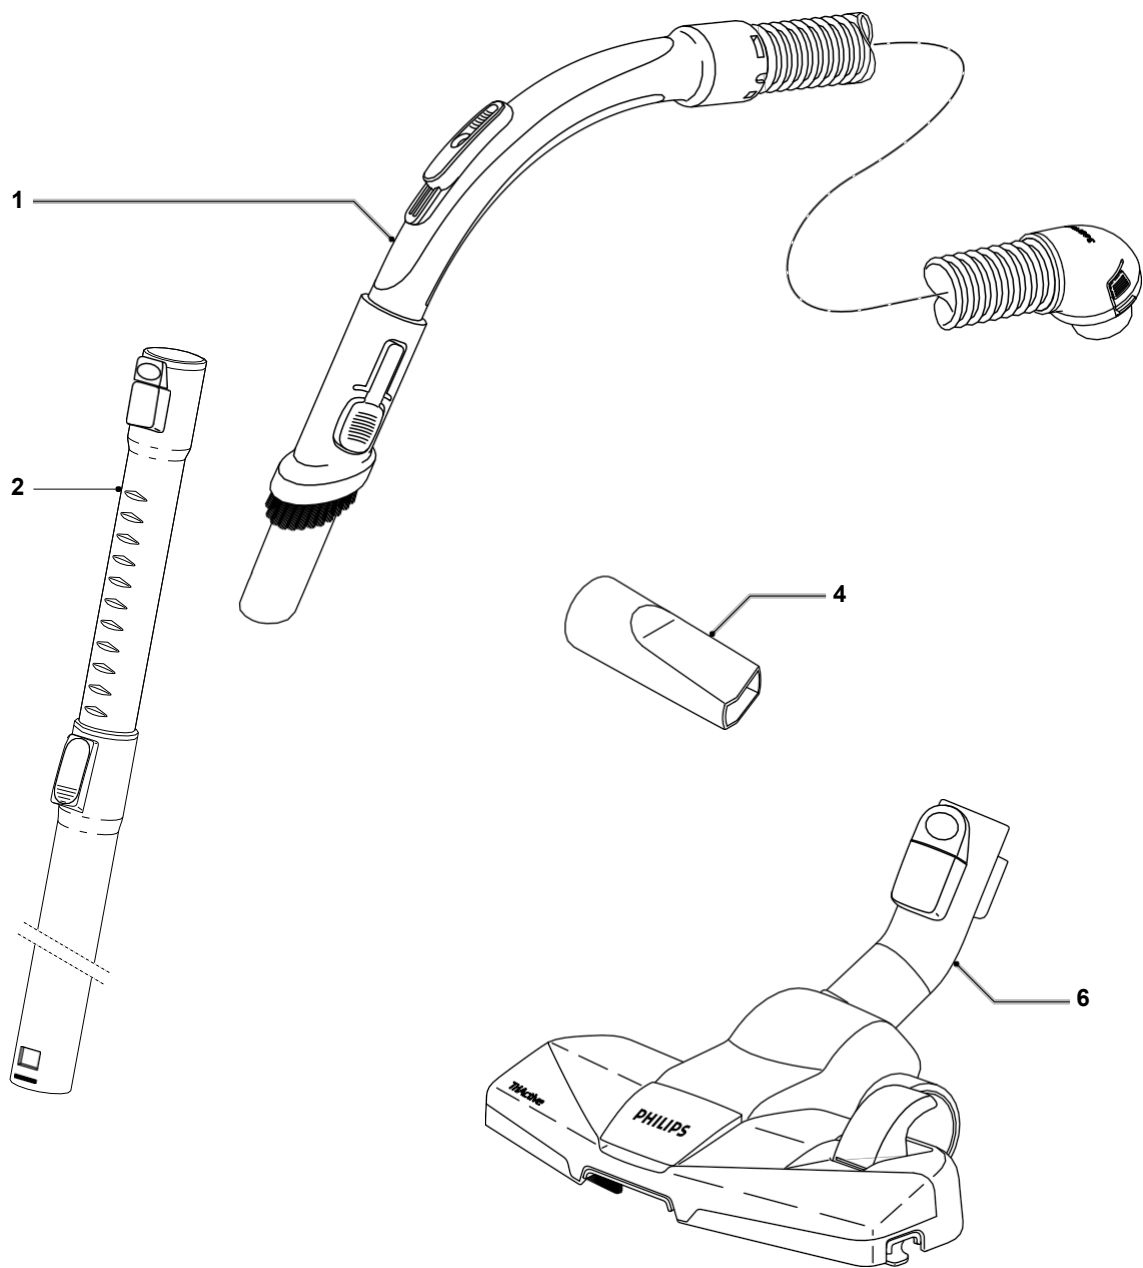

Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	3000 053 22101	Ensemble de tuyaux	Zeta	
2	4322 004 26244	Tube TT en 2 parties	Verrouillage actif	CP0187/01
4	4322 004 26201	Suceur plat	35 mm Noir profond	CP0188/01
6	4322 004 26682	Tri-Active L.Cost C-Label	Verrouillage actif 35 mm	CP0190/01
50*	3000 059 78121	Kit de remplacement de filtre LP	Non illustré	CP1313/01


* Composé de 2 filtres et d'un sac à poussière

Pièces de rechange

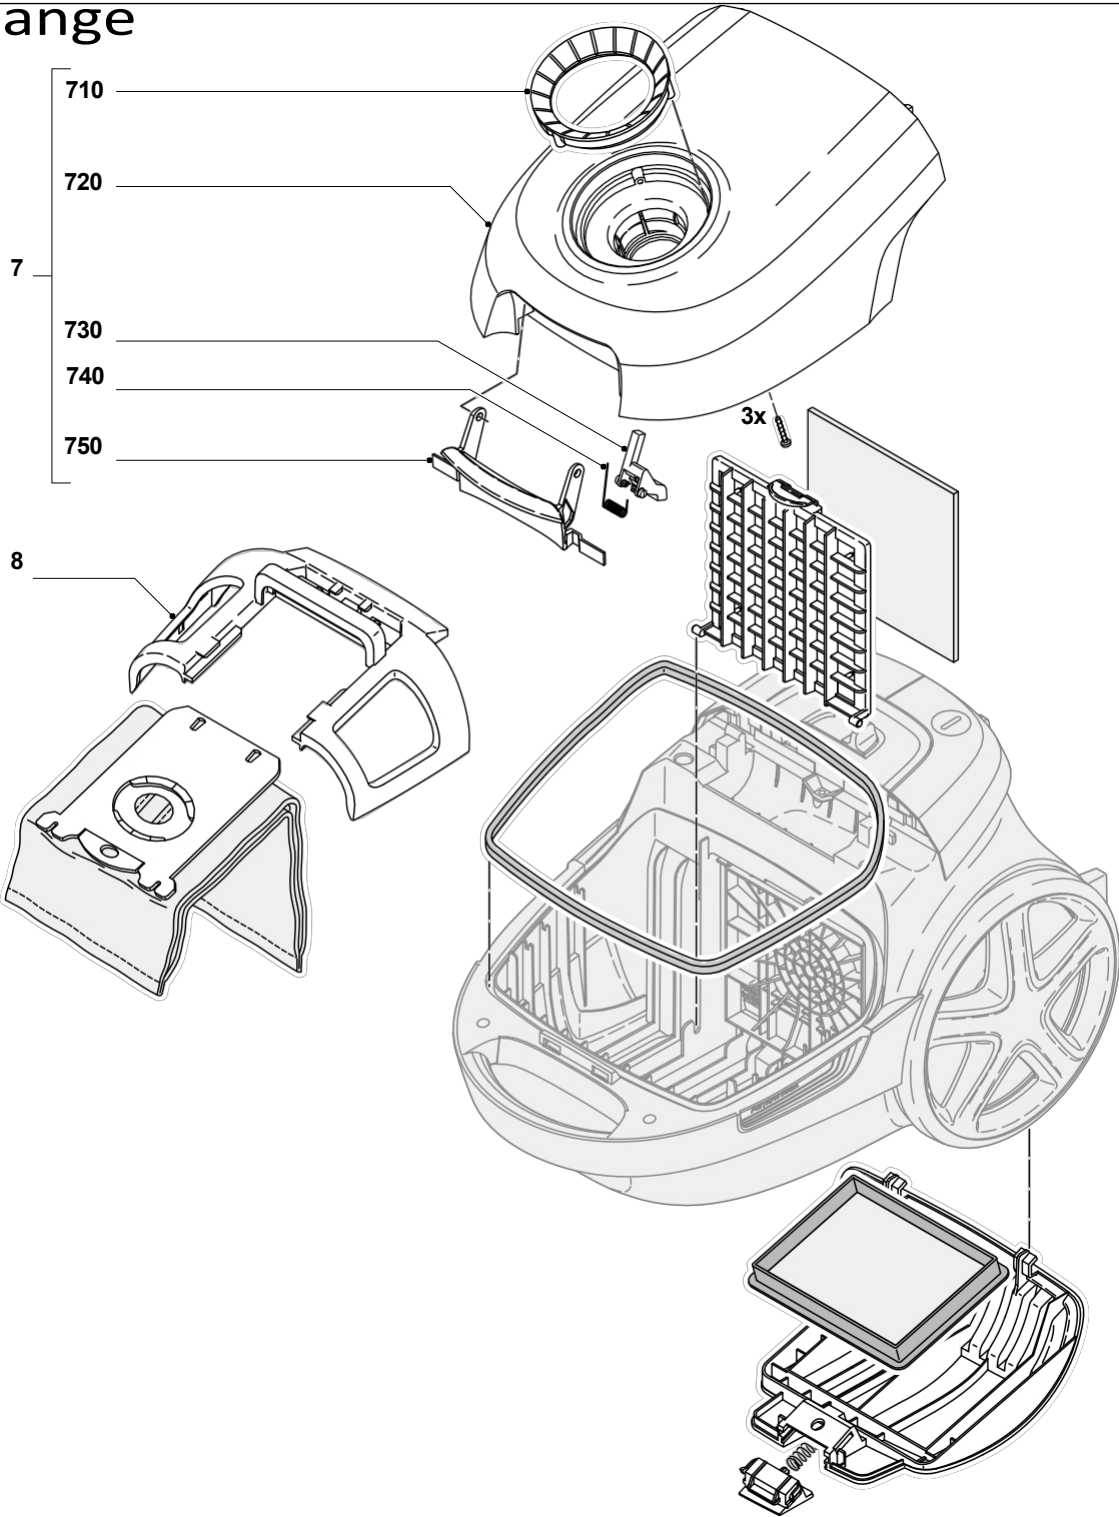


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
7	3000 056 91721	Ensemble cache-poussière	Noir profond 180231	
710				
720				
730				
740				
750				
8	3000 054 29761	Support pour sac à poussière Zeta	Basic Blue 61192	

Pièces de rechange

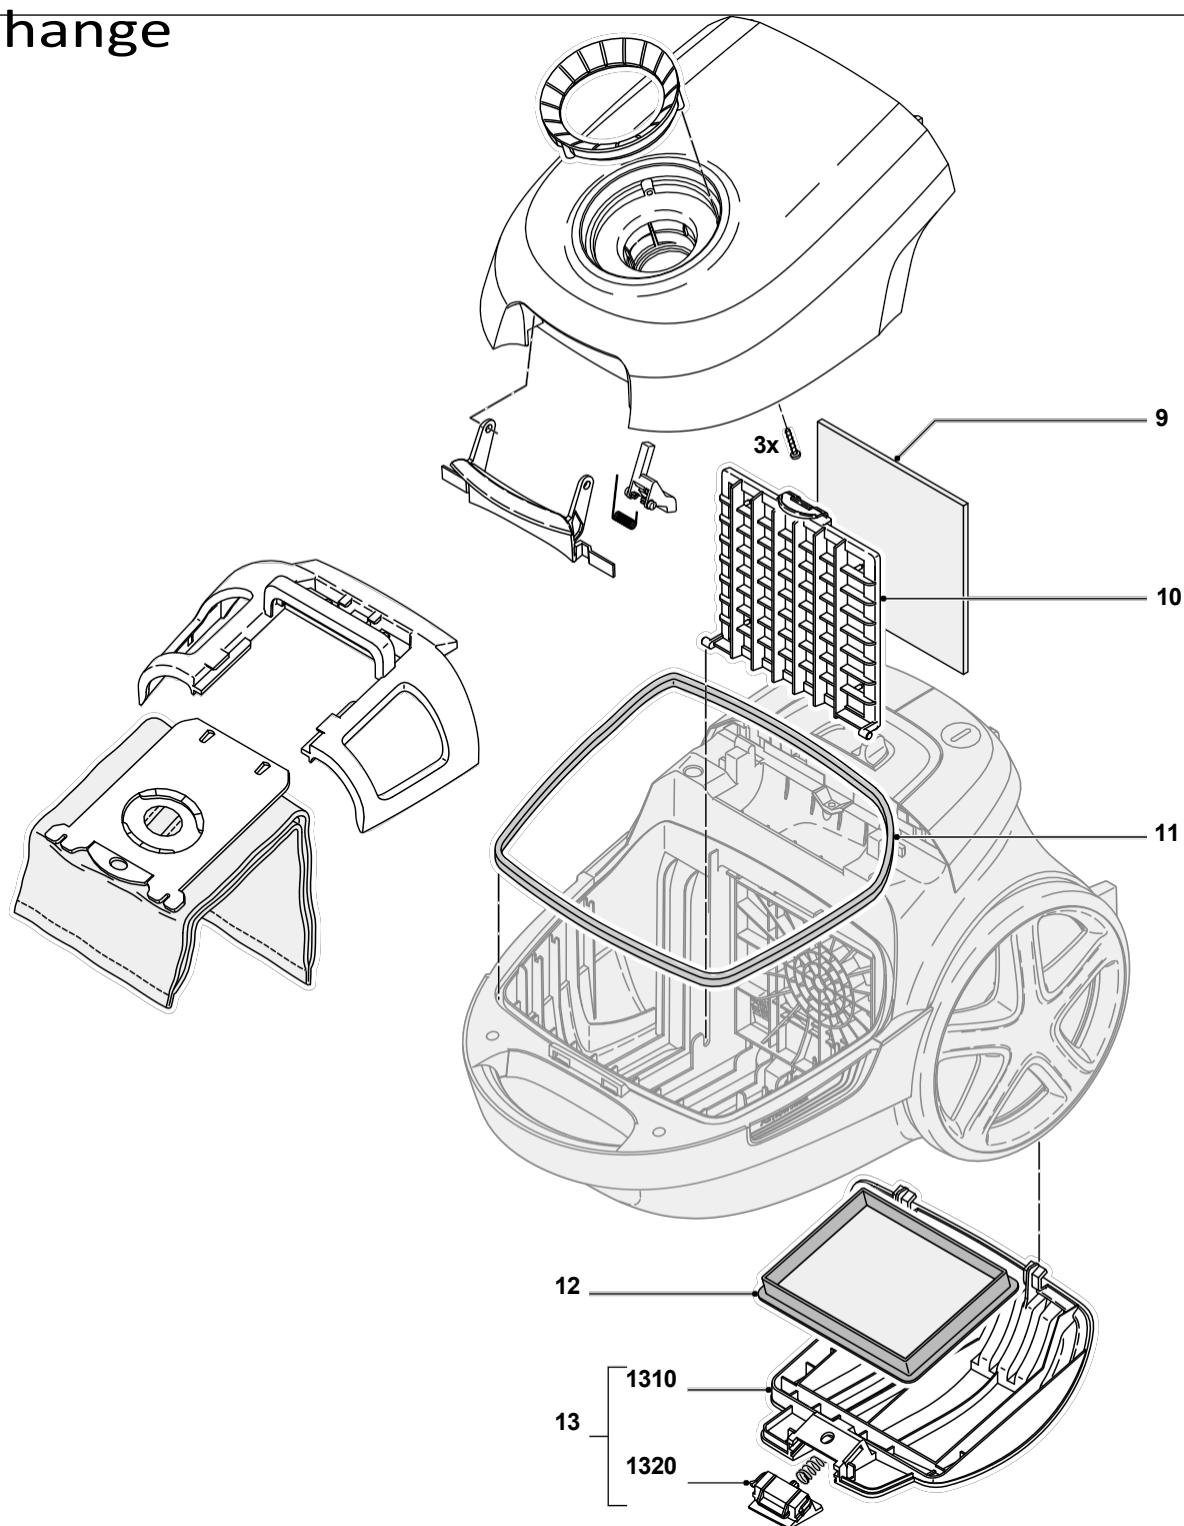


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
9	4322 004 94331	Filtre d'entrée	Performer Compact	CP1056/01
10				
11	9965 100 73735	Bord d'étanchéité Chambre à poussière		CP1352/01
12	4322 004 94411	CJ EPA 10 Filtre anti-allergène	Performer Compact	
13	3000 053 42991	Ensemble grille d'évacuation		
1310				
1320				

Pièces de rechange

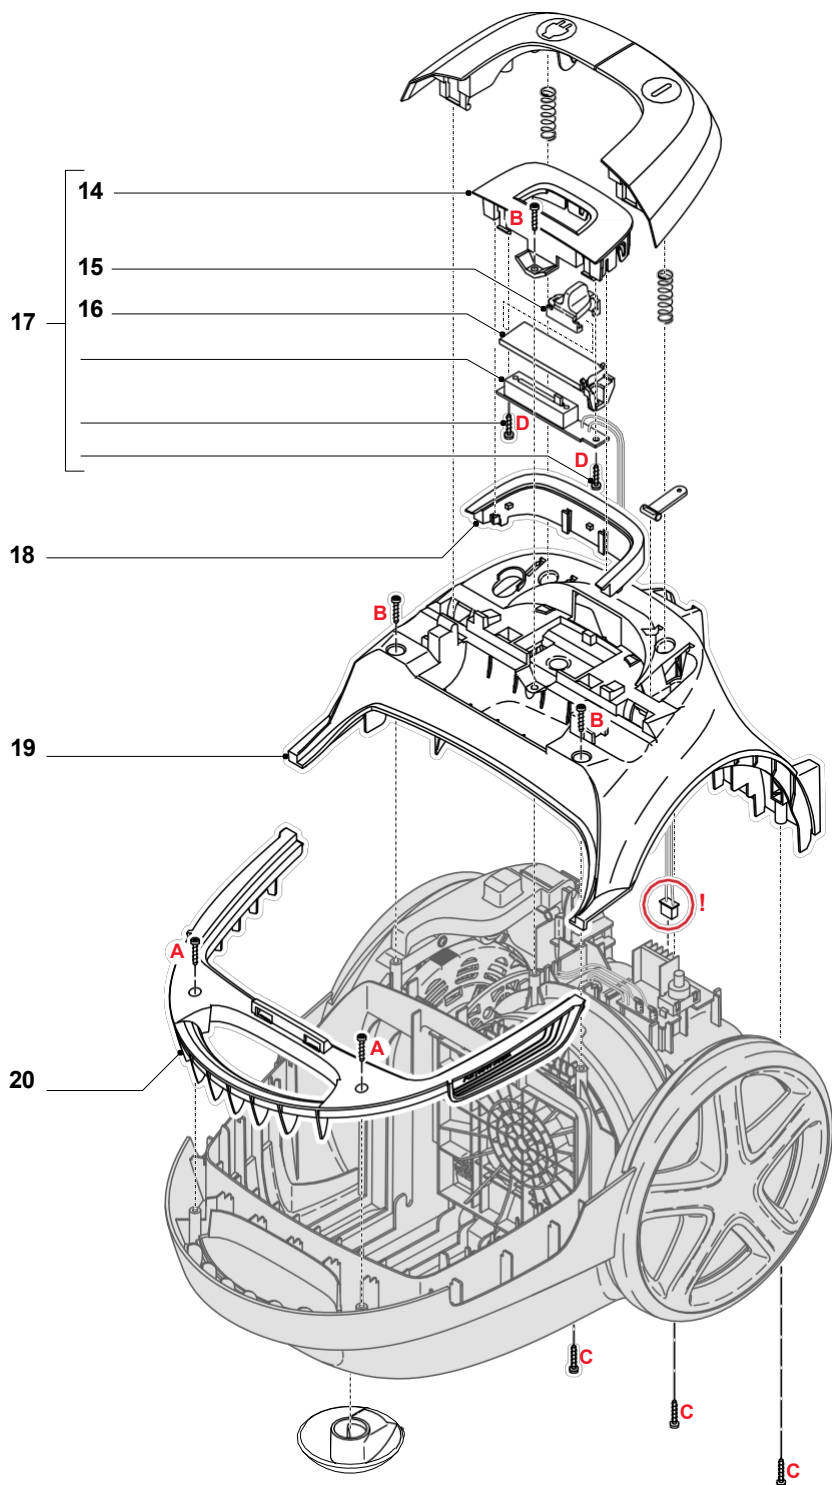


Pos	Code de service	Description	Remarque
14	9965 100 74796	Panneau (version sans éclairage)	
15			
16			
17	3000 083 09381	Ensemble potentiomètre	Zeta
18			
19	3000 059 19781	Couvercle arrière	
20			

Pièces de rechange

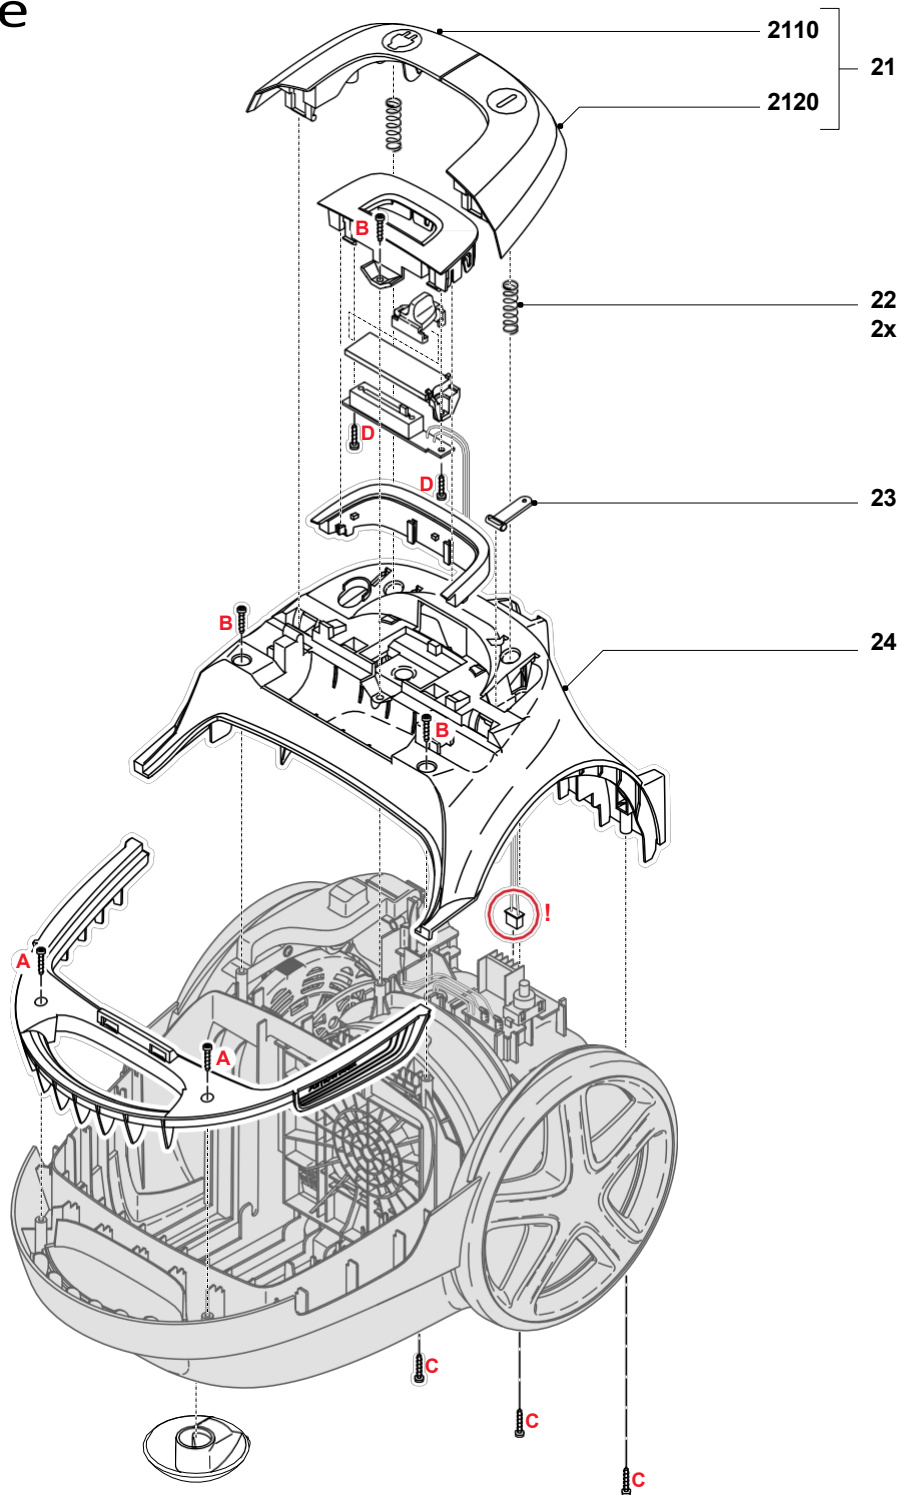


Pos	Code de service	Description	Remarque
21	3000 053 42521	Bouton Marche/Arrêt et bouton CW	
2110			
2120			
22			
23			
24			

Pièces de rechange

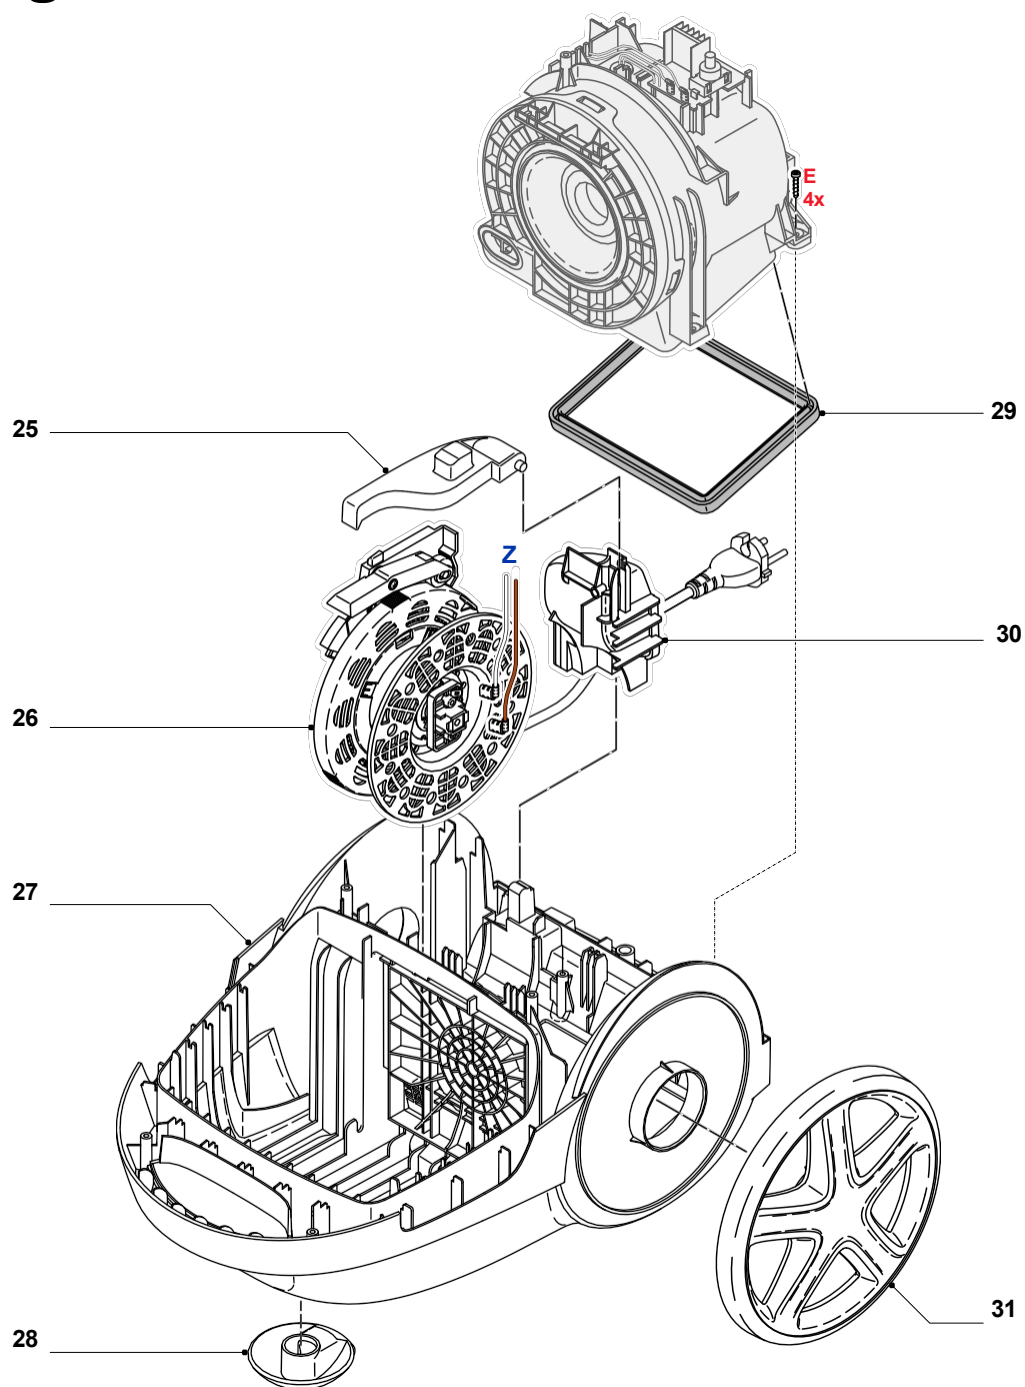

Pos	Code de service	Description	Remarque
25			
26	3000 053 21881	Enrouleur de cordon Zeta LP	0,75 mm/6 m/fiche européenne
27	9965 100 73737	Boîtier inférieur	
28	9965 100 73751	Ensemble roulette	
29			
30	9965 100 77912	Sortie de câble	
31			

Pièces de rechange

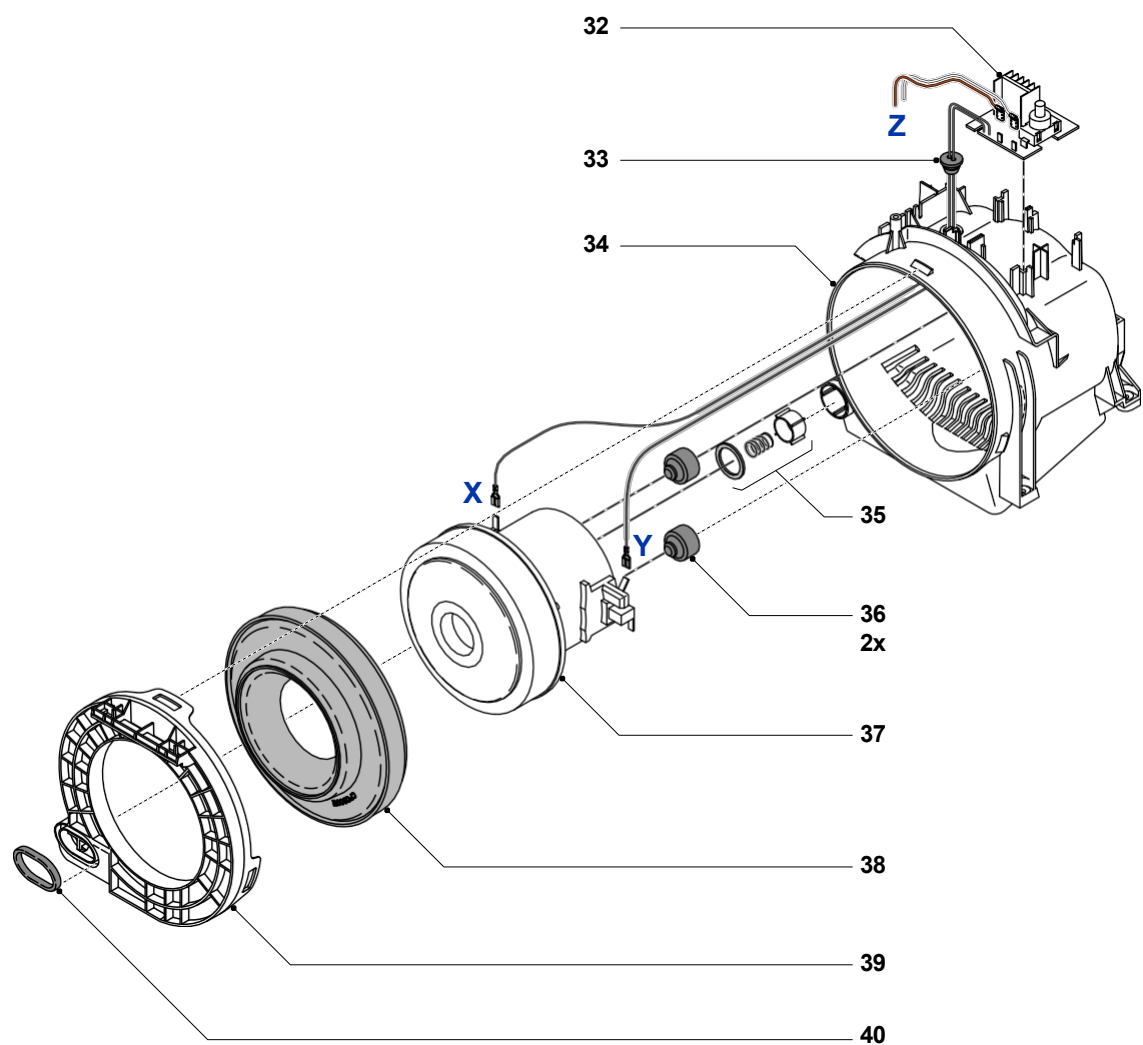

Pos	Code de service	Description	Remarque
32	3000 053 21761	PCBA sans guide de lumière	Zeta LP
33			
34			
35			
36			
37	3000 049 78711	Chunju Motor CPQ	900 W 230 V
38	9965 100 73748	Bague en caoutchouc Moteur	
39			
40			

Historique des versions

20/10 Version 1.1 : Première publication de XD3112/09.

20/11 Version 1.2 : Mise à jour de la liste des pièces.

21/11 Version 1.3 : Dans la liste des pièces : modification de la pos. 17 : 3000 053 80541
Potentiomètre assemblé Zeta en
3000 083 09381.

22/08 Version 1.4 : Dans la vue éclatée : modification des pos. 14 à 17.



www.philips.com